

EL: SPYSCAN – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ανιχνευτής κρυφών καμερών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαστάσεις: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Βάρος: 30 g

Κύριο υλικό: Πλαστικό PC

Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία λιθίου-πολυμερούς

Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Κέρδος κεραίας: -56 dB

Θύρα φόρτισης: USB Type-C

Ονομαστική είσοδος: DC 5 V / 1 A


Οπτικός φακός: Ειδικός οπτικός φακός

Απόσταση ανίχνευσης: 10 cm – 6 m

Επίπεδα ευαισθησίας: 5 ρυθμιζόμενα επίπεδα

Χρόνος συνεχούς λειτουργίας: Έως 25 ώρες

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

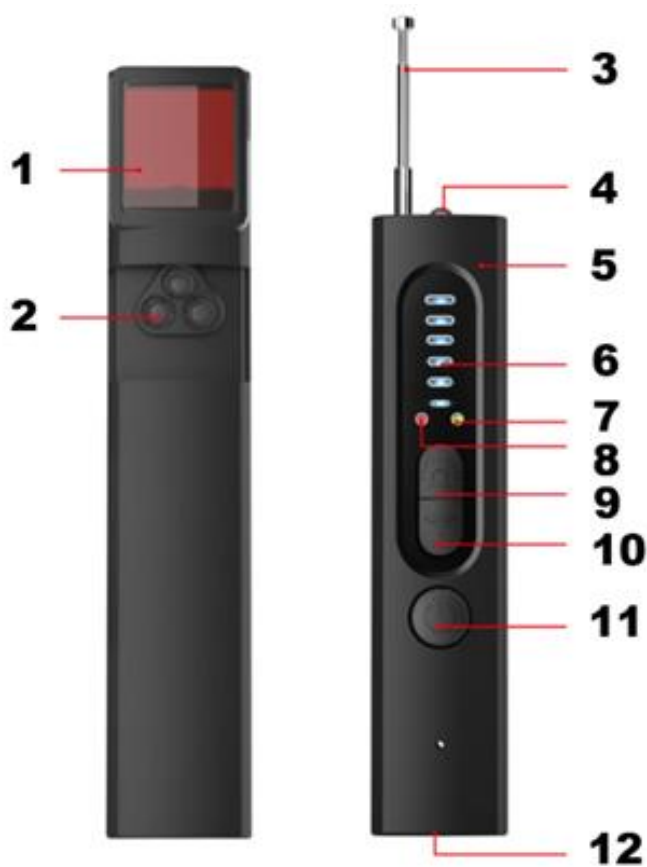

1. Σκόπευτρο
 2. Φώτα LED
 3. Κεραία
 4. Ενδεικτικές λυχνίες σήματος
 5. Αισθητήρας μαγνητικής ανίχνευσης
 6. Ένδειξη ευαισθησίας ανίχνευσης σήματος
 7. Ενδεικτική λυχνία μαγνητικής λειτουργίας
 8. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
 9. Κουμπί λειτουργίας
 10. Κουμπί ρύθμισης ισχύος σήματος
 11. Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
 12. Θύρα φόρτισης
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A. Ανίχνευση ραδιοκυμάτων

(Ασύρματες κάμερες, συσκευές ακρόασης, GPS trackers κ.λπ.)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης (11) για 3–5 δευτερόλεπτα. Αφού ακούσετε έναν ήχο μπιπ, αφήστε το κουμπί. Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία ανίχνευσης ασύρματου σήματος.
 2. Εάν οι μπλε ενδεικτικές λυχνίες αρχίσουν να αναβοσβήνουν και η συσκευή εκπέμπει προειδοποιητικό ήχο, έχει ανιχνευθεί πηγή ασύρματης μετάδοσης. Όσο ισχυρότερο είναι το σήμα, τόσο περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν.
 3. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος σήματος (10) για να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας. Η υψηλότερη ευαισθησία αυξάνει την εμβέλεια ανίχνευσης.
 4. Για να εντοπίσετε με ακρίβεια την πηγή του σήματος, μειώστε σταδιακά το επίπεδο ευαισθησίας. Η χαμηλότερη ευαισθησία μειώνει την εμβέλεια ανίχνευσης και βοηθά στον εντοπισμό της ακριβούς θέσης της συσκευής που εκπέμπει.
 5. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η λειτουργία δόνησης. Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης για εναλλαγή μεταξύ ηχητικών ειδοποιήσεων και δόνησης. Η συσκευή θα δονηθεί μία φορά όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δόνησης.
-

B. Ανίχνευση κρυφών καμερών

(Συνιστάται: Σβήστε τα φώτα στο δωμάτιο για καλύτερα αποτελέσματα)

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας (9). Τα τρία υπέρυθρα φώτα LED στο πίσω μέρος της συσκευής θα ανάψουν.
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος σήματος για να ελέγξετε την ταχύτητα αναβοσβήσιματος των κόκκινων φώτων LED. Κάθε πάτημα αυξάνει τη συχνότητα αναβοσβήσιματος κατά ένα επίπεδο.
3. Κοιτάξτε μέσα από το σκόπευτρο ενώ σαρώνετε αργά την περιοχή γύρω σας, μετακινώντας τη συσκευή προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.
4. Εάν υπάρχει φακός κρυφής κάμερας, θα εμφανιστεί ως φωτεινή αναβοσβήνουσα αντανάκλαση μέσα από το ειδικό οπτικό φίλτρο.

C. Ανίχνευση μαγνητικού πεδίου GPS

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να μεταβείτε στη λειτουργία μαγνητικής ανίχνευσης. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
 2. Πλησιάστε τον αισθητήρα μαγνητικής ανίχνευσης στο ύποπτο αντικείμενο ή στην ύποπτη περιοχή.
 3. Εάν ανιχνευθεί μαγνητικό πεδίο ή μαγνητικό αντικείμενο, η μπλε ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και θα ακουστεί ο ηχητικός συναγερμός.
 4. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης πατώντας σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης. Η συσκευή θα δονηθεί μία φορά όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δόνησης.
-

ΦΟΡΤΙΣΗ TYPE-C

- Συνδέστε τη συσκευή σε συμβατό φορτιστή USB Type-C.
 - Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης παραμένει αναμμένη κατά τη φόρτιση.
 - Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Γιατί δεν ανιχνεύεται ένας GPS tracker σε λειτουργία ύπνου;

Ορισμένοι GPS trackers λειτουργούν σε λειτουργία ύπνου και μεταδίδουν σήματα μόνο μία φορά την ημέρα για περίπου 5–7 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης, ο tracker ενδέχεται να μη μεταδίδει σήμα εκείνη τη στιγμή.

2. Γιατί είναι δύσκολο να ανιχνευθεί με ακρίβεια η θέση ενός tracker σε πραγματικό χρόνο;

Οι GPS trackers σε πραγματικό χρόνο συνήθως μεταδίδουν σήματα κάθε 10 δευτερόλεπτα. Για καλύτερα αποτελέσματα, αποφύγετε τη συνεχή κίνηση κατά την ανίχνευση. Κρατήστε τον ανιχνευτή ακίνητο σε μία περιοχή για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν τον μετακινήσετε σε άλλη τοποθεσία.

3. Γιατί ο ανιχνευτής εκπέμπει συνεχώς ήχο μπιπ;

Οι ισχυρές ασύρματες παρεμβολές στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσουν συνεχείς ειδοποιήσεις. Απομακρυνθείτε από ισχυρές πηγές σήματος ή μειώστε το επίπεδο ευαισθησίας κατά μία βαθμίδα.

4. Γιατί ο ανιχνευτής αντιδρά έντονα κοντά σε παράθυρα;

Τα μεταλλικά πλαίσια παραθύρων, ειδικά τα πλαίσια από κράμα αλουμινίου, μπορούν να λειτουργήσουν ως αγωγοί κεραίας και να αυξήσουν την ευαισθησία λήψης σήματος.

5. Γιατί δεν ανιχνεύεται μια κρυφή κάμερα;

Πιθανοί λόγοι:

- Η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.
- Η κάμερα είναι συνδεδεμένη μέσω ενσύρματης μετάδοσης αντί για ασύρματη μετάδοση.
- Η κάμερα δεν μεταδίδει ενεργά σήμα αυτή τη στιγμή.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υπέρυθρης ανίχνευσης φακού κάμερας αντί για τη λειτουργία ανίχνευσης ασύρματου σήματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ

Γενική ασφάλεια

- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπεύθυνα και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για παράνομη επιτήρηση ή μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση.

Ασφάλεια μπαταρίας

- Μην αποσυναρμολογείτε, τρυπάτε ή εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια φόρτισης ή προσαρμογείς.
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με συμβατή πηγή τροφοδοσίας DC 5 V / 1 A.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή αφού η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Ασφάλεια λειτουργίας

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υπερβολική υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες.
- Αποφύγετε την πτώση, τη σύνθλιψη ή τα δυνατά χτυπήματα στο προϊόν.
- Διατηρείτε τον οπτικό φακό και τους αισθητήρες καθαρούς για βέλτιστη απόδοση ανίχνευσης.

Ασφάλεια παιδιών

- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Φυλάξτε το μακριά από μικρά παιδιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού από μικρά εξαρτήματα.

Συντήρηση και αποθήκευση

- Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
 - Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή διαλύτες.
 - Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.