

HU: SPYSCAN – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rejtettkamera-detektor

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Méret: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Súly: 30 g

Fő anyag: PC műanyag

Akkumulátor típusa: Lítium-polimer akkumulátor

Akkumulátor kapacitása: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Antenna erősítése: -56 dB

Töltőcsatlakozó: USB Type-C

Bemeneti érték: DC 5 V / 1 A


Optikai lencse: Speciális optikai lencse

Érzékelési távolság: 10 cm – 6 m

Érzékenységi szintek: 5 állítható szint

Folyamatos működési idő: Akár 25 óra

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

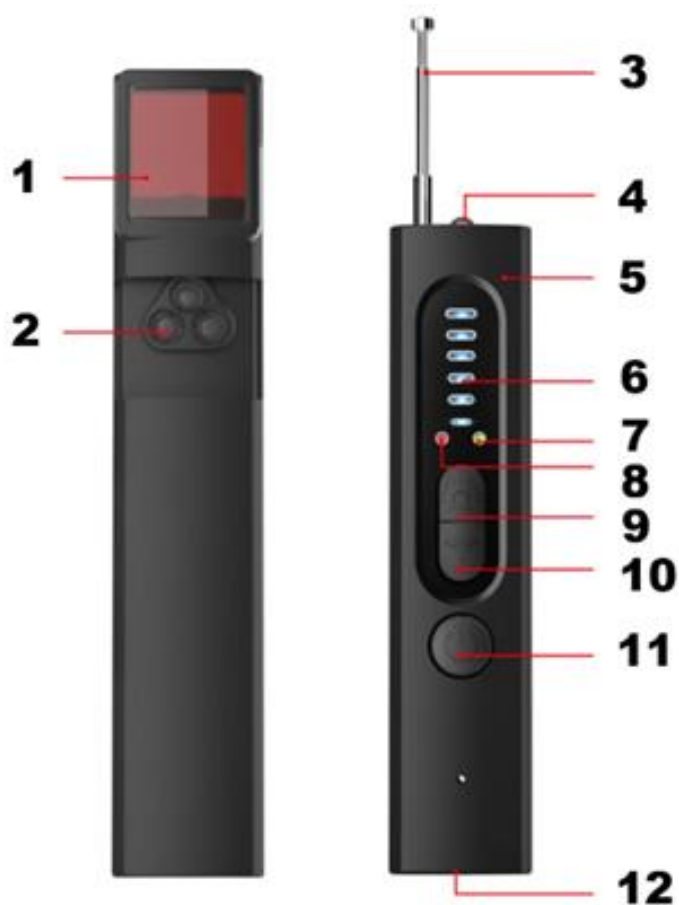

1. Kereső
 2. LED lámpák
 3. Antenna
 4. Jelzőfények
 5. Mágneses érzékelő
 6. Jeldetektálási érzékenység jelzője
 7. Mágneses mód jelzőfénye
 8. Töltésjelző fény
 9. Mód gomb
 10. Jelerősség-beállító gomb
 11. BE/KI gomb
 12. Töltőport
-

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A. Rádióhullámok érzékelése

(Vezeték nélküli kamerák, lehallgató eszközök, GPS nyomkövetők stb.)

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (11) 3–5 másodpercig. A sípoló hang után engedje el a gombot. A kék jelzőfény bekapcsol, és a készülék automatikusan vezetéknélküli jelérzékelési módba lép.
 2. Ha a kék jelzőfények villogni kezdenek, és a készülék figyelmeztető hangot ad ki, vezetéknélküli átviteli forrást észlelt. Minél erősebb a jel, annál több jelzőfény világít.
 3. Nyomja meg a jelerősség-beállító gombot (10) az érzékenységi szint beállításához. A magasabb érzékenység növeli az érzékelési tartományt.
 4. A jelforrás pontos helyének meghatározásához fokozatosan csökkentse az érzékenységi szintet. Az alacsonyabb érzékenység csökkenti az érzékelési tartományt, és segít az adóeszköz pontos helyének azonosításában.
 5. A rezgő mód is engedélyezhető. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot a hang- és rezgőriasztások közötti váltáshoz. A készülék egyszer rezeg, amikor a rezgő mód aktiválódik.
-

B. Rejtett kamerák érzékelése

(Ajánlott: A legjobb eredmény érdekében kapcsolja le a szoba világítását)

1. Röviden nyomja meg a mód gombot (9). A készülék hátoldalán található három infravörös LED lámpa bekapcsol.
 2. Nyomja meg a jelerősség-beállító gombot a piros LED lámpák villogási sebességének szabályozásához. Minden megnyomás egy szinttel növeli a villogási frekvenciát.
 3. Nézzon a keresőn keresztül, miközben lassan átvizsgálja a környezetet úgy, hogy a készüléket fel, le, balra és jobbra mozgatja.
 4. Ha rejtett kameralencse van jelen, az fényes, villogó visszaverődésként jelenik meg a speciális optikai szűrőn keresztül.
-

C. GPS mágneses mező érzékelése

1. Nyomja meg a mód gombot a mágneses érzékelési módra váltáshoz. A zöld jelzőfény bekapcsol.
 2. Vigye a mágneses érzékelőt a gyanús tárgy vagy terület közelébe.
 3. Ha mágneses mezőt vagy mágneses tárgyat észlel, a kék jelzőfény világítani kezd, és megszólal a hangjelzés.
 4. A rezgő módot is aktiválhatja a bekapcsológomb rövid megnyomásával. A készülék egyszer rezeg, amikor a rezgő mód aktiválódik.
-

TYPE-C TÖLTÉS

- Csatlakoztassa a készüléket kompatibilis USB Type-C töltőhöz.
 - A piros töltésjelző fény töltés közben világít.
 - A töltésjelző fény kialszik, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.
-

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Miért nem érzékeli az alvó módban lévő GPS nyomkövetőt?

Egyes GPS nyomkövetők alvó módban működnek, és csak naponta egyszer, körülbelül 5–7 percig továbbítanak jelet. Érzékelés közben előfordulhat, hogy a nyomkövető éppen nem továbbít jelet.

2. Miért nehéz pontosan érzékelni a valós idejű nyomkövető helyzetét?

A valós idejű GPS nyomkövetők általában 10 másodpercenként továbbítanak jelet. A legjobb eredmény érdekében kerülje a folyamatos mozgást az érzékelés során. Tartsa a detektort mozdulatlanul egy területen legalább 5 percig, mielőtt másik helyre viszi.

3. Miért sípol folyamatosan a detektor?

Az erős környezeti vezeték nélküli interferencia folyamatos riasztásokat válthat ki. Távolodjon el az erős jelforrásoktól, vagy csökkentse az érzékenységi szintet egy fokozattal.

4. Miért reagál erősen a detektor ablakok közelében?

A fém ablakkeretek, különösen az alumíniumötvözetből készült keretek, antennavezetőként működhetnek, és növelhetik a jelvételi érzékenységet.

5. Miért nem érzékelhető a rejtett kamera?

Lehetséges okok:

- A kamera ki van kapcsolva.
- A kamera vezetékes átvitelrel van csatlakoztatva vezeték nélküli átvitel helyett.
- A kamera jelenleg nem továbbít jelet.

Ilyen esetekben használja az infravörös kameralencse-érzékelési módot a vezeték nélküli jelérzékelési mód helyett.

TERMÉK- ÉS FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁG

Általános biztonság

- Ez a termék kizárólag törvényes biztonsági és adatvédelmi célokra szolgál.
- Használja a készüléket felelősségteljesen, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően.
- Ne használja a készüléket illegális megfigyelésre vagy jogosulatlan ellenőrzésre.

Akkumulátorbiztonság

- Ne szerelje szét, ne szúrja át, és ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy túlzott hőnek.
- Ne használjon sérült töltőkábeleket vagy adaptereket.
- A készüléket kizárólag kompatibilis DC 5 V / 1 A áramforrással töltsse.
- Húzza ki a töltőt, miután az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Használati biztonság

- Tartsa a készüléket távol víztől, túlzott nedvességtől és közvetlen napfénytől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek.
- Kerülje a termék leejtését, összenyomását vagy erős ütését.
- Tartsa tisztán az optikai lencsét és az érzékelőket az optimális érzékelési teljesítmény érdekében.

Gyermekbiztonság

- Ez a termék nem játék.
- Tartsa kisgyermekektől távol, hogy elkerülje az apró alkatrészek okozta fulladásveszélyt.

Karbantartás és tárolás

- Tisztítsa a készüléket puha, száraz ruhával.
- Ne használjon vegyi tisztítószeret vagy oldószereket.
- Használaton kívül tárolja a terméket hűvös, száraz helyen.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.