

IT: SPYSCAN – MANUALE D'USO

Rilevatore di telecamere nascoste

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Peso: 30 g

Materiale principale: Plastica PC

Tipo di batteria: Batteria ai polimeri di litio

Capacità della batteria: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Guadagno antenna: -56 dB

Interfaccia di ricarica: USB Type-C

Valore di ingresso: DC 5 V / 1 A


Lente ottica: Lente ottica speciale

Distanza di rilevamento: 10 cm – 6 m

Livelli di sensibilità: 5 livelli regolabili

Tempo di funzionamento continuo: Fino a 25 ore

PANORAMICA DEL PRODOTTO

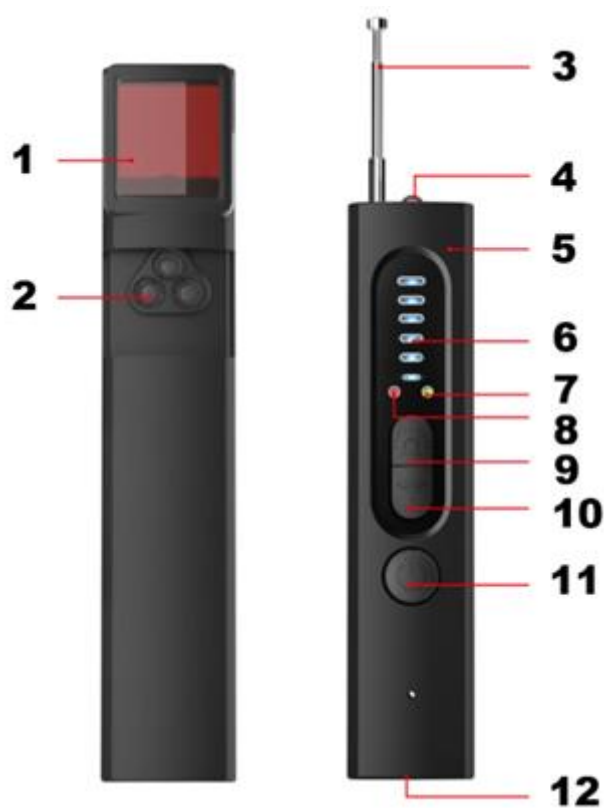

- 1. Mirino
- 2. Luci LED

3. Antenna
 4. Indicatori luminosi del segnale
 5. Sensore di rilevamento magnetico
 6. Indicatore della sensibilità di rilevamento del segnale
 7. Indicatore luminoso della modalità magnetica
 8. Indicatore luminoso di ricarica
 9. Pulsante modalità
 10. Pulsante di regolazione dell'intensità del segnale
 11. Pulsante ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
 12. Porta di ricarica
-

ISTRUZIONI PER L'USO

A. Rilevamento di onde radio

(Telecamere wireless, dispositivi di ascolto, localizzatori GPS, ecc.)

1. Tenere premuto il pulsante di accensione (11) per 3–5 secondi. Dopo aver sentito un segnale acustico, rilasciare il pulsante. L'indicatore luminoso blu si accenderà e il dispositivo entrerà automaticamente in modalità di rilevamento del segnale wireless.
 2. Se gli indicatori luminosi blu iniziano a lampeggiare e il dispositivo emette un suono di avviso, è stata rilevata una sorgente di trasmissione wireless. Più forte è il segnale, più indicatori luminosi si accenderanno.
 3. Premere il pulsante di regolazione dell'intensità del segnale (10) per regolare il livello di sensibilità. Una sensibilità più alta aumenta il raggio di rilevamento.
 4. Per localizzare con precisione la sorgente del segnale, ridurre gradualmente il livello di sensibilità. Una sensibilità più bassa riduce il raggio di rilevamento e aiuta a individuare la posizione esatta del dispositivo trasmittente.
 5. È possibile attivare anche la modalità vibrazione. Premere brevemente il pulsante di accensione per passare tra avvisi sonori e vibrazione. Il dispositivo vibrerà una volta quando la modalità vibrazione viene attivata.
-

B. Rilevamento di telecamere nascoste

(Consigliato: spegnere le luci della stanza per ottenere i migliori risultati)

1. Premere brevemente il pulsante modalità (9). Le tre luci LED a infrarossi sul retro del dispositivo si accenderanno.
 2. Premere il pulsante di regolazione dell'intensità del segnale per controllare la velocità di lampeggiamento delle luci LED rosse. Ogni pressione aumenta la frequenza di lampeggiamento di un livello.
 3. Guardare attraverso il mirino mentre si scansiona lentamente l'area circostante muovendo il dispositivo verso l'alto, verso il basso, a sinistra e a destra.
 4. Se è presente una lente di una telecamera nascosta, apparirà come un riflesso luminoso lampeggiante attraverso lo speciale filtro ottico.
-

C. Rilevamento del campo magnetico GPS

1. Premere il pulsante modalità per passare alla modalità di rilevamento magnetico. L'indicatore luminoso verde si accenderà.
 2. Avvicinare il sensore di rilevamento magnetico all'oggetto o all'area sospetta.
 3. Se viene rilevato un campo magnetico o un oggetto magnetico, l'indicatore luminoso blu si accenderà e verrà emesso un allarme acustico.
 4. È possibile attivare anche la modalità vibrazione premendo brevemente il pulsante di accensione. Il dispositivo vibrerà una volta quando la modalità vibrazione viene attivata.
-

RICARICA TYPE-C

- Collegare il dispositivo a un caricatore USB Type-C compatibile.
 - L'indicatore luminoso rosso di ricarica rimane acceso durante la ricarica.
 - L'indicatore luminoso di ricarica si spegne quando la batteria è completamente carica.
-

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Perché un localizzatore GPS in modalità sospensione non viene rilevato?

Alcuni localizzatori GPS funzionano in modalità sospensione e trasmettono segnali solo una volta al giorno per circa 5–7 minuti. Durante il rilevamento, il localizzatore potrebbe non trasmettere alcun segnale in quel momento.

2. Perché è difficile rilevare con precisione la posizione di un localizzatore in tempo reale?

I localizzatori GPS in tempo reale trasmettono solitamente segnali ogni 10 secondi. Per ottenere i migliori risultati, evitare di muoversi continuamente durante il rilevamento. Mantenere il rilevatore fermo in un'area per almeno 5 minuti prima di spostarlo in un'altra posizione.

3. Perché il rilevatore emette continuamente segnali acustici?

Forti interferenze wireless nell'ambiente circostante possono attivare avvisi continui. Allontanarsi da fonti di segnale forti o ridurre il livello di sensibilità di un grado.

4. Perché il rilevatore reagisce fortemente vicino alle finestre?

I telai metallici delle finestre, specialmente quelli in lega di alluminio, possono agire come conduttori d'antenna e aumentare la sensibilità di ricezione del segnale.

5. Perché una telecamera nascosta non viene rilevata?

Le possibili ragioni includono:

- La telecamera è spenta.
- La telecamera è collegata tramite trasmissione cablata invece che wireless.
- La telecamera non sta trasmettendo attivamente un segnale.

In questi casi, utilizzare la modalità di rilevamento a infrarossi della lente della telecamera invece della modalità di rilevamento del segnale wireless.

SICUREZZA DEL PRODOTTO E DELL'UTENTE

Sicurezza generale

- Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi legali di sicurezza e protezione della privacy.
- Utilizzare il dispositivo in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Non utilizzare il dispositivo per sorveglianza illegale o monitoraggio non autorizzato.

Sicurezza della batteria

- Non smontare, perforare o esporre la batteria al fuoco o a calore eccessivo.
- Non utilizzare cavi di ricarica o adattatori danneggiati.
- Caricare il dispositivo solo con una fonte di alimentazione compatibile DC 5 V / 1 A.
- Scollegare il caricatore dopo che la batteria è completamente carica.

Sicurezza operativa

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità eccessiva e luce solare diretta.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Evitare di far cadere, schiacciare o colpire violentemente il prodotto.
- Mantenere la lente ottica e i sensori puliti per prestazioni di rilevamento ottimali.

Sicurezza dei bambini

- Questo prodotto non è un giocattolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare rischi di soffocamento dovuti a piccole parti.

Manutenzione e conservazione

- Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto.
 - Non utilizzare detergenti chimici o solventi.
 - Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto quando non viene utilizzato.
-

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.