

LV: SPYSCAN – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Slēpto kameru detektors

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Izmēri: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Svars: 30 g

Galvenais materiāls: PC plastmasa

Akumulatora tips: Litija polimēra akumulators

Akumulatora ietilpība: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Antenas pastiprinājums: -56 dB

Uzlādes interfeiss: USB Type-C

Ievades parametri: DC 5 V / 1 A


Optiskā lēca: Speciāla optiskā lēca

Noteikšanas attālums: 10 cm – 6 m

Jutības līmeņi: 5 regulējami līmeņi

Nepārtrauktas darbības laiks: Līdz 25 stundām

PRODUKTA PĀRSKATS

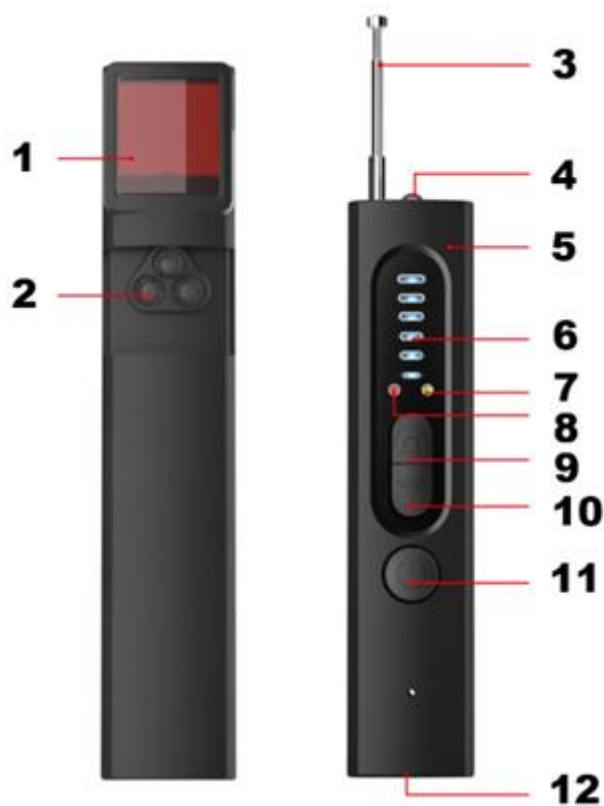

1. Skatu meklētājs
2. LED gaismas

3. Antena
 4. Signāla indikatora gaismas
 5. Magnētiskās noteikšanas sensors
 6. Signāla noteikšanas jutības indikators
 7. Magnētiskā režīma indikatora gaisma
 8. Uzlādes indikatora gaisma
 9. Režīma poga
 10. Signāla stipruma regulēšanas poga
 11. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga
 12. Uzlādes ports
-

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

A. Radioviļņu noteikšana

(Bezvadu kameras, noklausīšanās ierīces, GPS izsekotāji utt.)

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu (11) 3–5 sekundes. Pēc skaņas signāla atlaižiet pogu. Zilā indikatora gaisma ieslēgsies, un ierīce automātiski pāries bezvadu signāla noteikšanas režīmā.
 2. Ja zilās indikatora gaismas sāk mirgot un ierīce izdod brīdinājuma skaņu, ir noteikts bezvadu pārraides avots. Jo spēcīgāks signāls, jo vairāk indikatora gaismu iedegsies.
 3. Nospiediet signāla stipruma regulēšanas pogu (10), lai pielāgotu jutības līmeni. Augstāka jutība palielina noteikšanas diapazonu.
 4. Lai precīzi noteiktu signāla avotu, pakāpeniski samaziniet jutības līmeni. Zemāka jutība samazina noteikšanas diapazonu un palīdz noteikt precīzu raidierīces atrašanās vietu.
 5. Var iespējot arī vibrācijas režīmu. Īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai pārslēgtos starp skaņas un vibrācijas brīdinājumiem. Ierīce vienreiz novibrēs, kad vibrācijas režīms būs aktivizēts.
-

B. Slēpto kameru noteikšana

(Ieteicams: izslēdziet telpas apgaismojumu, lai iegūtu labākos rezultātus)

1. Īsi nospiediet režīma pogu (9). Trīs infrasarkanās LED gaismas ierīces aizmugurē ieslēgsies.
 2. Nospiediet signāla stipruma regulēšanas pogu, lai kontrolētu sarkano LED gaismu mirgošanas ātrumu. Katrs nospiediens palielina mirgošanas frekvenci par vienu līmeni.
 3. Skatieties caur skatu meklētāju, vienlaikus lēnām skenējot apkārtni, pārvietojot ierīci uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi.
 4. Ja ir slēptas kameras lēca, tā caur speciālo optisko filtru parādīsies kā spilgts mirgojošs atspīdums.
-

C. GPS magnētiskā lauka noteikšana

1. Nospiediet režīma pogu, lai pārslēgtos uz magnētiskās noteikšanas režīmu. Zaļā indikatora gaisma ieslēgsies.

2. Pietuviniet magnētiskās noteikšanas sensoru aizdomīgajam priekšmetam vai zonai.
 3. Ja tiek noteikts magnētiskais lauks vai magnētisks objekts, zilā indikatora gaisma iedegsies un atskanēs skaņas signāls.
 4. Varat arī iespējot vibrācijas režīmu, īsi nospiežot ieslēgšanas pogu. Ierīce vienreiz novibrēs, kad vibrācijas režīms būs aktivizēts.
-

TYPE-C UZLĀDE

- Pievienojiet ierīci saderīgam USB Type-C lādētājam.
 - Sarkanā uzlādes indikatora gaisma paliek ieslēgta uzlādes laikā.
 - Uzlādes indikatora gaisma izslēdzas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
-

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

1. Kāpēc miega režīmā esošs GPS izsekotājs netiek noteikts?

Daži GPS izsekotāji darbojas miega režīmā un pārraida signālus tikai vienu reizi dienā aptuveni 5–7 minūtes. Noteikšanas laikā izsekotājs tajā brīdī var nepārraidīt signālu.

2. Kāpēc ir grūti precīzi noteikt reāllaika izsekotāja atrašanās vietu?

Reāllaika GPS izsekotāji parasti pārraida signālus ik pēc 10 sekundēm. Lai iegūtu labākos rezultātus, noteikšanas laikā nepārvietojieties nepārtraukti. Turiet detektoru nekustīgi vienā zonā vismaz 5 minūtes, pirms pārvietojat to uz citu vietu.

3. Kāpēc detektors nepārtraukti pīkst?

Spēcīgi apkārtējie bezvadu traucējumi var izraisīt nepārtrauktus brīdinājumus. Attālinieties no spēcīgiem signāla avotiem vai samaziniet jutības līmeni par vienu pakāpi.

4. Kāpēc detektors spēcīgi reaģē pie logiem?

Metāla logu rāmji, īpaši alumīnija sakausējuma rāmji, var darboties kā antenas vadītāji un palielināt signāla uztveršanas jutību.

5. Kāpēc slēptā kamera netiek noteikta?

Iespējamie iemesli:

- Kamera ir izslēgta.
- Kamera ir savienota ar vadu pārraidi, nevis bezvadu pārraidi.
- Kamera pašlaik nepārraida signālu.

Šādos gadījumos izmantojiet infrasarkanā kameras lēcas noteikšanas režīmu, nevis bezvadu signāla noteikšanas režīmu.

PRODUKTA UN LIETOTĀJA DROŠĪBA

Vispārējā drošība

- Šis produkts ir paredzēts tikai likumīgiem drošības un privātuma aizsardzības mērķiem.
- Lietojiet ierīci atbildīgi un saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.
- Nelietojiet ierīci nelikumīgai novērošanai vai neatļautai uzraudzībai.

Akumulatora drošība

- Neizjauciet, nepārduriet un nepakļaujiet akumulatoru ugunij vai pārmērīgam karstumam.
- Nelietojiet bojātus uzlādes kabeļus vai adapterus.
- Uzlādējiet ierīci tikai ar saderīgu DC 5 V / 1 A barošanas avotu.
- Atvienojiet lādētāju pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Lietošanas drošība

- Turiet ierīci prom no ūdens, pārmērīga mitruma un tiešiem saules stariem.
- Nepakļaujiet ierīci ekstremālām temperatūrām.
- Izvairieties no produkta nomešanas, saspiešanas vai spēcīgiem triecieniem.
- Uzturiet optisko lēcu un sensorus tīrus optimālai noteikšanas veikspējai.

Bērnu drošība

- Šis produkts nav rotaļlieta.
- Glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no aizrīšanās riska ar mazām detaļām.

Apkope un uzglabāšana

- Tīriet ierīci ar mīkstu, sausu drānu.
- Nelietojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Kad produkts netiek lietots, glabājiet to vēsā un sausā vietā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.