

NL: SPYSCAN – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Detector voor verborgen camera's

PRODUCTSPECIFICATIES

Afmetingen: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Gewicht: 30 g

Hoofdmateriaal: PC-kunststof

Batterijtype: Lithium-polymeerbatterij

Batterijcapaciteit: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Antenneversterking: -56 dB

Laadaansluiting: USB Type-C

Ingangsvermogen: DC 5 V / 1 A


Optische lens: Speciale optische lens

Detectieafstand: 10 cm – 6 m

Gevoeligheidsniveaus: 5 instelbare niveaus

Continue werktijd: Tot 25 uur

PRODUCTOVERZICHT

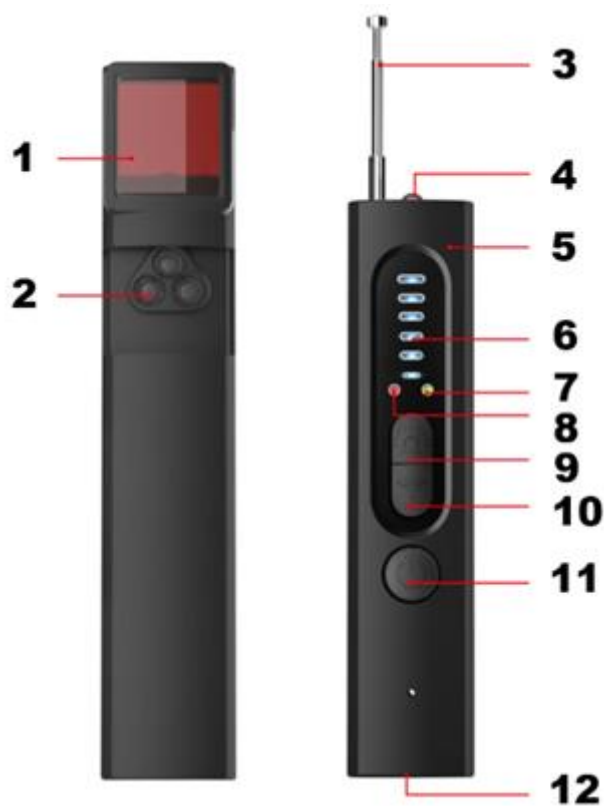

1. Zoeker
2. LED-lampjes

3. Antenne
 4. Signaalindicatielampjes
 5. Magnetische detectiesensor
 6. Indicator voor gevoeligheid van signaaldetectie
 7. Indicatielampje magnetische modus
 8. Laadindicatielampje
 9. Modusknop
 10. Knop voor aanpassing van de signaalsterkte
 11. AAN/UIT-knop
 12. Laadpoort
-

GEBRUIKSINSTRUCTIES

A. Detectie van radiogolven

(Draadloze camera's, luisterapparaten, GPS-trackers, enz.)

1. Houd de aan/uit-knop (11) 3–5 seconden ingedrukt. Laat de knop los nadat u een pieptoon hoort. Het blauwe indicatielampje gaat branden en het apparaat schakelt automatisch over naar de modus voor draadloze signaaldetectie.
 2. Als de blauwe indicatielampjes beginnen te knipperen en het apparaat een waarschuwingsgeluid afgeeft, is er een draadloze transmissiebron gedetecteerd. Hoe sterker het signaal, hoe meer indicatielampjes gaan branden.
 3. Druk op de knop voor aanpassing van de signaalsterkte (10) om het gevoeligheidsniveau aan te passen. Een hogere gevoeligheid vergroot het detectiebereik.
 4. Om de signaalbron nauwkeurig te lokaliseren, verlaagt u geleidelijk het gevoeligheidsniveau. Een lagere gevoeligheid vermindert het detectiebereik en helpt de exacte locatie van het zendapparaat te bepalen.
 5. De trilmodus kan ook worden ingeschakeld. Druk kort op de aan/uit-knop om te schakelen tussen geluids- en trilwaarschuwingen. Het apparaat trilt één keer wanneer de trilmodus is geactiveerd.
-

B. Detectie van verborgen camera's

(Aanbevolen: schakel de verlichting in de kamer uit voor de beste resultaten)

1. Druk kort op de modusknop (9). De drie infrarode LED-lampjes aan de achterkant van het apparaat gaan branden.
 2. Druk op de knop voor aanpassing van de signaalsterkte om de knippersnelheid van de rode LED-lampjes te regelen. Elke druk verhoogt de knipperfrequentie met één niveau.
 3. Kijk door de zoeker terwijl u langzaam de omgeving scant door het apparaat omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te bewegen.
 4. Als er een verborgen cameralens aanwezig is, verschijnt deze als een heldere knipperende reflectie door het speciale optische filter.
-

C. Detectie van GPS-magnetisch veld

1. Druk op de modusknop om over te schakelen naar de magnetische detectiemodus. Het groene indicatielampje gaat branden.
 2. Breng de magnetische detectiesensor dicht bij het verdachte object of gebied.
 3. Als er een magnetisch veld of magnetisch object wordt gedetecteerd, gaat het blauwe indicatielampje branden en klinkt het zoemeralarm.
 4. U kunt ook de trilmodus inschakelen door kort op de aan/uit-knop te drukken. Het apparaat trilt één keer wanneer de trilmodus is geactiveerd.
-

TYPE-C OPLADEN

- Sluit het apparaat aan op een compatibele USB Type-C-oplader.
 - Het rode laadindicatielampje blijft branden tijdens het opladen.
 - Het laadindicatielampje gaat uit zodra de batterij volledig is opgeladen.
-

PROBLEEMOPLOSSING

1. Waarom wordt een GPS-tracker in slaapstand niet gedetecteerd?

Sommige GPS-trackers werken in slaapstand en zenden slechts één keer per dag gedurende ongeveer 5–7 minuten signalen uit. Tijdens de detectie zendt de tracker mogelijk op dat moment geen signaal uit.

2. Waarom is de positie van een real-time tracker moeilijk nauwkeurig te detecteren?

Real-time GPS-trackers zenden meestal elke 10 seconden signalen uit. Voor de beste resultaten dient u niet continu te bewegen tijdens de detectie. Houd de detector minstens 5 minuten stil in één gebied voordat u deze naar een andere locatie verplaatst.

3. Waarom piept de detector continu?

Sterke draadloze interferentie in de omgeving kan continue waarschuwingen veroorzaken. Ga weg van sterke signaalbronnen of verlaag het gevoeligheidsniveau met één stap.

4. Waarom reageert de detector sterk in de buurt van ramen?

Metalen raamkozijnen, vooral aluminiumlegering kozijnen, kunnen als antennegeleiders werken en de gevoeligheid van de signaalontvangst verhogen.

5. Waarom wordt een verborgen camera niet gedetecteerd?

Mogelijke redenen zijn:

- De camera is uitgeschakeld.
- De camera is aangesloten via bekabelde transmissie in plaats van draadloze transmissie.
- De camera zendt momenteel geen actief signaal uit.

Gebruik in dergelijke gevallen de infraroodmodus voor cameralensdetectie in plaats van de modus voor draadloze signaaldetectie.

PRODUCT- EN GEBRUIKERSVEILIGHEID

Algemene veiligheid

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor rechtmatige beveiligings- en privacybeschermingsdoeleinden.
- Gebruik het apparaat verantwoord en in overeenstemming met lokale wetten en voorschriften.
- Gebruik het apparaat niet voor illegale bewaking of ongeautoriseerde monitoring.

Batterijveiligheid

- Demonteer, doorboor of stel de batterij niet bloot aan vuur of overmatige hitte.
- Gebruik geen beschadigde laadkabels of adapters.
- Laad het apparaat alleen op met een compatibele DC 5 V / 1 A-voedingsbron.
- Koppel de oplader los nadat de batterij volledig is opgeladen.

Veiligheid tijdens gebruik

- Houd het apparaat uit de buurt van water, overmatige vochtigheid en direct zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen.
- Vermijd het laten vallen, pletten of hard stoten van het product.
- Houd de optische lens en sensoren schoon voor optimale detectieprestaties.

Veiligheid voor kinderen

- Dit product is geen speelgoed.
- Buiten bereik van kleine kinderen houden om verstikkingsgevaar door kleine onderdelen te voorkomen.

Onderhoud en opslag

- Reinig het apparaat met een zachte, droge doek.
 - Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
 - Bewaar het product op een koele en droge plaats wanneer het niet in gebruik is.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.