

PL: SPYSCAN – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Detektor ukrytych kamer

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Waga: 30 g

Główny materiał: Tworzywo PC

Typ baterii: Bateria litowo-polimerowa

Pojemność baterii: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Zysk anteny: -56 dB

Interfejs ładowania: USB Type-C

Parametry wejściowe: DC 5 V / 1 A


Soczewka optyczna: Specjalna soczewka optyczna

Odległość wykrywania: 10 cm – 6 m

Poziomy czułości: 5 regulowanych poziomów

Czas ciągłej pracy: Do 25 godzin

PRZEGLĄD PRODUKTU

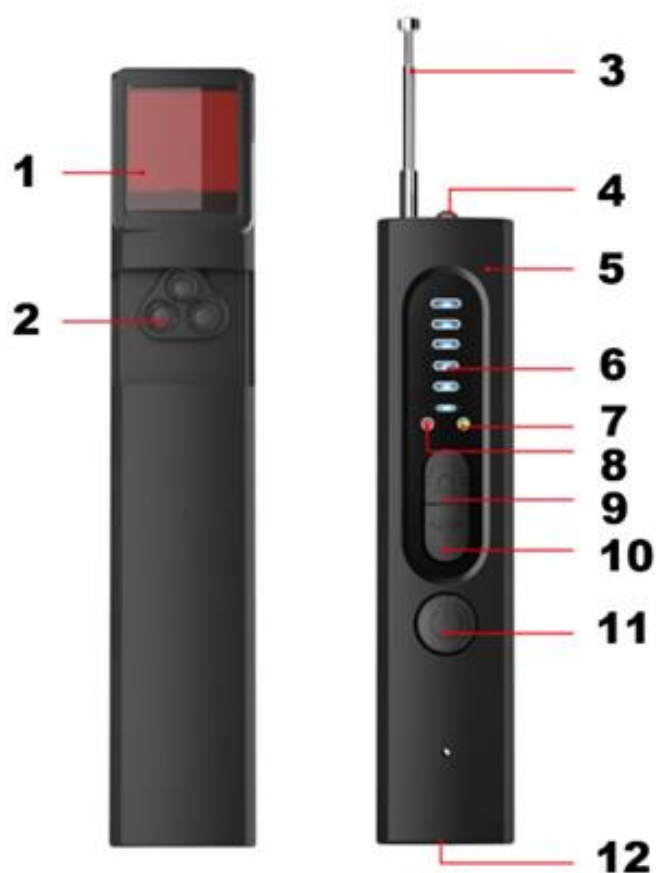

1. Wizjer
 2. Diody LED
 3. Antena
 4. Kontrolki sygnału
 5. Czujnik detekcji magnetycznej
 6. Wskaźnik czułości detekcji sygnału
 7. Kontrolka trybu magnetycznego
 8. Kontrolka ładowania
 9. Przycisk trybu
 10. Przycisk regulacji siły sygnału
 11. Przycisk WŁ./WYŁ.
 12. Port ładowania
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

A. Wykrywanie fal radiowych

(Kamery bezprzewodowe, urządzenia podsłuchowe, lokalizatory GPS itp.)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (11) przez 3–5 sekund. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego puść przycisk. Niebieska kontrolka zaświeci się, a urządzenie automatycznie przejdzie w tryb wykrywania sygnałów bezprzewodowych.
 2. Jeśli niebieskie kontrolki zaczną migać, a urządzenie wyemituje dźwięk ostrzegawczy, wykryto źródło transmisji bezprzewodowej. Im silniejszy sygnał, tym więcej kontrolki się zaświeci.
 3. Naciśnij przycisk regulacji siły sygnału (10), aby dostosować poziom czułości. Wyższa czułość zwiększa zasięg wykrywania.
 4. Aby dokładnie zlokalizować źródło sygnału, stopniowo zmniejszaj poziom czułości. Niższa czułość zmniejsza zasięg wykrywania i pomaga określić dokładną lokalizację urządzenia nadawczego.
 5. Można również włączyć tryb wibracji. Krótco naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać między alarmami dźwiękowymi i wibracyjnymi. Urządzenie zawibruje jeden raz po aktywowaniu trybu wibracji.
-

B. Wykrywanie ukrytych kamer

(Zalecane: wyłącz światła w pomieszczeniu, aby uzyskać najlepsze rezultaty)

1. Krótco naciśnij przycisk trybu (9). Trzy podczerwone diody LED z tyłu urządzenia włączą się.
 2. Naciśnij przycisk regulacji siły sygnału, aby kontrolować prędkość migania czerwonych diod LED. Każde naciśnięcie zwiększa częstotliwość migania o jeden poziom.
 3. Patrz przez wizjer, powoli skanując otoczenie przez przesuwanie urządzenia w górę, w dół, w lewo i w prawo.
 4. Jeśli obecna jest soczewka ukrytej kamery, pojawi się jako jasne migające odbicie przez specjalny filtr optyczny.
-

C. Wykrywanie pola magnetycznego GPS

1. Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć urządzenie w tryb detekcji magnetycznej. Zielona kontrolka zaświeci się.
 2. Zbliź czujnik detekcji magnetycznej do podejrzanego przedmiotu lub obszaru.
 3. Jeśli wykryte zostanie pole magnetyczne lub obiekt magnetyczny, niebieska kontrolka zaświeci się i włączy się alarm dźwiękowy.
 4. Możesz również włączyć tryb wibracji, krótko naciskając przycisk zasilania. Urządzenie zawibruje jeden raz po aktywowaniu trybu wibracji.
-

ŁADOWANIE TYPE-C

- Podłącz urządzenie do kompatybilnej ładowarki USB Type-C.
 - Czerwona kontrolka ładowania pozostaje włączona podczas ładowania.
 - Kontrolka ładowania wyłącza się, gdy bateria jest w pełni naładowana.
-

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Dlaczego lokalizator GPS w trybie uśpienia nie jest wykrywany?

Niektóre lokalizatory GPS działają w trybie uśpienia i przesyłają sygnały tylko raz dziennie przez około 5–7 minut. Podczas wykrywania lokalizator może w danym momencie nie przesyłać sygnału.

2. Dlaczego trudno dokładnie wykryć pozycję lokalizatora działającego w czasie rzeczywistym?

Lokalizatory GPS działające w czasie rzeczywistym zwykle przesyłają sygnały co 10 sekund. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, unikaj ciągłego poruszania się podczas wykrywania. Trzymaj detektor nieruchomo w jednym obszarze przez co najmniej 5 minut, zanim przeniesiesz go w inne miejsce.

3. Dlaczego detektor ciągle piszczy?

Silne zakłócenia bezprzewodowe w otoczeniu mogą powodować ciągłe alarmy. Oddal się od silnych źródeł sygnału lub zmniejsz poziom czułości o jeden stopień.

4. Dlaczego detektor silnie reaguje w pobliżu okien?

Metalowe ramy okienne, szczególnie ramy ze stopu aluminium, mogą działać jak przewodniki antenowe i zwiększać czułość odbioru sygnału.

5. Dlaczego ukryta kamera nie jest wykrywana?

Możliwe przyczyny:

- Kamera jest wyłączona.
- Kamera jest podłączona przewodowo zamiast przez transmisję bezprzewodową.
- Kamera aktualnie nie przesyła sygnału.

W takich przypadkach użyj trybu wykrywania soczewki kamery na podczerwień zamiast trybu wykrywania sygnału bezprzewodowego.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU I UŻYTKOWNIKA

Ogólne bezpieczeństwo

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do legalnych celów związanych z bezpieczeństwem i ochroną prywatności.
- Używaj urządzenia odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami oraz regulacjami.
- Nie używaj urządzenia do nielegalnego nadzoru ani nieautoryzowanego monitorowania.

Bezpieczeństwo baterii

- Nie demontuj, nie przebijaj ani nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub nadmiernego ciepła.
- Nie używaj uszkodzonych kabli ładujących ani adapterów.
- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą kompatybilnego źródła zasilania DC 5 V / 1 A.
- Odłącz ładowarkę po pełnym naładowaniu baterii.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, nadmiernej wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.
- Unikaj upuszczania, zgniatania lub silnych uderzeń produktu.
- Utrzymuj soczewkę optyczną i czujniki w czystości, aby zapewnić optymalną skuteczność wykrywania.

Bezpieczeństwo dzieci

- Ten produkt nie jest zabawką.
- Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia małymi częściami.

Konserwacja i przechowywanie

- Czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.