

RO: SPYSCAN – MANUAL DE UTILIZARE

Detector de camere ascunse

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Dimensiuni: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Greutate: 30 g

Material principal: Plastic PC

Tip baterie: Baterie litiu-polimer

Capacitate baterie: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Câștig antenă: -56 dB

Interfață de încărcare: USB Type-C

Valoare intrare: DC 5 V / 1 A


Lentilă optică: Lentilă optică specială

Distanță de detecție: 10 cm – 6 m

Niveluri de sensibilitate: 5 niveluri reglabile

Timp de funcționare continuă: Până la 25 de ore

PREZENTAREA PRODUSULUI

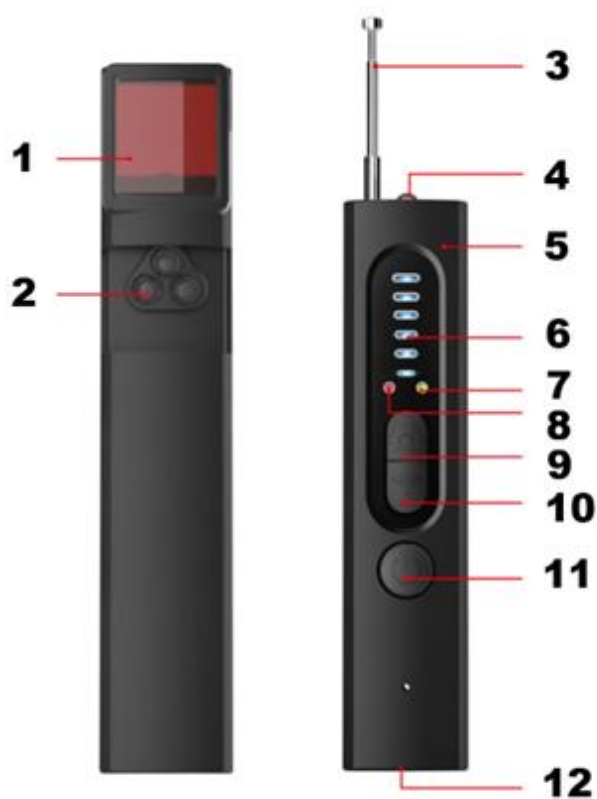

1. Vizor
2. Lumini LED

3. Antenă
 4. Indicatoare luminoase de semnal
 5. Senzor de detecție magnetică
 6. Indicator sensibilitate detecție semnal
 7. Indicator luminos mod magnetic
 8. Indicator luminos de încărcare
 9. Buton mod
 10. Buton reglare intensitate semnal
 11. Buton PORNIRE/OPRIRE
 12. Port de încărcare
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A. Detectarea undelor radio

(Camere wireless, dispozitive de ascultare, trackere GPS etc.)

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire (11) timp de 3–5 secunde. După ce auziți un semnal sonor, eliberați butonul. Indicatorul luminos albastru se va aprinde, iar dispozitivul va intra automat în modul de detecție a semnalului wireless.
 2. Dacă indicatoarele luminoase albastre încep să clipească și dispozitivul emite un sunet de alertă, a fost detectată o sursă de transmisie wireless. Cu cât semnalul este mai puternic, cu atât se vor aprinde mai multe indicatoare.
 3. Apăsați butonul de reglare a intensității semnalului (10) pentru a ajusta nivelul de sensibilitate. Sensibilitatea mai mare crește raza de detecție.
 4. Pentru a localiza precis sursa semnalului, reduceți treptat nivelul de sensibilitate. Sensibilitatea mai mică reduce raza de detecție și ajută la identificarea locației exacte a dispozitivului emițător.
 5. Poate fi activat și modul vibrație. Apăsați scurt butonul de pornire pentru a comuta între alertele sonore și cele prin vibrație. Dispozitivul va vibra o dată când modul vibrație este activat.
-

B. Detectarea camerelor ascunse

(Recomandat: stingeți luminile din cameră pentru cele mai bune rezultate)

1. Apăsați scurt butonul mod (9). Cele trei lumini LED infraroșii de pe partea din spate a dispozitivului se vor aprinde.
 2. Apăsați butonul de reglare a intensității semnalului pentru a controla viteza de clipire a luminilor LED roșii. Fiecare apăsare crește frecvența de clipire cu un nivel.
 3. Priviți prin vizor în timp ce scanați lent zona din jur, mișcând dispozitivul în sus, în jos, la stânga și la dreapta.
 4. Dacă este prezentă o lentilă de cameră ascunsă, aceasta va apărea ca o reflexie luminoasă intermitentă prin filtrul optic special.
-

C. Detectarea câmpului magnetic GPS

1. Apăsați butonul mod pentru a comuta la modul de detecție magnetică. Indicatorul luminos verde se va aprinde.
 2. Apropiați senzorul de detecție magnetică de obiectul sau zona suspectă.
 3. Dacă este detectat un câmp magnetic sau un obiect magnetic, indicatorul luminos albastru se va aprinde și alarma sonoră va suna.
 4. Puteți activa și modul vibrație apăsând scurt butonul de pornire. Dispozitivul va vibra o dată când modul vibrație este activat.
-

ÎNCĂRCARE TYPE-C

- Conectați dispozitivul la un încărcător USB Type-C compatibil.
 - Indicatorul luminos roșu de încărcare rămâne aprins în timpul încărcării.
 - Indicatorul luminos de încărcare se stinge când bateria este complet încărcată.
-

DEPANARE

1. De ce nu este detectat un tracker GPS în modul repaus?

Unele trackere GPS funcționează în modul repaus și transmit semnale doar o dată pe zi timp de aproximativ 5–7 minute. În timpul detecției, trackerul este posibil să nu transmită semnal în acel moment.

2. De ce este dificil de detectat precis poziția unui tracker în timp real?

Trackerele GPS în timp real transmit de obicei semnale la fiecare 10 secunde. Pentru cele mai bune rezultate, evitați deplasarea continuă în timpul detecției. Țineți detectorul nemișcat într-o zonă timp de cel puțin 5 minute înainte de a-l muta în altă locație.

3. De ce detectorul emite continuu semnale sonore?

Interferențele wireless puternice din jur pot declanșa alerte continue. Îndepărtați-vă de sursele puternice de semnal sau reduceți nivelul de sensibilitate cu o treaptă.

4. De ce detectorul reacționează puternic lângă ferestre?

Ramele metalice ale ferestrelor, în special cele din aliaj de aluminiu, pot acționa ca conductori de antenă și pot crește sensibilitatea de recepție a semnalului.

5. De ce nu este detectată o cameră ascunsă?

Motivele posibile includ:

- Camera este oprită.
- Camera este conectată prin transmisie cu fir în loc de transmisie wireless.
- Camera nu transmite activ un semnal.

În astfel de cazuri, utilizați modul de detecție infraroșu a lentilei camerei în locul modului de detecție a semnalului wireless.

SIGURANȚA PRODUSULUI ȘI A UTILIZATORULUI

Siguranță generală

- Acest produs este destinat exclusiv scopurilor legale de securitate și protecție a confidențialității.
- Utilizați dispozitivul în mod responsabil și în conformitate cu legile și reglementările locale.
- Nu utilizați dispozitivul pentru supraveghere ilegală sau monitorizare neautorizată.

Siguranța bateriei

- Nu dezasamblați, perforați și nu expuneți bateria la foc sau căldură excesivă.
- Nu utilizați cabluri de încărcare sau adaptoare deteriorate.
- Încărcați dispozitivul numai cu o sursă de alimentare compatibilă DC 5 V / 1 A.
- Deconectați încărcătorul după ce bateria este complet încărcată.

Siguranță în utilizare

- Țineți dispozitivul departe de apă, umiditate excesivă și lumina directă a soarelui.
- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Evitați scăparea, zdrobirea sau lovirea puternică a produsului.
- Păstrați lentila optică și senzorii curați pentru performanță optimă de detecție.

Siguranța copiilor

- Acest produs nu este o jucărie.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici pentru a evita riscul de sufocare cu piese mici.

Întreținere și depozitare

- Curățați dispozitivul cu o cârpă moale și uscată.
- Nu utilizați produse chimice de curățare sau solvenți.
- Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat atunci când nu este utilizat.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.