

## SR: SPYSCAN – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### Detektor skrivenih kamera

---

#### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

**Dimenzije:** 10,8 × 2 × 1,5 cm

**Težina:** 30 g

**Glavni materijal:** PC plastika

**Vrsta baterije:** Litijum-polimerna baterija

**Kapacitet baterije:** 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

**Pojačanje antene:** -56 dB

**Priključak za punjenje:** USB Type-C

**Ulazna snaga:** DC 5 V / 1 A

**Optičko sočivo:** Specijalno optičko sočivo


**Udaljenost detekcije:** 10 cm – 6 m

**Nivoi osetljivosti:** 5 podesivih nivoa

**Neprekidno vreme rada:** Do 25 sati

---

#### PREGLED PROIZVODA

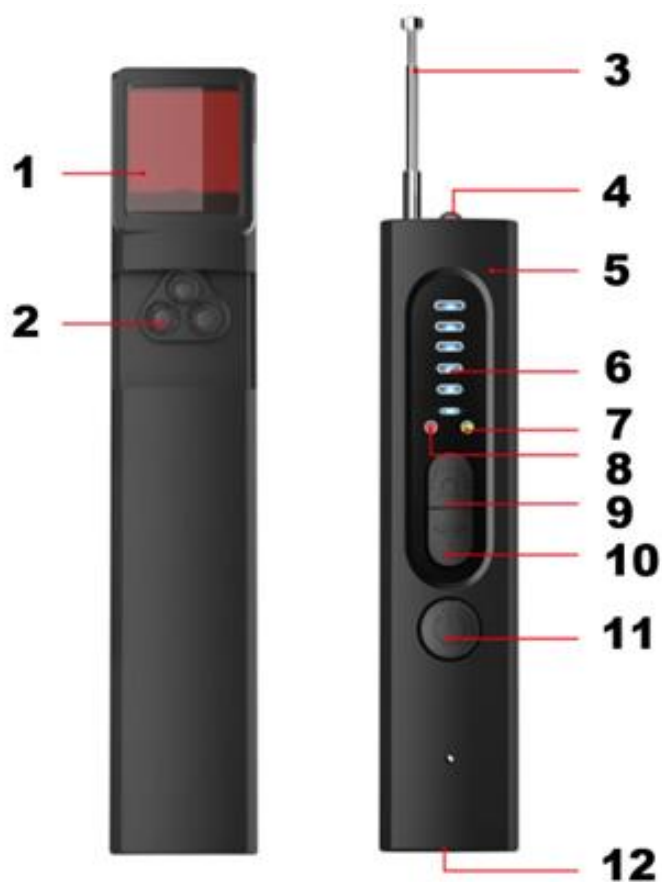

1. Okular
  2. LED svetla
  3. Antena
  4. Indikatorska svetla signala
  5. Magnetni senzor detekcije
  6. Indikator osetljivosti detekcije signala
  7. Indikatorsko svetlo magnetnog režima
  8. Indikatorsko svetlo punjenja
  9. Dugme za režim rada
  10. Dugme za podešavanje jačine signala
  11. Dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE
  12. Priključak za punjenje
- 

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### A. Detekcija radio talasa

*(Bežične kamere, uređaji za prisluškivanje, GPS uređaji za praćenje itd.)*

1. Pritisnite i držite dugme za uključivanje (11) 3–5 sekundi. Nakon što čujete zvučni signal, otpustite dugme. Plavo indikatorsko svetlo će se uključiti, a uređaj će automatski preći u režim detekcije bežičnog signala.
  2. Ako plava indikatorska svetla počnu da trepere i uređaj emituje zvučni alarm, detektovan je izvor bežičnog prenosa. Što je signal jači, više indikatorskih svetala će se upaliti.
  3. Pritisnite dugme za podešavanje jačine signala (10) kako biste prilagodili nivo osetljivosti. Veća osetljivost povećava domet detekcije.
  4. Za precizno lociranje izvora signala postepeno smanjujte nivo osetljivosti. Niža osetljivost smanjuje domet detekcije i pomaže u određivanju tačne lokacije uređaja koji emituje signal.
  5. Takođe možete omogućiti režim vibracije. Kratko pritisnite dugme za uključivanje za prebacivanje između zvučnih i vibracionih upozorenja. Uređaj će jednom zavibrirati kada se režim vibracije aktivira.
- 

### B. Detekcija skrivenih kamera

*(Preporuka: Isključite svetla u prostoriji za najbolje rezultate)*

1. Kratko pritisnite dugme za režim rada (9). Tri infracrvena LED svetla na zadnjoj strani uređaja će se uključiti.
  2. Pritisnite dugme za podešavanje jačine signala za kontrolu brzine treperenja crvenih LED svetala. Svakim pritiskom povećava se frekvencija treperenja za jedan nivo.
  3. Gledajte kroz okular dok polako pregledate okolinu pomeranjem uređaja gore, dole, levo i desno.
  4. Ako je prisutno sočivo skrivene kamere, pojaviće se kao svetli trepereći odraz kroz specijalni optički filter.
-

### C. Detekcija magnetnog polja GPS uređaja

1. Pritisnite dugme za režim rada za prebacivanje u režim magnetne detekcije. Zeleno indikatorsko svetlo će se uključiti.
  2. Približite magnetni senzor detekcije sumnjivom predmetu ili području.
  3. Ako se detektuje magnetno polje ili magnetni objekat, plavo indikatorsko svetlo će se uključiti i oglašiće se zvučni alarm.
  4. Takođe možete omogućiti režim vibracije kratkim pritiskom na dugme za uključivanje. Uređaj će jednom zavibrirati kada se režim vibracije aktivira.
- 

### TYPE-C PUNJENJE

- Povežite uređaj sa kompatibilnim USB Type-C punjačem.
  - Crveno indikatorsko svetlo punjenja ostaje uključeno tokom punjenja.
  - Indikatorsko svetlo punjenja se isključuje kada je baterija potpuno napunjena.
- 

### REŠAVANJE PROBLEMA

#### 1. Zašto GPS uređaj za praćenje u režimu mirovanja nije detektovan?

Neki GPS uređaji za praćenje rade u režimu mirovanja i emituju signal samo jednom dnevno tokom približno 5–7 minuta. Tokom detekcije uređaj možda trenutno ne emituje signal.

#### 2. Zašto je položaj uređaja za praćenje u realnom vremenu teško precizno detektovati?

GPS uređaji za praćenje u realnom vremenu obično emituju signal svakih 10 sekundi. Za najbolje rezultate izbegavajte neprekidno kretanje tokom detekcije. Držite detektor nepomično na jednom području najmanje 5 minuta pre premeštanja na drugu lokaciju.

#### 3. Zašto detektor neprestano pišti?

Snažne okolne bežične smetnje mogu izazvati kontinuirana upozorenja. Udaljite se od jakih izvora signala ili smanjite nivo osetljivosti za jedan stepen.

#### 4. Zašto detektor snažno reaguje u blizini prozora?

Metalni okviri prozora, posebno aluminijumski okviri, mogu delovati kao antenski provodnici i povećati osetljivost prijema signala.

#### 5. Zašto skrivena kamera nije detektovana?

Mogući razlozi uključuju:

- Kamera je isključena.
- Kamera je povezana žičnim prenosom umesto bežičnim prenosom.
- Kamera trenutno ne emituje signal.

U takvim slučajevima koristite režim detekcije infracrvenog sočiva kamere umesto režima detekcije bežičnog signala.

---

## BEZBEDNOST PROIZVODA I KORISNIKA

### Opšta bezbednost

- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za zakonite svrhe bezbednosti i zaštite privatnosti.
- Koristite uređaj odgovorno i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.
- Nemojte koristiti uređaj za nezakonit nadzor ili neovlašćeno praćenje.

### Bezbednost baterije

- Nemojte rastavljati, bušiti ili izlagati bateriju vatri ili prekomernoj toploti.
- Nemojte koristiti oštećene kablove za punjenje ili adaptere.
- Puniti uređaj isključivo kompatibilnim DC 5 V / 1 A izvorom napajanja.
- Isključite punjač nakon što je baterija potpuno napunjena.

### Bezbednost pri korišćenju

- Držite uređaj dalje od vode, prekomerne vlage i direktne sunčeve svetlosti.
- Nemojte izlagati uređaj ekstremnim temperaturama.
- Izbegavajte ispuštanje, gnječenje ili snažne udarce proizvoda.
- Održavajte optičko sočivo i senzore čistim za optimalne performanse detekcije.

### Bezbednost dece

- Ovaj proizvod nije igračka.
- Držite van domašaja male dece kako biste izbegli opasnost od gušenja malim delovima.

### Održavanje i skladištenje

- Čistite uređaj mekom i suvom krpom.
- Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje ili rastvarače.
- Čuvajte proizvod na hladnom i suvom mestu kada nije u upotrebi.

---

## UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

## CP: SPYSCAN – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

### Детектор скривених камера

---

#### СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

**Димензије:** 10,8 × 2 × 1,5 cm

**Тежина:** 30 g

**Главни материјал:** PC пластика

**Врста батерије:** Литијум-полимерна батерија

**Капацитет батерије:** 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

**Појачање антене:** -56 dB

**Прикључак за пуњење:** USB Type-C

**Улазна снага:** DC 5 V / 1 A

**Оптичко сочиво:** Специјално оптичко сочиво


**Удаљеност детекције:** 10 cm – 6 m

**Нивои осетљивости:** 5 подесивих нивоа

**Непрекидно време рада:** До 25 сати

---

#### ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

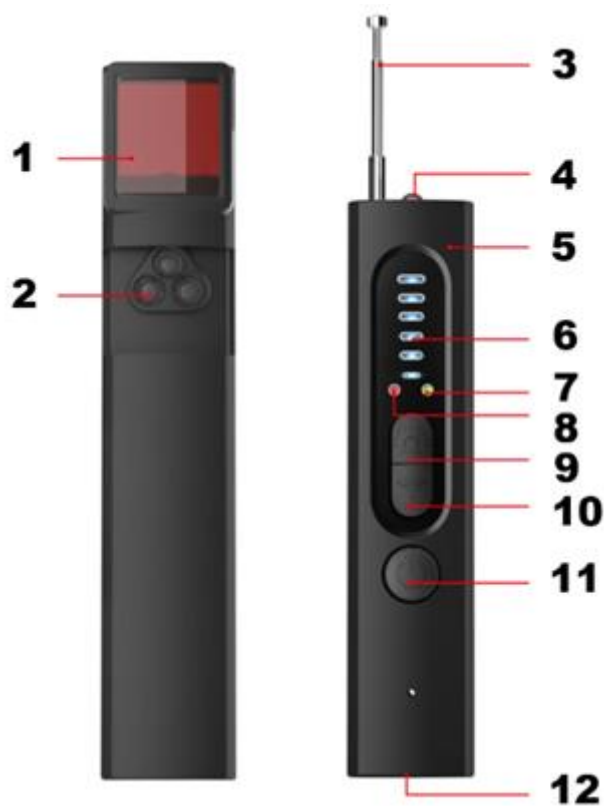

- 1. Окулар
- 2. LED светла

3. Антена
  4. Индикаторска светла сигнала
  5. Магнетни сензор детекције
  6. Индикатор осетљивости детекције сигнала
  7. Индикаторско светло магнетног режима
  8. Индикаторско светло пуњења
  9. Дугме за режим рада
  10. Дугме за подешавање јачине сигнала
  11. Дугме за УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ
  12. Прикључак за пуњење
- 

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

### А. Детекција радио таласа

*(Бежичне камере, уређаји за прислушкивање, GPS уређаји за праћење итд.)*

1. Притисните и држите дугме за укључивање (11) 3–5 секунди. Након што чујете звучни сигнал, пустите дугме. Плаво индикаторско светло ће се укључити, а уређај ће аутоматски прећи у режим детекције бежичног сигнала.
  2. Ако плава индикаторска светла почну да трепере и уређај емитује звучни аларм, детектован је извор бежичног преноса. Што је сигнал јачи, више индикаторских светала ће се упалити.
  3. Притисните дугме за подешавање јачине сигнала (10) како бисте прилагодили ниво осетљивости. Већа осетљивост повећава домет детекције.
  4. За прецизно лоцирање извора сигнала постепено смањујте ниво осетљивости. Нижа осетљивост смањује домет детекције и помаже у одређивању тачне локације уређаја који емитује сигнал.
  5. Такође можете омогућити режим вибрације. Кратко притисните дугме за укључивање за пребацивање између звучних и вибрационих упозорења. Уређај ће једном завибрирати када се режим вибрације активира.
- 

### В. Детекција скривених камера

*(Препорука: Искључите светла у просторији за најбоље резултате)*

1. Кратко притисните дугме за режим рада (9). Три инфрацрвена LED светла на задњој страни уређаја ће се укључити.
  2. Притисните дугме за подешавање јачине сигнала за контролу брзине треперења црвених LED светала. Сваким притиском повећава се фреквенција треперења за један ниво.
  3. Гледајте кроз окулар док полако прегледате околину померањем уређаја горе, доле, лево и десно.
  4. Ако је присутно сочиво скривене камере, појавиће се као светли треперећи одраз кроз специјални оптички филтер.
-

### **С. Детекција магнетног поља GPS уређаја**

1. Притисните дугме за режим рада за пребацивање у режим магнетне детекције. Зелено индикаторско светло ће се укључити.
  2. Приближите магнетни сензор детекције сумњивом предмету или подручју.
  3. Ако се детектује магнетно поље или магнетни објекат, плаво индикаторско светло ће се укључити и огласиће се звучни аларм.
  4. Такође можете омогућити режим вибрације кратким притиском на дугме за укључивање. Уређај ће једном завибрирати када се режим вибрације активира.
- 

### **TYPE-C ПУЊЕЊЕ**

- Повежите уређај са компатибилним USB Type-C пуњачем.
  - Црвено индикаторско светло пуњења остаје укључено током пуњења.
  - Индикаторско светло пуњења се искључује када је батерија потпуно напуњена.
- 

### **РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА**

#### **1. Зашто GPS уређај за праћење у режиму мировања није детектован?**

Неки GPS уређаји за праћење раде у режиму мировања и емитују сигнал само једном дневно током приближно 5–7 минута. Током детекције уређај можда тренутно не емитује сигнал.

#### **2. Зашто је положај уређаја за праћење у реалном времену тешко прецизно детектовати?**

GPS уређаји за праћење у реалном времену обично емитују сигнал сваких 10 секунди. За најбоље резултате избегавајте непрекидно кретање током детекције. Држите детектор непомично на једном подручју најмање 5 минута пре премештања на другу локацију.

#### **3. Зашто детектор непрестано пишти?**

Снажне околне бежичне сметње могу изазвати континуирана упозорења. Удаљите се од јаких извора сигнала или смањите ниво осетљивости за један степен.

#### **4. Зашто детектор снажно реагује у близини прозора?**

Метални оквири прозора, посебно алуминијумски оквири, могу деловати као антенски проводници и повећати осетљивост пријема сигнала.

#### **5. Зашто скривена камера није детектована?**

Могући разлози укључују:

- Камера је искључена.
- Камера је повезана жичним преносом уместо бежичним преносом.
- Камера тренутно не емитује сигнал.

У таквим случајевима користите режим детекције инфрацрвеног сочива камере уместо режима детекције бежичног сигнала.

---

## БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА И КОРИСНИКА

### Општа безбедност

- Овај производ је намењен искључиво за законите сврхе безбедности и заштите приватности.
- Користите уређај одговорно и у складу са локалним законима и прописима.
- Немојте користити уређај за незаконит надзор или неовлашћено праћење.

### Безбедност батерије

- Немојте растављати, бушити или излагати батерију ватри или прекомерној топлоти.
- Немојте користити оштећене каблове за пуњење или адаптере.
- Пуните уређај искључиво компатибилним DC 5 V / 1 A извором напајања.
- Искључите пуњач након што је батерија потпуно напуњена.

### Безбедност при коришћењу

- Држите уређај даље од воде, прекомерне влаге и директне сунчеве светлости.
- Немојте излагати уређај екстремним температурама.
- Избегавајте испуштање, гњечење или снажне ударце производа.
- Одржавајте оптичко сочиво и сензоре чистим за оптималне перформансе детекције.

### Безбедност деце

- Овај производ није играчка.
- Држите ван домаћаја мале деце како бисте избегли опасност од гушења малим деловима.

### Одржавање и складиштење

- Чистите уређај меком и сувом крпом.
- Немојте користити хемијска средства за чишћење или раствараче.
- Чувајте производ на хладном и сувом месту када није у употреби.

---

## УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније