

SK: SPYSCAN – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Detektor skrytých kamier

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Rozmery: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Hmotnosť: 30 g

Hlavný materiál: PC plast

Typ batérie: Lítium-polymérová batéria

Kapacita batérie: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Zisk antény: -56 dB

Nabíjacie rozhranie: USB Type-C

Vstupné napätie: DC 5 V / 1 A


Optická šošovka: Špeciálna optická šošovka

Detekčná vzdialenosť: 10 cm – 6 m

Úrovne citlivosti: 5 nastaviteľných úrovní

Nepretržitý čas prevádzky: Až 25 hodín

PREHĽAD PRODUKTU

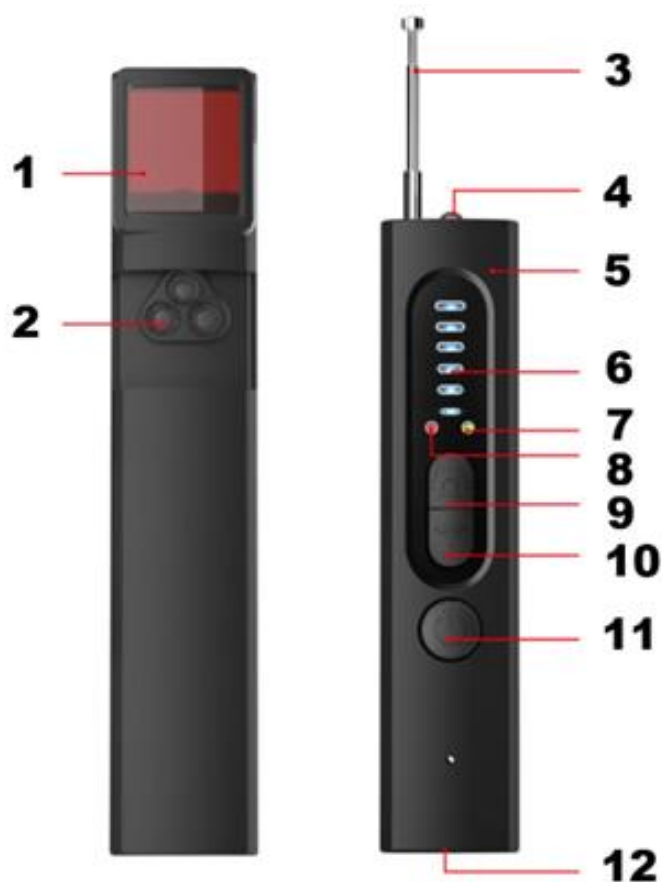

1. Hľadáčik
 2. LED svetlá
 3. Anténa
 4. Indikátory signálu
 5. Senzor magnetickej detekcie
 6. Indikátor citlivosti detekcie signálu
 7. Indikátor magnetického režimu
 8. Indikátor nabíjania
 9. Tlačidlo režimu
 10. Tlačidlo nastavenia sily signálu
 11. Tlačidlo ZAP./VYP.
 12. Nabíjací port
-

NÁVOD NA POUŽITIE

A. Detekcia rádiových vln

(Bezdrôtové kamery, odpočúvacie zariadenia, GPS lokátory atď.)

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania (11) na 3–5 sekúnd. Po zaznení pípnutia tlačidlo uvoľnite. Modrý indikátor sa rozsvieti a zariadenie automaticky prejde do režimu detekcie bezdrôtového signálu.
 2. Ak modré indikátory začnú blikať a zariadenie vydá výstražný zvuk, bol zistený zdroj bezdrôtového prenosu. Čím silnejší je signál, tým viac indikátorov sa rozsvieti.
 3. Stlačením tlačidla nastavenia sily signálu (10) upravte úroveň citlivosti. Vyššia citlivosť zvyšuje dosah detekcie.
 4. Na presné určenie zdroja signálu postupne znižujte úroveň citlivosti. Nižšia citlivosť znižuje dosah detekcie a pomáha určiť presné umiestnenie vysielacieho zariadenia.
 5. Môžete aktivovať aj vibračný režim. Krátkym stlačením tlačidla napájania prepínate medzi zvukovými a vibračnými upozorneniami. Zariadenie raz zavibruje, keď je vibračný režim aktivovaný.
-

B. Detekcia skrytých kamier

(Odporúčané: Pre najlepšie výsledky vypnite svetlá v miestnosti)

1. Krátko stlačte tlačidlo režimu (9). Tri infračervené LED svetlá na zadnej strane zariadenia sa rozsvietia.
 2. Stlačením tlačidla nastavenia sily signálu ovládajte rýchlosť blikania červených LED svetiel. Každé stlačenie zvýši frekvenciu blikania o jednu úroveň.
 3. Pozerajte sa cez hľadáčik a pomaly skenujte okolie pohybom zariadenia nahor, nadol, doľava a doprava.
 4. Ak je prítomná šošovka skrytej kamery, cez špeciálny optický filter sa zobrazí ako jasný blikajúci odraz.
-

C. Detekcia magnetického poľa GPS

1. Stlačením tlačidla režimu prepnete zariadenie do režimu magnetickej detekcie. Zelený indikátor sa rozsvieti.
2. Priblížte senzor magnetickej detekcie k podozrivému predmetu alebo oblasti.
3. Ak sa zistí magnetické pole alebo magnetický objekt, modrý indikátor sa rozsvieti a zaznie bzučiacový alarm.
4. Vibračný režim môžete aktivovať aj krátkym stlačením tlačidla napájania. Zariadenie raz zavibruje, keď je vibračný režim aktivovaný.

NABÍJANIE TYPE-C

- Pripojte zariadenie ku kompatibilnej USB Type-C nabíjačke.
- Červený indikátor nabíjania zostáva počas nabíjania rozsvietený.
- Indikátor nabíjania zhasne, keď je batéria úplne nabitá.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Prečo nie je GPS lokátor v režime spánku detegovaný?

Niektoré GPS lokátory pracujú v režime spánku a vysielajú signál iba raz denne približne 5–7 minút. Počas detekcie lokátor nemusí práve vyslať signál.

2. Prečo je ťažké presne detegovať polohu lokátora v reálnom čase?

GPS lokátory v reálnom čase zvyčajne vysielajú signály každých 10 sekúnd. Pre najlepšie výsledky sa počas detekcie nepresúvajte nepretržite. Držte detektor nehybne v jednej oblasti aspoň 5 minút, než ho presuniete na iné miesto.

3. Prečo detektor nepretržite pípa?

Silné okolité bezdrôtové rušenie môže spustiť nepretržité upozornenia. Vzdialte sa od silných zdrojov signálu alebo znížte úroveň citlivosti o jeden stupeň.

4. Prečo detektor silno reaguje v blízkosti okien?

Kovové okenné rámy, najmä rámy z hliníkovej zliatiny, môžu pôsobiť ako anténne vodiče a zvýšiť citlivosť príjmu signálu.

5. Prečo nie je skrytá kamera detegovaná?

Možné dôvody zahŕňajú:

- Kamera je vypnutá.
- Kamera je pripojená káblovým prenosom namiesto bezdrôtového prenosu.
- Kamera aktuálne nevysiela signál.

V takýchto prípadoch použite režim infračervenej detekcie šošovky kamery namiesto režimu detekcie bezdrôtového signálu.

BEZPEČNOSŤ PRODUKTU A POUŽÍVATEĽA

Všeobecná bezpečnosť

- Tento produkt je určený výhradne na zákonné účely bezpečnosti a ochrany súkromia.
- Používajte zariadenie zodpovedne a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Nepoužívajte zariadenie na nezákonné sledovanie alebo neoprávnené monitorovanie.

Bezpečnosť batérie

- Batériu nerozoberajte, neprepichujte ani nevystavujte ohňu alebo nadmernému teplu.
- Nepoužívajte poškodené nabíjacie káble alebo adaptéry.
- Zariadenie nabíjajte iba pomocou kompatibilného zdroja napájania DC 5 V / 1 A.
- Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku.

Bezpečnosť pri používaní

- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu vody, nadmernej vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám.
- Vyhnite sa pádu, stlačeniu alebo silným nárazom produktu.
- Udržiavajte optickú šošovku a senzory čisté pre optimálny detekčný výkon.

Bezpečnosť detí

- Tento produkt nie je hračka.
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí, aby sa predišlo riziku udusení malými časťami.

Údržba a skladovanie

- Čistite zariadenie mäkkou, suchou handričkou.
- Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Ak produkt nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.