

AT: STEAMAX – BENUTZERHANDBUCH

EIGENSCHAFTEN

Ihr STEAMAX-Reiniger verwendet Druckdampf, um hartnäckiges Fett, Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Dampf ist das reinste und kraftvollste Reinigungsmittel der Natur, das alle harten Oberflächen in Ihrem Zuhause sicher reinigt, ohne aggressive Chemikalien zu verwenden – und somit eine umweltfreundliche Lösung darstellt.

Das Gerät enthält mehrere Aufsätze, die eine vielseitige Anwendung für unterschiedliche Reinigungsaufgaben ermöglichen, wie z. B.:

- Polster, Fugen, Fliesen und Kochfelder
 - Erreichen enger Stellen mit der verlängerten Sprühstange
 - Auffrischen von Stoffen, Vorhängen und Bettwäsche
 - Reinigung von Fenstern, Spiegeln und Glastüren
 - Entfernen von Ablagerungen auf Arbeitsplatten, Spülen und Duschschielen
 - Reinigung von Küchen, Geräten, Haushaltsoberflächen und Fahrzeugen
 - Effektive Entfettung, Tiefenreinigung, Desinfektion und Sterilisation
-

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Nennspannung: 100–240 V


Nennfrequenz: 50/60 Hz

Max. Leistung: 1600 W

IP-Schutzklasse: IPX4

Nettogewicht der Verpackung: 1,54 kg

PRODUKTÜBERSICHT

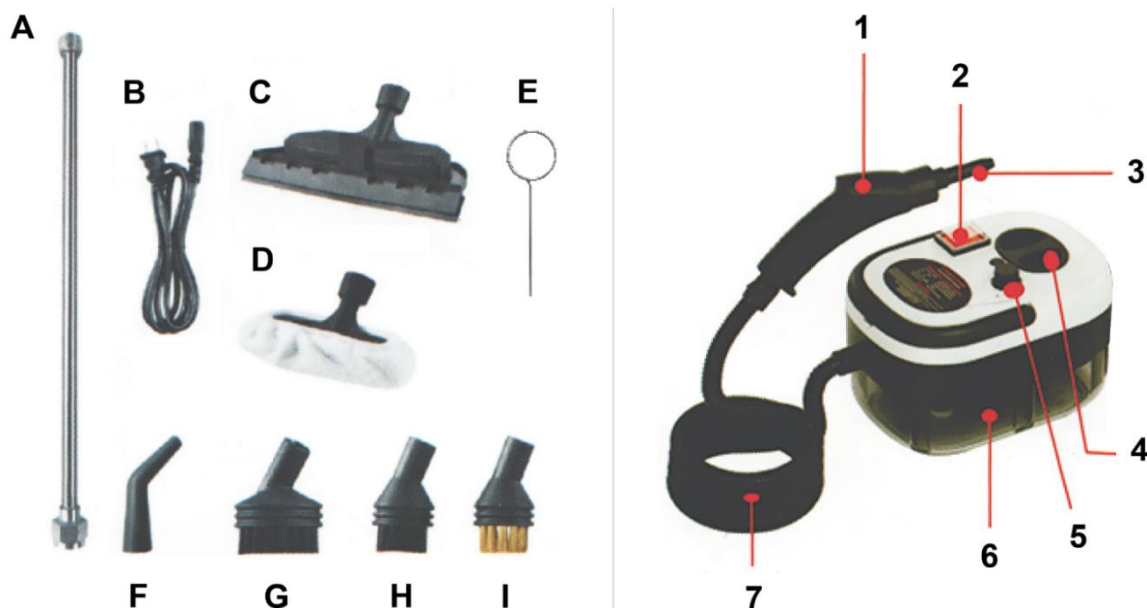

Zubehör:

- A. Verlängerte Sprühstange
- B. Netzkabel
- C. Fensterabzieher
- D. Fensterabzieher mit Tuchbezug
- E. Sicherungstift
- F. Hochdruckdüse
- G. Große Nylonbürste
- H. Nylonbürste
- I. Messingbürste

Geräteteile:

- 1. Tragbarer Griff
- 2. Ein-/Aus-Schalter
- 3. Nylon-Sprühdüse
- 4. Sicherheitskappe
- 5. Drehknopf zur Steuerung
- 6. Wassertank
- 7. Dampfauslassschlauch 2 m

WICHTIGE WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko von Brand, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern:

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben.
 - Den Dampfreiniger nicht verwenden, wenn er gefallen, beschädigt, im Freien gelagert oder in Wasser eingetaucht wurde.
 - Das Gerät niemals warten oder reinigen, während es eingesteckt ist.
 - Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden.
 - **WARNUNG:** Verbrennungen können beim Berühren heißer Metallteile, heißem Wasser oder Dampf auftreten. Das Gerät nicht umdrehen, da es heißes Wasser enthalten kann. Dampf niemals auf Personen oder Tiere richten – Dampf ist extrem heiß und kann Verbrennungen verursachen.
 - Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
 - An einem trockenen Ort im Innenbereich aufbewahren.
 - Das Gerät nicht an Orten platzieren oder aufbewahren, wo es herunterfallen oder in ein Waschbecken oder eine Badewanne gezogen werden könnte.
 - Vor Nichtgebrauch sowie vor Wartung oder Fehlerbehebung vom Stromnetz trennen.
 - Bei Verwendung in der Nähe von Kindern ist ständige Aufsicht erforderlich. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
 - Den Dampfreiniger nicht eingesteckt lassen, wenn er nicht verwendet wird.
 - Das Gerät niemals ohne Wasser im Tank betreiben.
 - **WICHTIG:** Vor dem Befüllen oder Nachfüllen des Wassertanks stets sicherstellen, dass das Gerät von der Steckdose getrennt ist.
-

GEBRAUCHSANLEITUNG

- **Schritt 1:** Vor dem Befüllen des Dampfreinigers sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- **Schritt 2:** Sicherheitskappe entfernen.
- **Schritt 3:** 40 fl. oz (1200 ml) Wasser mit dem mitgelieferten Messbehälter einfüllen. Nicht überfüllen. Sicherheitskappe fest wieder aufsetzen.
- **Schritt 4:** Netzkabel mit der Steckdose verbinden. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
- **Schritt 5:** Je nach Reinigungsbedarf die geeignete Düse oder Bürste auswählen und den Handgriff festhalten.
- **Schritt 6:** Ein-/Aus-Schalter drücken, um das Gerät einzuschalten.
- **Schritt 7:** Den Dampfreiniger etwa 15 Sekunden vorheizen lassen. Es ist normal, dass zunächst eine kleine Menge Wasser austritt.
- **Schritt 8:** Dampfausstoß mit dem Drehknopf regulieren.
- **Schritt 9:** Nach der Reinigung den Ein-/Aus-Schalter drücken und das Netzkabel vor dem Nachfüllen ziehen.
- **Schritt 10:** Stopfen entfernen und nach jedem Gebrauch restliches Wasser aus dem Tank entleeren.
- **Schritt 11:** Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder gelagert wird. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

WARTUNG UND PFLEGE

Um optimale Leistung und konstant hohen Dampfdruck zu gewährleisten, ist es wichtig, Kalkablagerungen im Gerät zu vermeiden. Wenn der Dampfausstoß reduziert ist oder die Düse verstopft, die folgenden Schritte zur Entkalkung befolgen:

- **Schritt 1:** Zitronensäure mit Wasser im Verhältnis 1:5 mischen.
- **Schritt 2:** Düse entfernen und Dampfausstoß auf Maximum stellen, indem die „Plus“-Taste gedrückt wird.
- **Schritt 3:** Gerät 5–10 Minuten normal laufen lassen.
- **Schritt 4:** Nach der Entkalkung Wassertank mit sauberem Wasser füllen und Gerät weitere 5–10 Minuten laufen lassen, um zu spülen.
- **Schritt 5:** Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.

Regelmäßiges Entkalken und Warten hält Ihren STEAMAX-Reiniger effizient und verlängert die Lebensdauer.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.