

NL: STEAMAX – GEBRUIKERSHANDLEIDING

KENMERKEN

Uw STEAMAX-stoomreiniger gebruikt onder druk staande stoom om hardnekkig vet, vuil en aanslag te verwijderen. Stoom is het puurste en krachtigste schoonmaakmiddel van de natuur en reinigt veilig alle harde oppervlakken in uw huis zonder het gebruik van agressieve chemicaliën – waardoor het een milieuvriendelijke oplossing is.

Het apparaat wordt geleverd met verschillende accessoires die het gebruik voor een breed scala aan schoonmaaktaken mogelijk maken, zoals:

- Bekleding, voegen, tegels en kookplaten
 - Het bereiken van smalle ruimtes met de verlengde sproeistang
 - Het opfrissen van stoffen, gordijnen en beddengoed
 - Ramen, spiegels en glazen deuren reinigen
 - Aanslag verwijderen van werkbladen, spoelbakken en douchegoten
 - Keukens, apparaten, huishoudelijke oppervlakken en voertuigen reinigen
 - Effectief ontvetten, grondig reinigen, desinfecteren en steriliseren
-

PRODUCTSPECIFICATIES

Nominale spanning: 100–240 V


Nominale frequentie: 50/60 Hz

Maximaal vermogen: 1600 W

IP-classificatie: IPX4

Nettogewicht verpakking: 1,54 kg

PRODUCTOVERZICHT

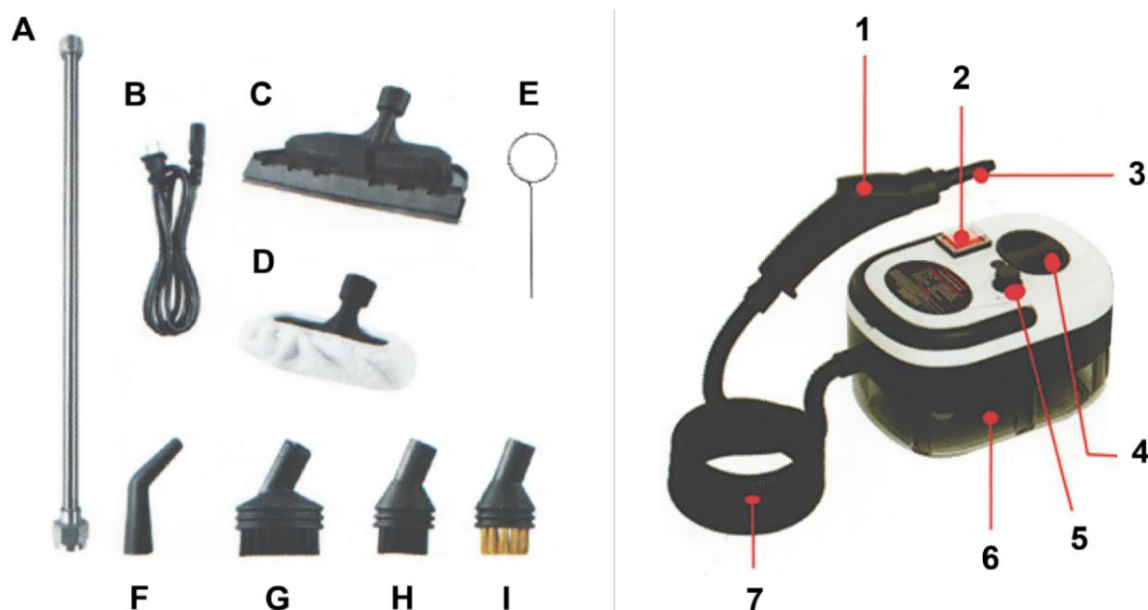

Accessoires:

- A. Verlengde sproeistang
- B. Voedingskabel
- C. Ramenkrabber
- D. Ramenkrabber met doekhoes
- E. Veiligheidspen
- F. Hoge-drukmondstuk
- G. Grote nylonborstel
- H. Nylonborstel
- I. Messingborstel

Onderdelen van het apparaat:

- 1. Draagbare handgreep
- 2. Aan/uit-knop
- 3. Nylon sproeimondstuk
- 4. Veiligheidsdop
- 5. Draaiknop voor bediening
- 6. Watertank
- 7. Stoomuitlaatslang van 2 m

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen:

- Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker.
- Gebruik de stoomreiniger niet als deze is gevallen, beschadigd is, buiten is achtergelaten of ondergedompeld in water.
- Service of reiniging uitvoeren terwijl het apparaat is aangesloten, is ten strengste verboden.
- Contact met hete oppervlakken vermijden.
- **WAARSCHUWING:** Brandwonden kunnen ontstaan door aanraking van hete metalen onderdelen, heet water of stoom. Draai het apparaat niet ondersteboven, omdat het heet water kan bevatten. Richt stoom nooit op een persoon of dier – stoom is extreem heet en kan brandwonden veroorzaken.
- Blootstelling aan regen of vocht vermijden.
- Opbergen in een droge ruimte binnenshuis.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een gootsteen of bad kan worden getrokken.
- Uitschakelen en uit het stopcontact halen wanneer niet in gebruik en vóór onderhoud of probleemoplossing.
- Nauw toezicht is vereist wanneer het apparaat door kinderen wordt gebruikt of in de buurt van kinderen staat. Laat het nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten.
- Laat de stoomreiniger niet aangesloten wanneer deze niet in gebruik is.
- Het apparaat nooit gebruiken zonder water in de tank.
- **BELANGRIJK:** Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld en uit het stopcontact is gehaald voordat u de watertank vult of bijvult.

GEBRUIKSAANWIJZING

- **Stap 1:** Controleer voor het vullen van de stoomreiniger of het apparaat is uitgeschakeld en uit het stopcontact is gehaald.
- **Stap 2:** Verwijder de veiligheidsdop.
- **Stap 3:** Voeg 40 fl. oz (1200 ml) water toe met de meegeleverde vulfles. Niet te vol vullen. Plaats de veiligheidsdop stevig terug.
- **Stap 4:** Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. Het indicatielampje gaat branden.
- **Stap 5:** Kies de geschikte stoommond of borstel op basis van uw reinigingsbehoeften en houd de handgreep stevig vast.
- **Stap 6:** Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- **Stap 7:** Laat de stoomreiniger ongeveer 15 seconden voorverwarmen. Het is normaal dat er in het begin een kleine hoeveelheid water vrijkomt.
- **Stap 8:** Pas de stoomafgifte aan door de draaiknop te draaien.
- **Stap 9:** Druk na het schoonmaken op de aan/uit-knop om de stoomreiniger uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact voordat u water bijvult.
- **Stap 10:** Verwijder de stop en leeg het resterende water uit de tank na elk gebruik.
- **Stap 11:** Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt of opbergt. Bewaar het op een koele, droge plaats.

ONDERHOUD EN ZORG

Om optimale prestaties en constante hoge-temperatuur stoom te behouden, is het belangrijk kalkaanslag in het apparaat te voorkomen. Als u merkt dat de stoomafgifte verminderd is of het mondstuk verstopt is, volg dan deze stappen om het apparaat te ontkalken:

- **Stap 1:** Meng citroenzuur met water in een verhouding van 1:5.
- **Stap 2:** Verwijder het mondstuk en zet de stoomafgifte op het maximum door op de "Plus"-knop te drukken.
- **Stap 3:** Laat het apparaat normaal 5–10 minuten werken.
- **Stap 4:** Vul na het ontkalken de watertank met schoon water en laat het apparaat nog 5–10 minuten werken om te spoelen.
- **Stap 5:** Schakel het apparaat uit en haal het uit het stopcontact.

Regelmatig ontkalken en onderhoud houden uw STEAMAX-reiniger efficiënt en verlengen de levensduur van het apparaat.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.