

AL: STEAMAX – UDHËZUES PËR PËRDORUESIN

KARAKTERISTIKAT

Pastruesi juaj me avull STEAMAX përdor avull me presion për të hequr yndyrat, papastërtitë dhe mbetjet e forta. Avulli është agjenti më i pastër dhe më i fuqishëm natyral për pastrim, i cili pastron në mënyrë të sigurt të gjitha sipërfaqet e forta në shtëpinë tuaj pa përdorimin e kimikateve të forta – duke e bërë një zgjidhje miqësore me mjedisin.

Pajisja përfshin disa shtesa që lejojnë përdorimin për një gamë të gjerë detyrash pastrimi, si për shembull:

- Mobilje të tapetuara, fuga, pllaka dhe soba
 - Pastrimi i hapësirave të ngushta me grykën e zgjatur
 - Freskimi i pëlhurave, perdeve dhe çarçafëve
 - Pastrimi i dritareve, pasqyrave dhe dyerve prej xhami
 - Heqja e mbetjeve nga tavolinat e kuzhinës, lavamanët dhe kabinat e dushit
 - Pastrimi i kuzhinave, pajisjeve, sipërfaqeve shtëpiake dhe automjeteve
 - Degresim efektiv, pastrim në thellësi, dezinfektim dhe sterilizim
-

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i vlerësuar: 100–240 V


Frekuenca e vlerësuar: 50/60 Hz

Fuqia maksimale: 1600 W

Mbrojtja IP: IPX4

Pesha neto e paketimit: 1,54 kg

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

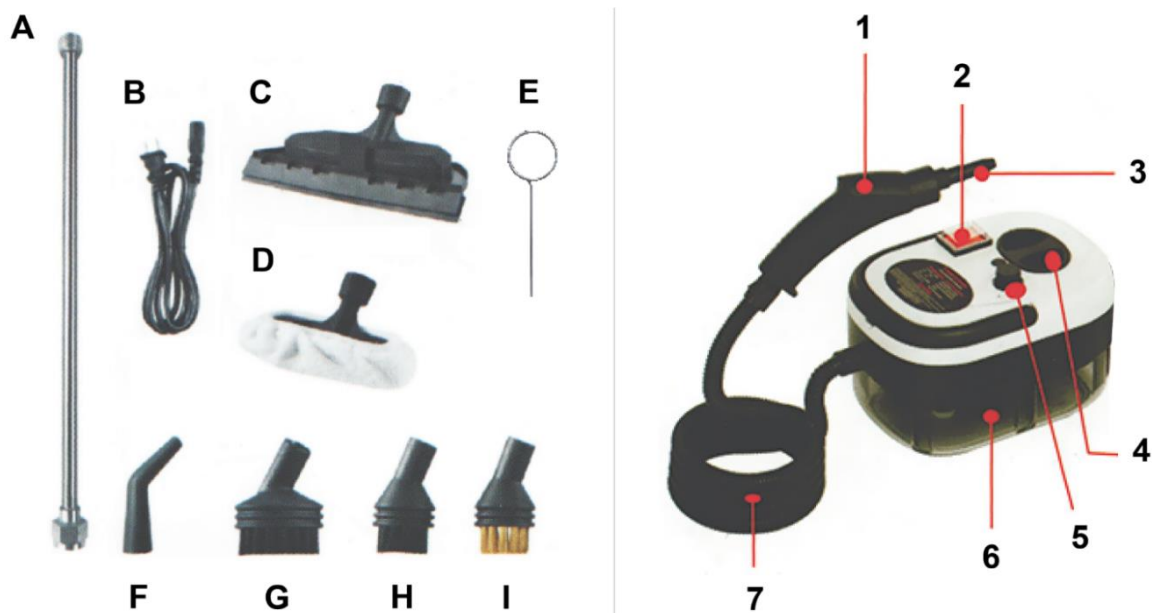

Aksesoret:

- A. Grykë e zgjatur
- B. Kabllo elektrike
- C. Pastrues xhami
- D. Pastrues xhami me mbulesë pëlhure
- E. Kapaku i sigurisë
- F. Grykë me presion të lartë
- G. Furçë najloni e madhe
- H. Furçë najloni
- I. Furçë bronzi

Pjesët e pajisjes:

- 1. Dorezë mbajtëse
- 2. Butoni i ndezjes
- 3. Grykë najloni
- 4. Tapë sigurie
- 5. Buton rrotullues kontrolli
- 6. Rezervuari i ujit
- 7. Zorra e avullit 2 m

PARALAJMËRIME DHE UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike ose lëndimit:

- Kjo pajisje nuk është lodër. Mbajeni larg fëmijëve.
- Mos e përdorni nëse kabli ose priza janë dëmtuar.
- Mos e përdorni pastruesin me avull nëse ka rënë, është dëmtuar, lënë jashtë apo zhytur në ujë.
- Mos e servisni apo pastroni pajisjen ndërsa është e lidhur në rrymë.
- Shmangni kontaktin me sipërfaqet e nxehta.
- **KUJDES:** Djegiet mund të ndodhin nga prekja e pjesëve metalike të nxehta, ujit të nxehtë ose avullit. Mos e ktheni pajisjen mbrapsht, sepse mund të përmbajë ujë të nxehtë. Mos e drejtoni kurrë avullin drejt njerëzve apo kafshëve – avulli është shumë i nxehtë dhe mund të shkaktojë djegie.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut apo lagështirës.
- Ruani pajisjen në një vend të thatë dhe të mbyllur.
- Mos e vendosni apo ruani pajisjen aty ku mund të bjerë ose të tërhiqet në lavaman apo vaskë.
- Hiqeni prizën nga rryma kur pajisja nuk është në përdorim dhe përpara pastrimit, mirëmbajtjes apo diagnostikimit të defekteve.
- Përdorimi pranë fëmijëve duhet të bëhet gjithmonë nën mbikëqyrje. Mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje kur është e lidhur në rrymë.
- Mos e lini pastruesin me avull të lidhur në rrymë kur nuk përdoret.
- Mos e përdorni pajisjen pa ujë në rezervuar.
- **E RËNDËSISHME:** Gjithmonë sigurohuni që pajisja të jetë e shkëputur nga rryma para mbushjes ose rimbushjes së rezervuarit me ujë.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

- **Hapi 1:** Përpara mbushjes së pastruesit me avull, sigurohuni që është i shkëputur nga rryma.
- **Hapi 2:** Hiqni kapakun e sigurisë.
- **Hapi 3:** Shtoni 40 fl. oz (1200 ml) ujë duke përdorur enën e dhënë për mbushje. Mos e mbushni tepër. Vendosni përsëri fort kapakun e sigurisë.
- **Hapi 4:** Lidhni kabllon elektrike me prizën. Drita e treguesit do të ndizet.
- **Hapi 5:** Zgjidhni grykën ose furçën e përshtatshme sipas nevojës dhe mbajeni fort dorezën.
- **Hapi 6:** Shtypni butonin e ndezjes për të aktivizuar pajisjen.
- **Hapi 7:** Prisni rreth 15 sekonda për ngrohje. Është normale që në fillim të dalë një sasi e vogël uji.
- **Hapi 8:** Rregulloni daljen e avullit me butonin rrotullues të kontrollit.
- **Hapi 9:** Pas përfundimit të pastrimit, shtypni butonin e fikjes dhe hiqeni prizën përpara mbushjes sërisht.
- **Hapi 10:** Hiqni tapën dhe zbrazni ujin e mbetur nga rezervuari pas çdo përdorimi.
- **Hapi 11:** Lëreni pajisjen të ftohet plotësisht përpara pastrimit ose ruajtjes. Ruajeni në një vend të thatë dhe të freskët.

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

Për të ruajtur performancën optimale dhe temperaturën e lartë të qëndrueshme të avullit, është e rëndësishme të shmangët grumbullimi i gëlqeres brenda pajisjes. Nëse vini re një dalje të reduktuar të avullit ose bllokim, ndiqni këto hapa për heqjen e gëlqeres:

- **Hapi 1:** Përzieri acid citrik me ujë në raport 1:5.
- **Hapi 2:** Hiqni grykën dhe vendosni daljen e avullit në maksimum duke shtypur butonin “Plus”.
- **Hapi 3:** Ndezni pajisjen dhe lëreni të funksionojë për 5–10 minuta.
- **Hapi 4:** Pas heqjes së gëlqeres, mbushni rezervuarin me ujë të pastër dhe lëreni të punojë për 5–10 minuta për shpëlarje.
- **Hapi 5:** Fikeni pajisjen dhe hiqeni prizën nga rryma.

Heqja e rregullt e gëlqeres dhe mirëmbajtja e duhur sigurojnë funksionim efikas të pastruesit tuaj STEAMAX dhe zgjasin jetën e tij të përdorimit.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.