

ES: STEAMAX – MANUAL DE USUARIO

CARACTERÍSTICAS

Su limpiador a vapor STEAMAX utiliza vapor presurizado para eliminar grasa difícil, suciedad y residuos. El vapor es el agente de limpieza más puro y potente de la naturaleza, limpiando de manera segura todas las superficies duras de su hogar sin el uso de productos químicos agresivos, lo que lo convierte en una solución ecológica.

El aparato incluye varios accesorios que permiten su uso para una amplia gama de tareas de limpieza, tales como:

- Tapicería, juntas, azulejos y encimeras
 - Alcanzar espacios reducidos con la varilla pulverizadora extendida
 - Refrescar telas, cortinas y ropa de cama
 - Limpiar ventanas, espejos y puertas de vidrio
 - Eliminar acumulaciones en encimeras, fregaderos y rieles de ducha
 - Limpiar cocinas, electrodomésticos, superficies del hogar y vehículos
 - Proporcionar desengrasado efectivo, limpieza profunda, desinfección y esterilización
-

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje nominal: 100–240 V


Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Potencia máxima: 1600 W

Clasificación IP: IPX4

Peso neto del paquete: 1,54 kg

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

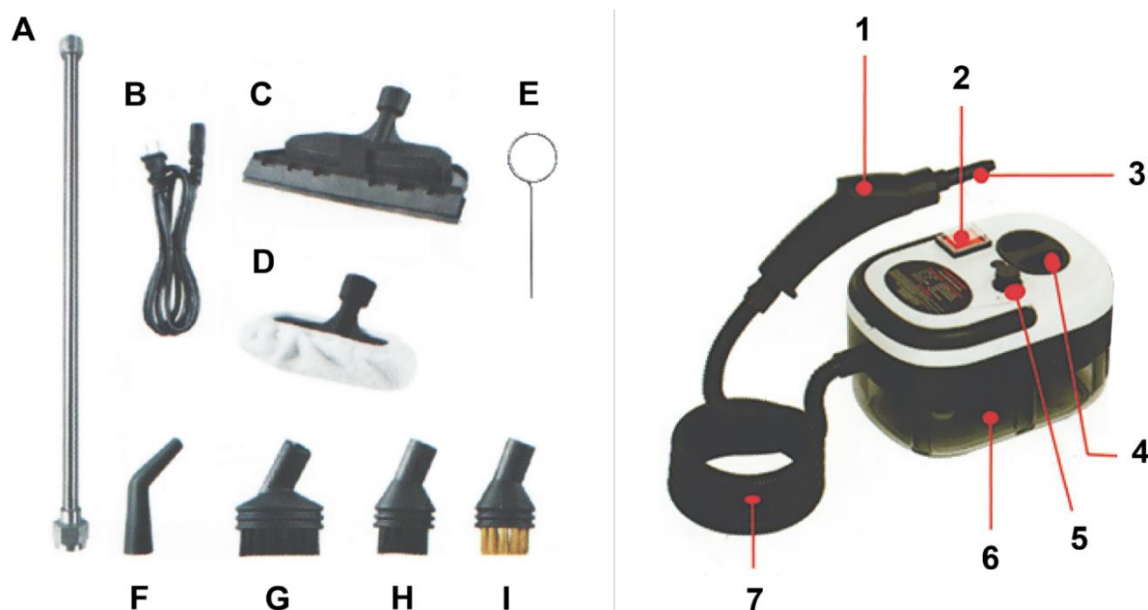

Accesorios:

- A. Varilla pulverizadora extendida
- B. Cable de alimentación
- C. Rascador de ventanas
- D. Rascador de ventanas con cubierta de tela
- E. Perno de seguridad
- F. Boquilla de alta presión
- G. Cepillo de nailon grande
- H. Cepillo de nailon
- I. Cepillo de latón

Partes del dispositivo:

- 1. Mango portátil
- 2. Botón de encendido
- 3. Boquilla de spray de nailon
- 4. Tapa de seguridad
- 5. Perilla giratoria de control
- 6. Tanque de agua
- 7. Manguera de salida de vapor de 2 m

ADVERTENCIAS IMPORTANTES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales:

- Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No lo opere con el cable o enchufe dañados.
- No use el limpiador a vapor si ha caído, se ha dañado, ha estado al aire libre o sumergido en agua.
- Nunca realice mantenimiento o limpieza del aparato mientras esté enchufado.
- Evite el contacto con superficies calientes.
- **ADVERTENCIA:** Puede producirse quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. No gire el aparato boca abajo, ya que puede contener agua caliente. Nunca dirija el vapor hacia personas o animales; el vapor es extremadamente caliente y puede causar quemaduras.
- No exponga el aparato a la lluvia o humedad.
- Almacenar en interiores, en un lugar seco.
- No coloque ni almacene la unidad donde pueda caer o ser arrastrada a un fregadero o bañera.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de realizar mantenimiento o solución de problemas.
- Se requiere supervisión cercana cuando el aparato sea usado por niños o cerca de ellos. Nunca lo deje desatendido mientras esté conectado a la corriente.
- No deje el limpiador a vapor enchufado cuando no se esté usando.
- Nunca opere el aparato sin agua en el tanque.
- **IMPORTANTE:** Siempre asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de llenar o rellenar el tanque de agua.

INSTRUCCIONES DE USO

- **Paso 1:** Antes de llenar el limpiador a vapor, asegúrese de que esté desenchufado.
- **Paso 2:** Retire la tapa de seguridad.
- **Paso 3:** Agregue 40 fl. oz (1200 ml) de agua usando el frasco de llenado provisto. No sobrellene. Vuelva a colocar la tapa de seguridad de forma segura.
- **Paso 4:** Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Se encenderá la luz indicadora.
- **Paso 5:** Seleccione la boquilla o cepillo adecuado según sus necesidades de limpieza y sostenga firmemente el mango.
- **Paso 6:** Presione el botón de encendido para activar el aparato.
- **Paso 7:** Permita que el limpiador a vapor se precaliente durante aproximadamente 15 segundos. Es normal que inicialmente salga una pequeña cantidad de agua.
- **Paso 8:** Ajuste la salida de vapor girando la perilla de control.
- **Paso 9:** Después de limpiar, presione el botón de encendido para apagar el limpiador a vapor y desenchufe el cable antes de rellenar.
- **Paso 10:** Retire el tapón y vacíe toda el agua restante del tanque después de cada uso.
- **Paso 11:** Permita que el aparato se enfríe completamente antes de limpiar o almacenar. Almacene en un lugar fresco y seco.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Para mantener un rendimiento óptimo y vapor a alta temperatura constante, es importante evitar la acumulación de cal dentro de la unidad. Si nota una disminución en la salida de vapor o un orificio bloqueado, siga estos pasos para descalcificar el aparato:

- **Paso 1:** Mezcle ácido cítrico con agua en una proporción de 1:5.
- **Paso 2:** Retire la boquilla y ajuste la salida de vapor al nivel máximo presionando el botón "Plus"
- **Paso 3:** Haga funcionar la máquina normalmente durante 5–10 minutos.
- **Paso 4:** Después de descalcificar, rellene el tanque con agua limpia y haga funcionar la unidad otros 5–10 minutos para enjuagar.
- **Paso 5:** Apague la máquina y desenchúfela.

La descalcificación y el mantenimiento regular mantendrán su limpiador STEAMAX funcionando de manera eficiente y prolongarán su vida útil.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.