

## PL: STEAMAX – INSTRUKCJA OBSŁUGI

---

### CECHY

Twój odkurzacz parowy STEAMAX wykorzystuje parę pod ciśnieniem do usuwania trudnego tłuszczu, brudu i osadów. Para jest najczystszym i najpotężniejszym środkiem czyszczącym natury, który bezpiecznie czyści wszystkie twarde powierzchnie w domu bez użycia agresywnych chemikaliów – co czyni go rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska.

Urządzenie zawiera kilka akcesoriów, które pozwalają na szerokie zastosowanie w różnych zadaniach czyszczenia, takich jak:

- Tapicerka, fugi, płytki i płyty kuchenne
  - Dostęp do wąskich przestrzeni za pomocą przedłużonej rączki natryskowej
  - Odświeżanie tkanin, zasłon i pościeli
  - Czyszczenie okien, luster i drzwi szklanych
  - Usuwanie nagromadzeń z blatów, zlewów i prowadnic prysznicowych
  - Czyszczenie kuchni, urządzeń, powierzchni domowych i pojazdów
  - Skuteczne odtłuszczanie, głębokie czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja
- 

### DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Napięcie znamionowe: 100–240 V

Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz


Maksymalna moc: 1600 W

Klasa ochrony IP: IPX4

Waga netto opakowania: 1,54 kg

---

### PRZEGLĄD PRODUKTU

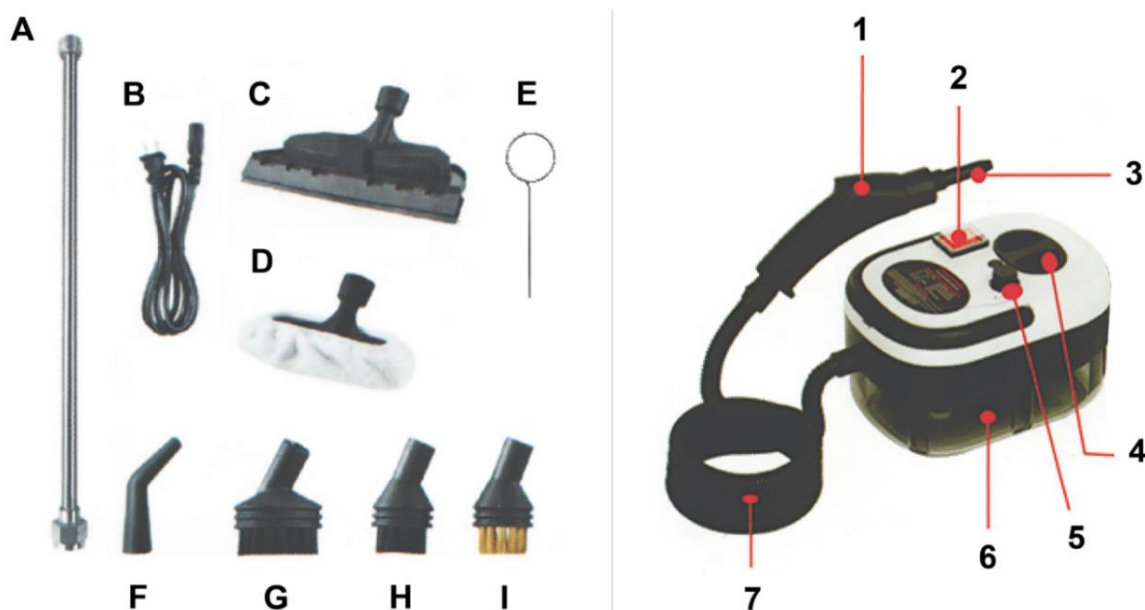

#### Akcesoria:

- A. Przedłużona rączka natryskowa
- B. Kabel zasilający
- C. Skrobak do okien
- D. Skrobak do okien z osłoną z tkaniny
- E. Pin bezpieczeństwa
- F. Dysza wysokociśnieniowa
- G. Duża szczotka nylonowa
- H. Szczotka nylonowa
- I. Szczotka mosiężna

#### Części urządzenia:

- 1. Przenośna rączka
- 2. Przycisk zasilania
- 3. Nylonowa dysza natryskowa
- 4. Kapturek bezpieczeństwa
- 5. Pokrętko sterujące
- 6. Zbiornik na wodę
- 7. Wąż wyjściowy pary 2 m

---

#### WAŻNE OSTRZEŻENIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie używać z uszkodzonym kablem lub wtyczką.
- Nie używać czyszczenia parowego, jeśli urządzenie upadło, zostało uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub zanurzone w wodzie.
- Nigdy nie serwisować ani czyścić urządzenia, gdy jest podłączone do sieci.
- Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami.
- **OSTRZEŻENIE:** Oparzenia mogą wystąpić przy dotknięciu gorących części metalowych, gorącej wody lub pary. Nie odwracaj urządzenia do góry nogami, może zawierać gorącą wodę. Nigdy nie kieruj pary na osoby lub zwierzęta – para jest ekstremalnie gorąca i może powodować oparzenia.
- Nie narażać urządzenia na deszcz ani wilgoć.
- Przechowywać w suchym miejscu wewnątrz pomieszczeń.
- Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do zlewu lub wanny.
- Odepnij od gniazdka, gdy nie jest używane i przed konserwacją lub rozwiązywaniem problemów.
- Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu.
- Nie pozostawiaj czyszczenia parowego podłączonego do zasilania, gdy nie jest używane.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez wody w zbiorniku.
- **WAŻNE:** Zawsze upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka przed napełnieniem lub uzupełnieniem zbiornika na wodę.

---

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

- **Krok 1:** Przed napełnieniem czyszczenia parowego upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci.
- **Krok 2:** Usuń kapturek bezpieczeństwa.
- **Krok 3:** Dodaj 40 fl. oz (1200 ml) wody przy użyciu dołączonej butelki napełniającej. Nie przepełniaj. Dokładnie zamknij kapturek bezpieczeństwa.
- **Krok 4:** Podłącz kabel zasilający do gniazdka. Wskaźnik świetlny się zaświeci.
- **Krok 5:** Wybierz odpowiednią dyszę lub szczotkę zgodnie z potrzebami czyszczenia i mocno trzymaj uchwyt.
- **Krok 6:** Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- **Krok 7:** Pozwól urządzeniu nagrzać się przez około 15 sekund. Na początku może wydostać się niewielka ilość wody – jest to normalne.
- **Krok 8:** Reguluj wydajność pary, obracając pokrętkę sterującą.
- **Krok 9:** Po czyszczeniu naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie i odłącz kabel przed ponownym napełnieniem.
- **Krok 10:** Usuń korek i po każdym użyciu opróżnij resztki wody ze zbiornika.
- **Krok 11:** Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem lub przechowywaniem. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

---

## KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

Aby utrzymać optymalną wydajność i stałą parę o wysokiej temperaturze, ważne jest zapobieganie odkładaniu się kamienia wewnątrz urządzenia. Jeśli zauważysz zmniejszoną wydajność pary lub zablokowaną dyszę, wykonaj następujące kroki w celu odkamienienia urządzenia:

- **Krok 1:** Wymieszaj kwas cytrynowy z wodą w proporcji 1:5.
- **Krok 2:** Zdejmij dyszę i ustaw maksymalny przepływ pary, naciskając przycisk „Plus”.
- **Krok 3:** Uruchom urządzenie normalnie przez 5–10 minut.
- **Krok 4:** Po odkamienianiu napełnij zbiornik czystą wodą i uruchom urządzenie przez kolejne 5–10 minut w celu przepłukania.
- **Krok 5:** Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci.

Regularne odkamienianie i konserwacja zapewnią efektywne działanie czyszczenia STEAMAX i wydłużą jego żywotność.

---

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.