

PT: STEAMAX – MANUAL DO USUÁRIO

CARACTERÍSTICAS

O seu limpador a vapor STEAMAX utiliza vapor pressurizado para remover gordura, sujeira e resíduos difíceis. O vapor é o agente de limpeza mais puro e potente da natureza, limpando com segurança todas as superfícies duras da sua casa sem o uso de produtos químicos agressivos, tornando-se uma solução ecológica.

O aparelho inclui vários acessórios que permitem a utilização para uma ampla variedade de tarefas de limpeza, tais como:

- Estofados, rejantes, azulejos e fogões
- Alcançar espaços apertados com a haste pulverizadora estendida
- Refrescar tecidos, cortinas e roupas de cama
- Limpar janelas, espelhos e portas de vidro
- Remover acúmulos em bancadas, pias e trilhos de chuveiro
- Limpar cozinhas, eletrodomésticos, superfícies domésticas e veículos
- Fornecer desengorduramento eficaz, limpeza profunda, sanitização e desinfecção

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tensão nominal: 100–240 V


Frequência nominal: 50/60 Hz

Potência máxima: 1600 W

Classificação IP: IPX4

Peso líquido da embalagem: 1,54 kg

VISÃO GERAL DO PRODUTO

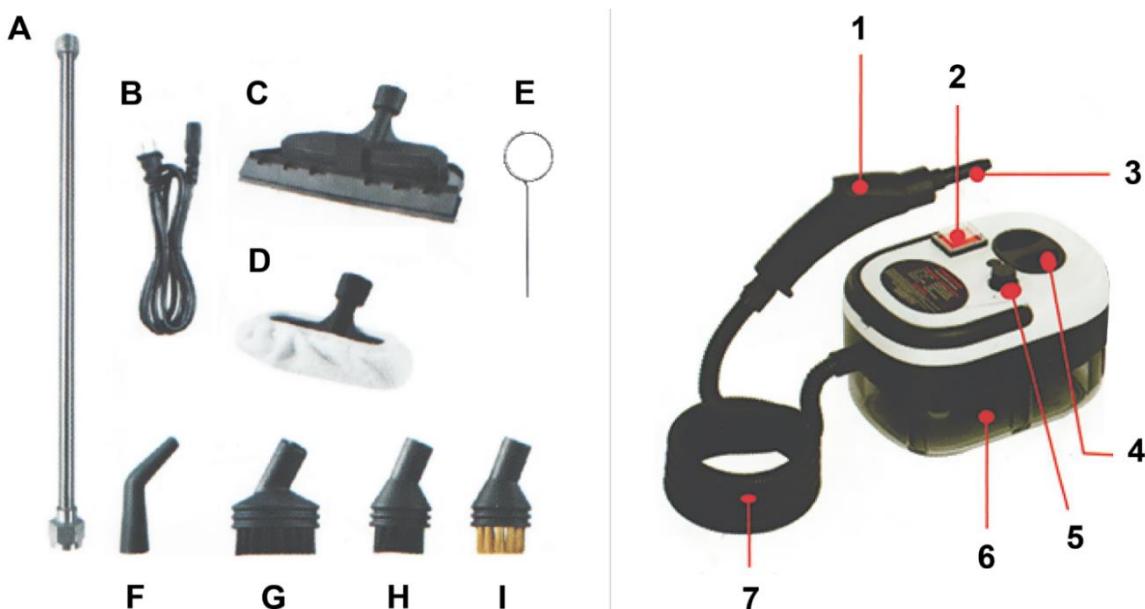

Acessórios:

- A. Haste pulverizadora estendida
- B. Cabo de alimentação
- C. Raspador de janelas
- D. Raspador de janelas com capa de tecido
- E. Pino de segurança
- F. Bocal de alta pressão
- G. Escova de nylon grande
- H. Escova de nylon
- I. Escova de latão

Partes do dispositivo:

1. Alça portátil
2. Botão de ligar/desligar
3. Bocal de spray de nylon
4. Tampa de segurança
5. Botão giratório de controle
6. Tanque de água
7. Mangueira de saída de vapor de 2 m

AVISOS IMPORTANTES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais:

- Este aparelho não é um brinquedo. Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não opere com cabo ou plugue danificado.
- Não use o limpador a vapor se tiver caído, estiver danificado, deixado ao ar livre ou imerso em água.
- Nunca faça manutenção ou limpeza enquanto o aparelho estiver ligado.
- Evite contato com superfícies quentes.
- **AVISO:** Podem ocorrer queimaduras ao tocar partes metálicas quentes, água quente ou vapor. Não vire o aparelho de cabeça para baixo, pois pode conter água quente. Nunca direcione o vapor para pessoas ou animais – o vapor é extremamente quente e pode causar queimaduras.
- Não exponha o aparelho à chuva ou umidade.
- Armazene em local seco, interno.
- Não coloque nem armazene o aparelho onde possa cair ou ser puxado para uma pia ou banheira.
- Desconecte da tomada quando não estiver em uso e antes de realizar manutenção ou solução de problemas.
- Supervisão próxima é necessária quando o aparelho for usado por crianças ou próximo a elas. Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver conectado à energia.
- Não deixe o limpador a vapor ligado quando não estiver em uso.
- Nunca opere o aparelho sem água no tanque.
- **IMPORTANTE:** Sempre certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada antes de preencher ou reabastecer o tanque de água.

INSTRUÇÕES DE USO

- **Passo 1:** Antes de preencher o limpador a vapor, certifique-se de que está desligado da energia.
- **Passo 2:** Remova a tampa de segurança.
- **Passo 3:** Adicione 40 fl. oz (1200 ml) de água usando o frasco de preenchimento fornecido. Não ultrapasse a capacidade. Recoloque firmemente a tampa de segurança.
- **Passo 4:** Conecte o cabo de alimentação à tomada. A luz indicadora acenderá.
- **Passo 5:** Selecione o bocal ou escova adequado conforme a necessidade de limpeza e segure firmemente a alça.
- **Passo 6:** Pressione o botão de ligar para ativar o aparelho.
- **Passo 7:** Aguarde cerca de 15 segundos para o aquecimento. É normal que saia uma pequena quantidade de água no início.
- **Passo 8:** Ajuste a saída de vapor girando o botão de controle.
- **Passo 9:** Após a limpeza, pressione o botão de desligar e desconecte o cabo antes de reabastecer.
- **Passo 10:** Remova a tampa e esvazie toda a água restante do tanque após cada uso.
- **Passo 11:** Deixe o aparelho esfriar completamente antes de limpar ou armazenar. Guarde em local fresco e seco.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Para manter o desempenho ideal e vapor em alta temperatura constante, é importante evitar o acúmulo de calcário dentro da unidade. Se notar saída reduzida de vapor ou obstrução, siga os passos para descalcificar o aparelho:

- **Passo 1:** Misture ácido cítrico com água na proporção de 1:5.
- **Passo 2:** Remova o bocal e ajuste a saída de vapor para o nível máximo pressionando o botão “Plus”.
- **Passo 3:** Faça a máquina funcionar normalmente por 5–10 minutos.
- **Passo 4:** Após a descalcificação, reabasteça o tanque com água limpa e faça a unidade funcionar mais 5–10 minutos para enxaguar.
- **Passo 5:** Desligue a máquina e desconecte da tomada.

A descalcificação e manutenção regular manterão o seu limpador STEAMAX funcionando de forma eficiente e prolongarão sua vida útil.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.