

RO: STEAMAX – MANUAL DE UTILIZARE

CARACTERISTICI

Aparatul dvs. STEAMAX utilizează abur sub presiune pentru a îndepărta grăsimea, murdăria și depunerile dificile. Aburul este cel mai pur și mai puternic agent de curățare al naturii, curățând în siguranță toate suprafețele dure din locuința dvs. fără utilizarea substanțelor chimice agresive – ceea ce îl face o soluție ecologică.

Aparatul include mai multe accesorii care permit utilizarea pentru o gamă largă de sarcini de curățare, cum ar fi:

- Îmbrăcăminte tapițată, rosturi, gresie și plite
 - Accesul în spații înguste cu ajutorul tije pulverizatoare prelungite
 - Împrospătarea țesăturilor, draperiilor și lenjeriilor de pat
 - Curățarea ferestrelor, oglinzilor și ușilor din sticlă
 - Îndepărtarea depunerilor de pe blaturi, chiuvete și șinele de duș
 - Curățarea bucătăriilor, aparatelor, suprafețelor casnice și vehiculelor
 - Oferirea unui degresaj eficient, curățare profundă, sanitizare și dezinfectare
-

SPECIFICAȚII PRODUS

Tensiune nominală: 100–240 V


Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere maximă: 1600 W

Clasificare IP: IPX4

Greutate netă pachet: 1,54 kg

PREZENTAREA PRODUSULUI

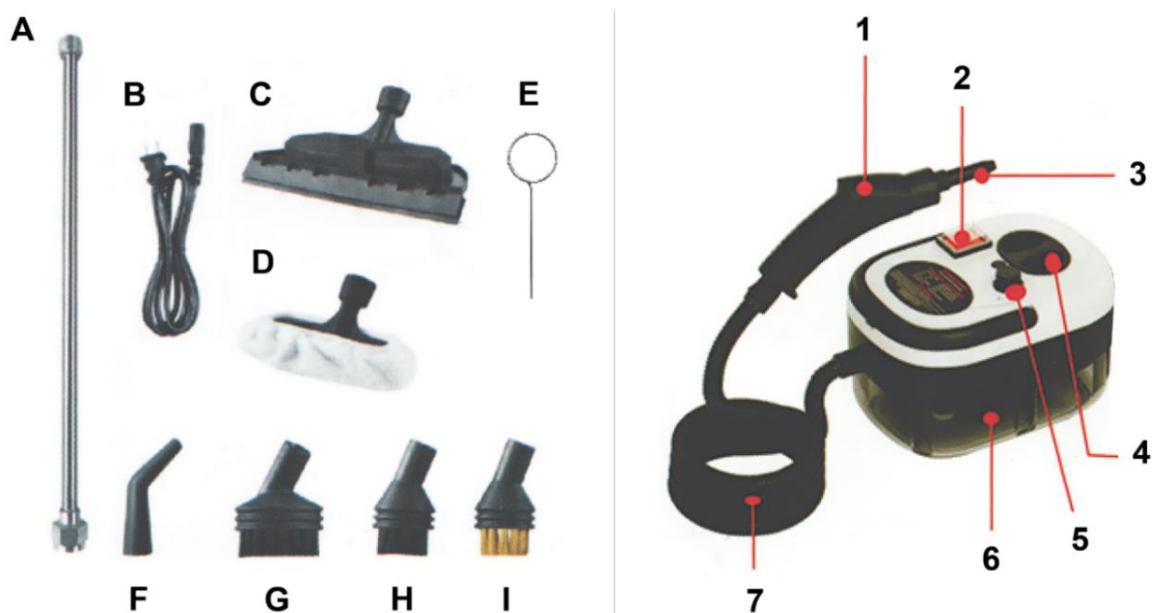

Accesorii:

- A. Tijă pulverizatoare prelungită
- B. Cablu de alimentare
- C. Racletă pentru ferestre
- D. Racletă pentru ferestre cu husă de prosop
- E. Pin de siguranță
- F. Duză de înaltă presiune
- G. Perie mare din nylon
- H. Perie din nylon
- I. Perie din alamă

Părți ale dispozitivului:

- 1. Mâner portabil
- 2. Buton de alimentare
- 3. Duză de pulverizare din nylon
- 4. Capac de siguranță
- 5. Buton rotativ de control
- 6. Rezervor de apă
- 7. Furtun de ieșire a aburului de 2 m

AVERTISMENTE IMPORTANTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau vătămare personală:

- Acest aparat nu este jucărie. Păstrați-l la distanță de copii.
 - Nu utilizați cu un cablu sau o priză deteriorată.
 - Nu folosiți aparatul de curățare cu abur dacă a fost scăpat, deteriorat, lăsat afară sau scufundat în apă.
 - Niciodată nu efectuați întreținere sau curățare cu aparatul conectat la priză.
 - Evitați contactul cu suprafețele fierbinți.
 - **AVERTISMENT:** Pot apărea arsuri prin atingerea părților metalice fierbinți, a apei fierbinți sau a aburului. Nu răsturnați aparatul, deoarece poate conține apă fierbinte. Nu direcționați niciodată aburul către persoane sau animale – aburul este extrem de fierbinte și poate provoca arsuri.
 - Nu expuneți aparatul la ploaie sau umiditate.
 - Depozitați-l în interior, într-un loc uscat.
 - Nu plasați sau depozitați aparatul într-un loc unde poate cădea sau fi tras într-un chiuvetă sau cadă.
 - Deconectați de la priză când nu este utilizat și înainte de întreținere sau depanare.
 - Supravegheare atentă este necesară atunci când aparatul este utilizat de copii sau în apropierea acestora. Nu lăsați niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
 - Nu lăsați aparatul de curățare cu abur conectat când nu este folosit.
 - Niciodată nu utilizați aparatul fără apă în rezervor.
 - **IMPORTANT:** Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este deconectat de la priză înainte de a umple sau reumple rezervorul de apă.
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- **Pasul 1:** Înainte de a umple aparatul cu apă, asigurați-vă că este deconectat.
- **Pasul 2:** Scoateți capacul de siguranță.
- **Pasul 3:** Adăugați 40 fl. oz (1200 ml) de apă folosind flaconul de umplere furnizat. Nu supraîncărcați. Puneți capacul de siguranță la loc.
- **Pasul 4:** Conectați cablul de alimentare la priză. Lampa indicator se va aprinde.
- **Pasul 5:** Selectați duza sau peria corespunzătoare nevoilor dvs. de curățare și țineți ferm mânerul.
- **Pasul 6:** Apăsăți butonul de alimentare pentru a porni aparatul.
- **Pasul 7:** Lăsați aparatul să se încălzească aproximativ 15 secunde. Este normal dacă inițial iese o cantitate mică de apă.
- **Pasul 8:** Ajustați debitul de abur prin rotirea butonului rotativ de control.
- **Pasul 9:** După curățare, apăsați butonul de alimentare pentru a opri aparatul și deconectați cablul de alimentare înainte de reumplere.
- **Pasul 10:** Scoateți dopul și goliți tot restul de apă din rezervor după fiecare utilizare.
- **Pasul 11:** Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de curățare sau depozitare. Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

ÎNȚREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

Pentru a menține performanța optimă și aburul de înaltă temperatură constant, este important să preveniți depunerile de calcar în interiorul aparatului. Dacă observați scăderea debitului de abur sau duza blocată, urmați acești pași pentru decalcifiere:

- **Pasul 1:** Amestecați acid citric cu apă în raport 1:5.
- **Pasul 2:** Scoateți duza și setați debitul de abur la nivel maxim apăsând butonul „Plus”.
- **Pasul 3:** Lăsați aparatul să funcționeze normal timp de 5–10 minute.
- **Pasul 4:** După decalcifiere, umpleți rezervorul cu apă curată și lăsați aparatul să funcționeze încă 5–10 minute pentru clătire.
- **Pasul 5:** Opriți aparatul și deconectați-l de la priză.

Decalcifierea și întreținerea regulată vor menține eficiența curățării cu STEAMAX și vor prelungi durata de viață a aparatului.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.