

SI: STEAMAX – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

LASTNOSTI

Vaš čistilnik **STEAMAX** uporablja paro pod pritiskom za odstranjevanje trdovratne maščobe, umazanije in oblog. Para je naravno najčistejše in najučinkovitejše čistilno sredstvo, ki varno čisti vse trde površine v vašem domu brez uporabe agresivnih kemikalij – kar jo naredi okolju prijazno rešitev.

Naprava vključuje več nastavkov, ki omogočajo uporabo pri različnih čistilnih opravilih, kot so:

- oblazinjeno pohištvo, fuge, ploščice in kuhalne plošče
 - doseganje ozkih mest z razpršilno palico
 - osveževanje tkanin, zaves in posteljnine
 - čiščenje oken, ogledal in steklenih vrat
 - odstranjevanje oblog s pultov, pomivalnih korit in tuš vodil
 - čiščenje kuhinj, gospodinjskih aparatov, površin in vozil
 - učinkovito razmaščevanje, globinsko čiščenje, razkuževanje in dezinfekcija
-

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Nazivna napetost: 100–240 V


Nazivna frekvenca: 50/60 Hz

Največja nazivna moč: 1600 W

Stopnja zaščite IP: IPX4

Neto teža paketa: 1,54 kg

PREGLED IZDELKA

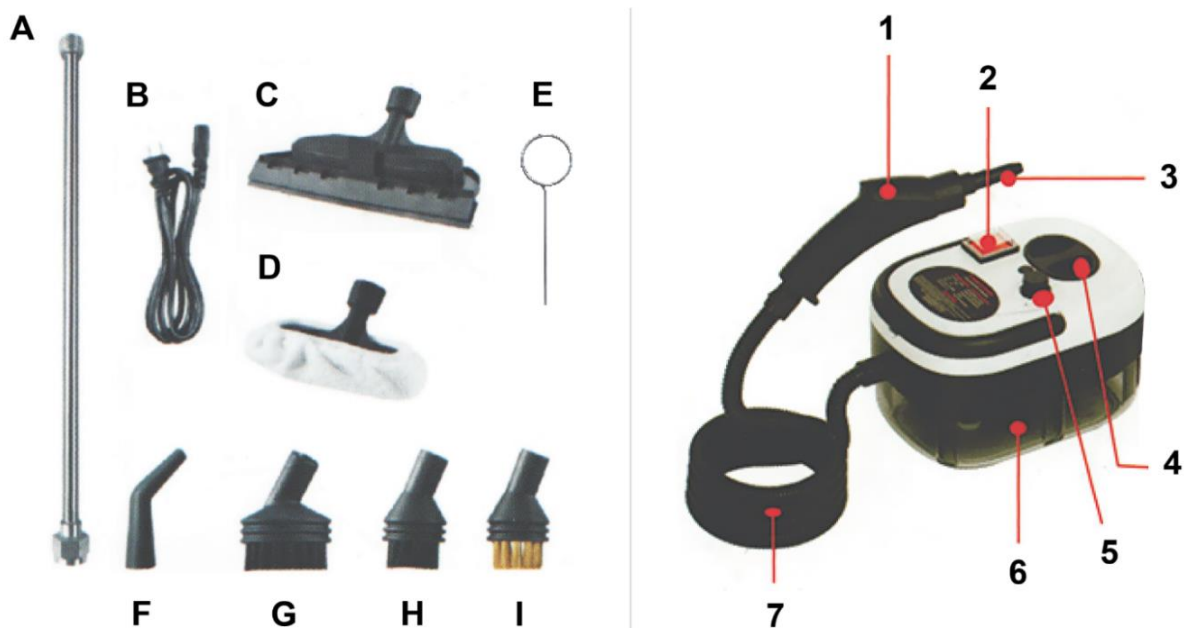

Dodatki:

- A. Razpršilna palica z nastavkom
- B. Električni kabel
- C. Strgalo za okna
- D. Strgalo za okna s prevleko iz brisače
- E. Varnostni zatič
- F. Šoba za visok tlak
- G. Velika najlonska krtača
- H. Najlonska krtača
- I. Medeninasta krtača

Deli naprave:

- 1. Prenosni ročaj
- 2. Gumb za vklop
- 3. Najlonska razpršilna šoba
- 4. Varnostni pokrovček
- 5. Regulacijski vrtljivi gumb
- 6. Rezervoar za vodo
- 7. 2 m cev za izhod pare

POMEMBNA OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA

Da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara ali osebne poškodbe:

- Ta naprava ni igrača. Hranite jo zunaj dosega otrok.
 - Ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan.
 - Ne uporabljajte parnega čistilnika, če je padel, poškodovan, bil izpostavljen dežju ali potopljen v vodo.
 - Naprave nikoli ne čistite ali servisirajte, ko je priključena v električno omrežje.
 - Izogibajte se stiku z vročimi površinami.
 - **OPOZORILO:** Opekline se lahko pojavijo pri stiku z vročimi kovinskimi deli, vročo vodo ali paro. Naprave ne obračajte na glavo, saj lahko vsebuje vročo vodo. Pare nikoli ne usmerjajte proti osebam ali živalim – para je izjemno vroča in lahko povzroči opekline.
 - Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
 - Shranjujte jo v suhem prostoru v notranjosti.
 - Ne postavljajte ali shranjujte naprave tam, kjer bi lahko padla v pomivalno korito ali kad.
 - Izvlecite vtič iz vtičnice, kadar naprave ne uporabljate ali pred vzdrževanjem.
 - Uporaba pod nadzorom je obvezna, kadar je naprava v bližini otrok. Nikoli je ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na elektriko.
 - Naprave ne puščajte priključene, ko ni v uporabi.
 - Nikoli ne uporabljajte naprave brez vode v rezervoarju.
 - **POMEMBNO:** Vedno se prepričajte, da je naprava izključena iz električnega omrežja, preden napolnite ali ponovno napolnite rezervoar za vodo.
-

NAVODILA ZA UPORABO

- **Korak 1:** Preden napolnite parni čistilnik, preverite, da je izključen iz električnega omrežja.
- **Korak 2:** Odstranite varnostni pokrovček.
- **Korak 3:** Dodajte 40 fl. oz (1200 ml) vode s priloženo posodo za polnjenje. Ne prepolnite. Pokrovček varno privijte.
- **Korak 4:** Priključite napajalni kabel v vtičnico. Indikatorska lučka se bo prižgala.
- **Korak 5:** Izberite ustrezno parno šobo ali krtačo glede na potrebe čiščenja in čvrsto držite ročaj.
- **Korak 6:** Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo.
- **Korak 7:** Počakajte približno 15 sekund, da se naprava segreje. Normalno je, da na začetku izstopi manjša količina vode.
- **Korak 8:** Nastavite izhod pare z vrtenjem regulacijskega gumba.
- **Korak 9:** Po čiščenju pritisnite gumb za izklop in izvlecite kabel iz vtičnice, preden ponovno napolnite rezervoar.
- **Korak 10:** Po vsaki uporabi odstranite čep in izpraznite preostalo vodo iz rezervoarja.
- **Korak 11:** Pred čiščenjem ali shranjevanjem pustite napravo, da se popolnoma ohladi. Shranjujte jo v hladnem in suhem prostoru.

VZDRŽEVANJE IN NEGA

Za ohranjanje optimalne učinkovitosti in enakomerne temperature pare je pomembno preprečevati nastanek vodnega kamna v notranjosti naprave. Če opazite zmanjšan izhod pare ali zamašeno šobo, sledite tem korakom za odstranjevanje vodnega kamna:

- **Korak 1:** Zmešajte citronsko kislino z vodo v razmerju 1 : 5.
- **Korak 2:** Odstranite šobo in nastavite izhod pare na najvišjo raven s pritiskom na gumb »Plus«.
- **Korak 3:** Pustite napravo delovati normalno 5–10 minut.
- **Korak 4:** Po odstranjevanju vodnega kamna napolnite rezervoar s čisto vodo in pustite napravo delovati še 5–10 minut za izpiranje.
- **Korak 5:** Izklopite napravo in jo izvlecite iz vtičnice.

Redno odstranjevanje vodnega kamna in vzdrževanje bosta ohranila vaš čistilnik **STEAMAX** učinkovitega in podaljšala njegovo življenjsko dobo.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.