

SR (Latn.): STEAMAX – KORISNIČKO UPUTSTVO

KARAKTERISTIKE

Vaš STEAMAX čistač koristi paru pod pritiskom za uklanjanje tvrdokorne masnoće, prljavštine i naslaga. Para je najčistije i najmoćnije sredstvo za čišćenje u prirodi koje bezbedno čisti sve tvrde površine u vašem domu bez upotrebe jakih hemikalija – čineći ga ekološki prihvatljivim rešenjem.

Uređaj uključuje više nastavaka koji omogućavaju upotrebu za širok spektar zadataka čišćenja, kao što su:

- Tapacirani nameštaj, fuge, pločice i šporeti
- Dosezanje uskih prostora pomoću produžene mlaznice
- Osvežavanje tkanina, zavesa i posteljine
- Čišćenje prozora, ogledala i staklenih vrata
- Uklanjanje naslaga sa radnih ploča, sudopera i tuš profila
- Čišćenje kuhinja, uređaja, kućnih površina i vozila
- Učinkovito odmašćivanje, dubinsko čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon: 100–240 V


Nazivna frekvencija: 50/60 Hz

Maks. snaga: 1600 W

IP zaštita: IPX4

Neto težina pakovanja: 1,54 kg

PREGLED PROIZVODA

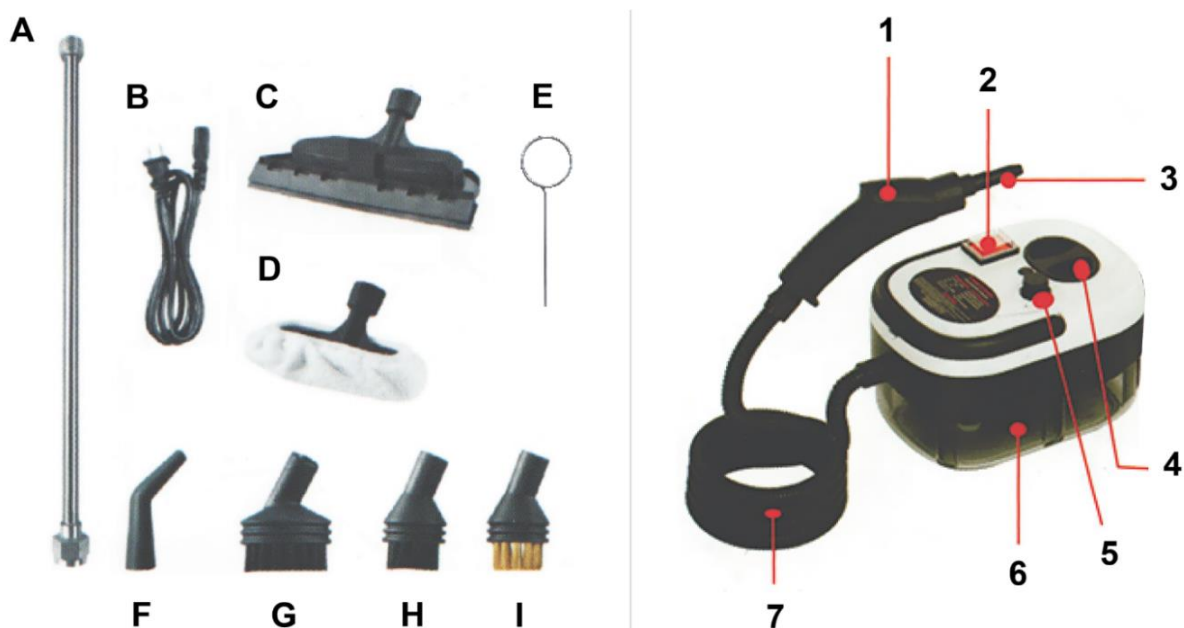

Dodatna oprema:

- A. Produžena mlaznica
- B. Strujni kabl
- C. Strugač za prozore
- D. Strugač za prozore sa navlakom od tkanine
- E. Sigurnosni zatvarač
- F. Visokotlačna mlaznica
- G. Velika najlonska četka
- H. Najlonska četka
- I. Mesingana četka

Delovi uređaja:

- 1. Prijenosna ručka
- 2. Dugme za uključivanje
- 3. Najlonska mlaznica
- 4. Sigurnosni čep
- 5. Obrtni regulator
- 6. Rezervoar za vodu
- 7. Crevo za paru dužine 2 m

VAŽNA UPOZORENJA I BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povreda:
 - Ovaj uređaj nije igračka. Držite ga van domašaja dece.
 - Ne koristite ako je kabl ili utikač oštećen.
 - Ne koristite parni čistač ako je pao, oštećen, ostavljen napolju ili potopljen u vodu.
 - Nikada ne servisirajte niti čistite uređaj dok je uključen u struju.
 - Izbegavajte kontakt sa vrućim površinama.
 - **UPOZORENJE:** Može doći do opekotina pri dodiru vrućih metalnih delova, vrele vode ili pare. Ne okrećite uređaj naopako jer može sadržati vrelu vodu. Nikada ne usmeravajte paru prema osobi ili životinji – para je izuzetno vruća i može izazvati opekotine.
 - Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
 - Čuvajte ga u zatvorenom prostoru, na suvom mestu.
 - Ne postavljajte niti odlažite uređaj na mestu gde može pasti ili biti povučen u lavabo ili kadu.
 - Isključite utikač iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi i pre čišćenja, održavanja ili otklanjanja kvarova.
 - Upotreba uređaja u blizini dece mora biti pod nadzorom. Nikada ga ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na struju.
 - Ne ostavljajte parni čistač priključen kada se ne koristi.
 - Nikada ne koristite uređaj bez vode u rezervoaru.
 - **VAŽNO:** Uvek proverite da je uređaj isključen iz utičnice pre punjenja ili dopunjavanja rezervoara za vodu.
-

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- **Korak 1:** Pre punjenja parnog čistača, proverite da je isključen iz struje.
- **Korak 2:** Uklonite sigurnosni čep.
- **Korak 3:** Sipajte 40 fl. oz (1200 ml) vode pomoću priložene posude za punjenje. Ne prelijevajte. Čvrsto vratite sigurnosni čep.
- **Korak 4:** Povežite strujni kabl sa utičnicom. Indikatorska lampica će se upaliti.
- **Korak 5:** Izaberite odgovarajuću mlaznicu ili četku prema potrebi čišćenja i čvrsto držite ručku.
- **Korak 6:** Pritisnite dugme za uključivanje da biste pokrenuli uređaj.
- **Korak 7:** Sačekajte oko 15 sekundi da se uređaj zagreje. Normalno je ako u početku izađe mala količina vode.
- **Korak 8:** Podesite jačinu ispuštanja pare pomoću obrtnog regulatora.
- **Korak 9:** Nakon čišćenja, pritisnite dugme za isključivanje i izvucite utikač pre ponovnog punjenja.
- **Korak 10:** Uklonite čep i ispraznite preostalu vodu iz rezervoara nakon svake upotrebe.
- **Korak 11:** Ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre čišćenja ili odlaganja. Čuvajte ga na hladnom i suvom mestu.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Da bi se održale optimalne performanse i stalna visoka temperatura pare, važno je sprečiti nakupljanje kamenca unutar uređaja. Ako primetite smanjeni izlaz pare ili začepljen otvor, sledite sledeće korake za uklanjanje kamenca:

- **Korak 1:** Pomešajte limunsku kiselinu sa vodom u odnosu 1:5.
- **Korak 2:** Uklonite mlaznicu i podesite ispuštanje pare na maksimalni nivo pritiskom na dugme "Plus".
- **Korak 3:** Pokrenite uređaj i pustite ga da radi 5–10 minuta.
- **Korak 4:** Nakon uklanjanja kamenca, napunite rezervoar čistom vodom i pustite uređaj da radi još 5–10 minuta radi ispiranja.
- **Korak 5:** Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

Redovno uklanjanje kamenca i održavanje omogućavaju efikasan rad vašeg STEAMAX čistača i produžavaju njegov vek trajanja.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): STEAMAX – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ваш STEAMAX чистач користи пару под притиском за уклањање тврдокорне масноће, прљавштине и наслага. Пара је најчистије и најмоћније средство за чишћење у природи које безбедно чисти све тврде површине у вашем дому без употребе јаких хемикалија – чинећи га еколошки прихватљивим решењем.

Уређај укључује више наставка који омогућавају употребу за широк спектар задатака чишћења, као што су:

- Тапацирани намештај, фуге, плочице и шпорети
- Досезање уских простора помоћу продужене млазнице
- Освежавање тканина, завеса и постељине
- Чишћење прозора, огледала и стаклених врата
- Уклањање наслага са радних плоча, судопера и туш профила
- Чишћење кухиња, уређаја, кућних површина и возила
- Ефикасно одмашћивање, дубинско чишћење, дезинфекција и стерилизација

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Називни напон: 100–240 V


Називна фреквенција: 50/60 Hz

Макс. снага: 1600 W

IP заштита: IPX4

Нето тежина паковања: 1,54 kg

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

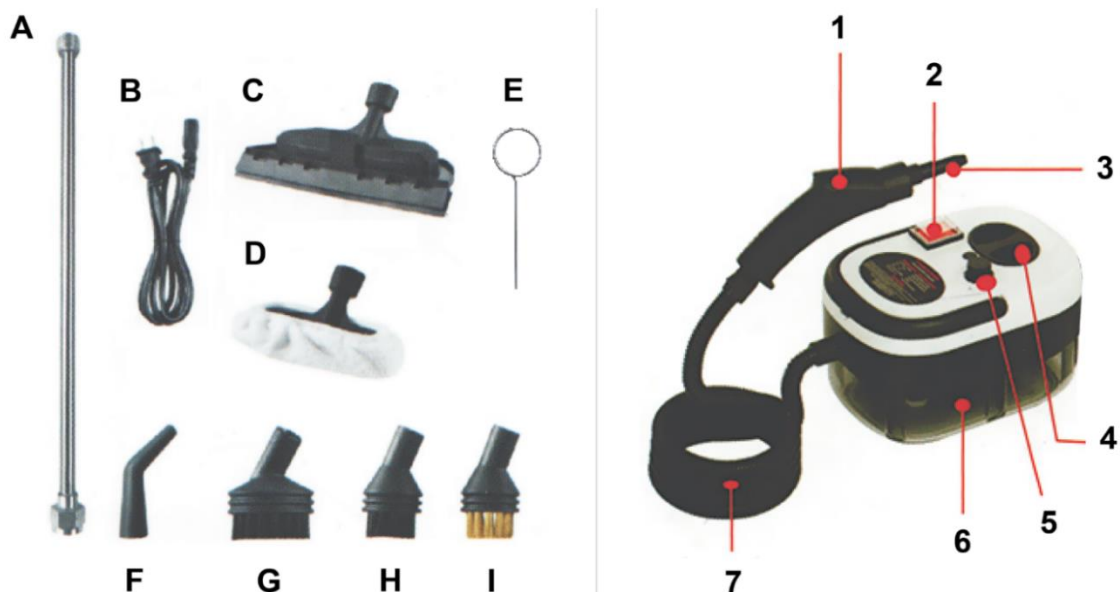

Додатна опрема:

- A. Продужена млазница
- B. Струјни кабл
- C. Стругач за прозоре
- D. Стругач за прозоре са навлаком од тканине
- E. Сигурносни затварач
- F. Високопритисна млазница
- G. Велика најлонска четка
- H. Најлонска четка
- I. Месингана четка

Делови уређаја:

- 1. Преносна ручка
- 2. Дугме за укључивање
- 3. Најлонска млазница
- 4. Сигурносни чеп
- 5. Обртни регулатор
- 6. Резервоар за воду
- 7. Црево за пару дужине 2 m

ВАЖНА УПОЗОРЕЊА И БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

Да бисте смањили ризик од пожара, струјног удара или повреда:

- Овај уређај није играчка. Држите га ван домашаја деце.
 - Не користите ако је кабл или утикач оштећен.
 - Не користите парни чистач ако је пао, оштећен, остављен напољу или потопљен у воду.
 - Никада не сервисирајте нити чистите уређај док је укључен у струју.
 - Избегавајте контакт са врућим површинама.
 - **УПОЗОРЕЊЕ:** Може доћи до опекотина при додиру врућих металних делова, вреле воде или паре. Не okreћите уређај наопако јер може садржати врелу воду. Никада не усмеравајте пару ка особи или животињи – пара је изузетно врућа и може изазвати опекотине.
 - Не излажите уређај киши или влази.
 - Чувајте га у затвореном простору, на сувом месту.
 - Не постављајте нити одлажите уређај на месту где може пасти или бити повучен у умиваоник или каду.
 - Искључите утикач из утичнице када уређај није у употреби и пре чишћења, одржавања или отклањања кварова.
 - Употреба уређаја у близини деце мора бити под надзором. Никада га не остављајте без надзора док је прикључен на струју.
 - Не остављајте парни чистач прикључен када се не користи.
 - Никада не користите уређај без воде у резервоару.
 - **ВАЖНО:** Увек проверите да је уређај искључен из утичнице пре пуњења или допуњавања резервоара за воду.
-

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

- **Корак 1:** Пре пуњења парног чистача, проверите да је искључен из струје.
- **Корак 2:** Уклоните сигурносни чеп.
- **Корак 3:** Сипајте 40 fl. oz (1200 ml) воде помоћу приложене посуде за пуњење. Не преливајте. Чврсто вратите сигурносни чеп.
- **Корак 4:** Повежите струјни кабл са утичницом. Индикаторска лампица ће се упалити.
- **Корак 5:** Изаберите одговарајућу млазницу или четку према потреби чишћења и чврсто држите ручку.
- **Корак 6:** Притисните дугме за укључивање да бисте покренули уређај.
- **Корак 7:** Сачекајте око 15 секунди да се уређај загреје. Нормално је ако у почетку изађе мала количина воде.
- **Корак 8:** Подесите јачину испуштања паре помоћу обртног регулатора.
- **Корак 9:** Након чишћења, притисните дугме за искључивање и извучите утикач пре поновног пуњења.
- **Корак 10:** Уклоните чеп и испразните преосталу воду из резервоара након сваке употребе.
- **Корак 11:** Оставите уређај да се потпуно охлади пре чишћења или одлагања. Чувајте га на хладном и сувом месту.

ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ

Да би се одржале оптималне перформансе и стална висока температура паре, важно је спречити накупљање каменца унутар уређаја. Ако приметите смањени излаз паре или зачепљен отвор, следите следеће кораке за уклањање каменца:

- **Корак 1:** Помешајте лимунску киселину са водом у односу 1:5.
- **Корак 2:** Уклоните млазницу и подесите испуштање паре на максимални ниво притиском на дугме “Plus”.
- **Корак 3:** Покрените уређај и пустите га да ради 5–10 минута.
- **Корак 4:** Након уклањања каменца, напуните резервоар чистом водом и пустите уређај да ради још 5–10 минута ради испирања.
- **Корак 5:** Искључите уређај и извучите утикач из утичнице.

Редовно уклањање каменца и одржавање омогућавају ефикасан рад вашег STEAMAX чистача и продужавају његов век трајања.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније