

CZ: STEAMAX – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VLASTNOSTI

Váš čistič STEAMAX využívá tlakovou páru k odstranění odolného tuku, špíny a nečistot. Pára je nejčistší a nejsilnější čisticí prostředek přírody, který bezpečně čistí všechny tvrdé povrchy ve vaší domácnosti bez použití agresivních chemikálií – což z ní činí ekologické řešení.

Zařízení obsahuje několik příslušenství, která umožňují jeho použití pro širokou škálu úklidových úkonů, například:

- Čalounění, spáry, dlaždice a varné desky
 - Dosahování úzkých prostor pomocí prodloužené trysky
 - Osvěžování tkanin, záclon a ložního prádla
 - Čištění oken, zrcadel a skleněných dveří
 - Odstraňování usazenin z pracovních desek, dřezů a sprchových žlábků
 - Čištění kuchyní, spotřebičů, domácích povrchů a vozidel
 - Účinné odmašťování, hluboké čištění, sanitace a dezinfekce
-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: 100–240 V


Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Maximální výkon: 1600 W

Stupeň krytí IP: IPX4

Čistá hmotnost balení: 1,54 kg

PŘEHLED PRODUKTU

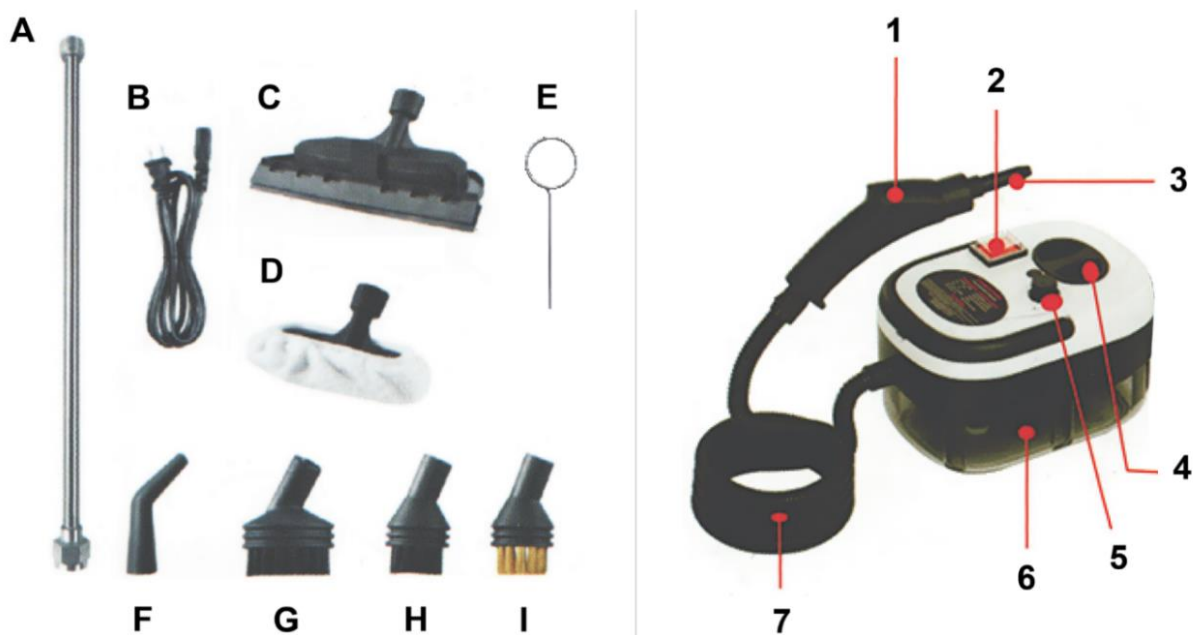

- A. **Příslušenství:**
- B. Prodloužená tryska
- C. Elektrický kabel
- D. Skrabák na okna
- E. Skrabák na okna s látkovým krytem
- F. Bezpečnostní kolík
- G. Vysokotlaká tryska
- H. Velký nylonový kartáč
- I. Nylonový kartáč
- J. Mosazný kartáč

Části zařízení:

1. Přenosná rukojeť
2. Tlačítko napájení
3. Nylonová stříkací tryska
4. Bezpečnostní kryt
5. Otočný ovládací knoflík
6. Nádrž na vodu
7. 2 m hadice pro výstup páry

DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro snížení rizika požáru, elektrického šoku nebo zranění:

- Toto zařízení není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Neprovozujte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
 - Nepoužívejte čistič párou, pokud spadl, byl poškozen, ponechán venku nebo ponořen do vody.
 - Nikdy neprovádějte servis ani čištění, když je zařízení zapojeno do sítě.
 - Vyhněte se kontaktu s horkými povrchy.
 - **VAROVÁNÍ:** Dotek horkých kovových částí, horké vody nebo páry může způsobit popáleniny. Nepřeklápějte zařízení vzhůru nohama, protože může obsahovat horkou vodu. Nikdy nesměřujte páru na osoby nebo zvířata – pára je extrémně horká a může způsobit popáleniny.
 - Nezvěřujte zařízení dešti ani vlhkosti.
 - Skladujte v suchu uvnitř.
 - Neumísťujte ani neskladujte zařízení na místech, kde by mohlo spadnout nebo být strženo do dřezu či vany.
 - Před nečinností a před údržbou nebo odstraňováním problémů odpojte od sítě.
 - Přímý dohled je nutný, pokud zařízení používají děti nebo se nachází v jejich blízkosti. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je připojeno k napájení.
 - Nenechávejte čistič párou připojený k napájení, pokud není používán.
 - Nikdy nepoužívejte zařízení bez vody v nádrži.
 - **DŮLEŽITÉ:** Vždy se ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektrické zásuvky před naplněním nebo doplněním nádrže na vodu.
-

POKYN K POUŽITÍ

- **Krok 1:** Před naplněním čističe párou se ujistěte, že je zařízení odpojeno od sítě.
- **Krok 2:** Odstraňte bezpečnostní kryt.
- **Krok 3:** Nalijte 40 fl. oz (1200 ml) vody pomocí přiložené plnicí lahve. Nepřeplňujte. Pevně vraťte bezpečnostní kryt na místo.
- **Krok 4:** Připojte napájecí kabel do zásuvky. Kontrolka se rozsvítí.
- **Krok 5:** Vyberte vhodnou trysku nebo kartáč podle potřeb čištění a pevně držte rukojeť.
- **Krok 6:** Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení.
- **Krok 7:** Nechte čistič párou předeřhřát asi 15 sekund. Je normální, že zpočátku vyjde malý objem vody.
- **Krok 8:** Nastavte výstup páry otočením ovládacího knoflíku.
- **Krok 9:** Po čištění stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí čističe a před doplněním vody odpojte kabel.
- **Krok 10:** Odstraňte zátku a po každém použití vypusťte z nádrže veškerou zbývající vodu.
- **Krok 11:** Nechte zařízení zcela vychladnout před čištěním nebo skladováním. Skladujte na chladném a suchém místě.

ÚDRŽBA A PÉČE

Pro zachování optimálního výkonu a konstantní vysokoteplotní páry je důležité zabránit tvorbě vodního kamene uvnitř zařízení. Pokud zaznamenáte snížený výstup páry nebo ucpanou trysku, postupujte podle následujících kroků k odvápnění:

- **Krok 1:** Smíchejte kyselinu citronovou s vodou v poměru 1:5.
- **Krok 2:** Odstraňte trysku a nastavte výstup páry na maximum stisknutím tlačítka „Plus“.
- **Krok 3:** Nechte zařízení pracovat normálně 5–10 minut.
- **Krok 4:** Po odvápnění naplňte nádrž čistou vodou a nechte zařízení pracovat dalších 5–10 minut pro oplach.
- **Krok 5:** Vypněte zařízení a odpojte ho od sítě.

Pravidelné odvápňování a údržba udrží čistič STEAMAX efektivní a prodlouží jeho životnost.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.