

SK: STEAMAX – NÁVOD NA POUŽÍVANIE

VLASTNOSTI

Váš čistič STEAMAX využíva paru pod tlakom na odstránenie odolného tuku, špiny a usadenín. Para je najčistejším a najsilnejším čistiacim prostriedkom prírody, ktorý bezpečne čistí všetky tvrdé povrchy vo vašej domácnosti bez použitia agresívnych chemikálií – čo z neho robí ekologické riešenie.

Prístroj obsahuje niekoľko príslušenstiev, ktoré umožňujú jeho použitie pre širokú škálu čistiacich úloh, ako sú:

- Čalúnenie, škáry, dlaždice a varné dosky
- Dosahovanie úzkych priestorov pomocou predĺženej rozprašovacej tyče
- Obnovenie sviežosti textílií, záclon a posteľnej bielizne
- Čistenie okien, zrkadiel a sklenených dverí
- Odstraňovanie usadenín z pracovných dosiek, drezov a sprchových žľabov
- Čistenie kuchýň, spotrebičov, domácich povrchov a vozidiel
- Účinné odmastenie, hĺbkové čistenie, sanitizácia a dezinfekcia

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Menovité napätie: 100–240 V


Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Maximálny výkon: 1600 W

Stupeň krytia IP: IPX4

Čistá hmotnosť balenia: 1,54 kg

PREHĽAD PRODUKTU

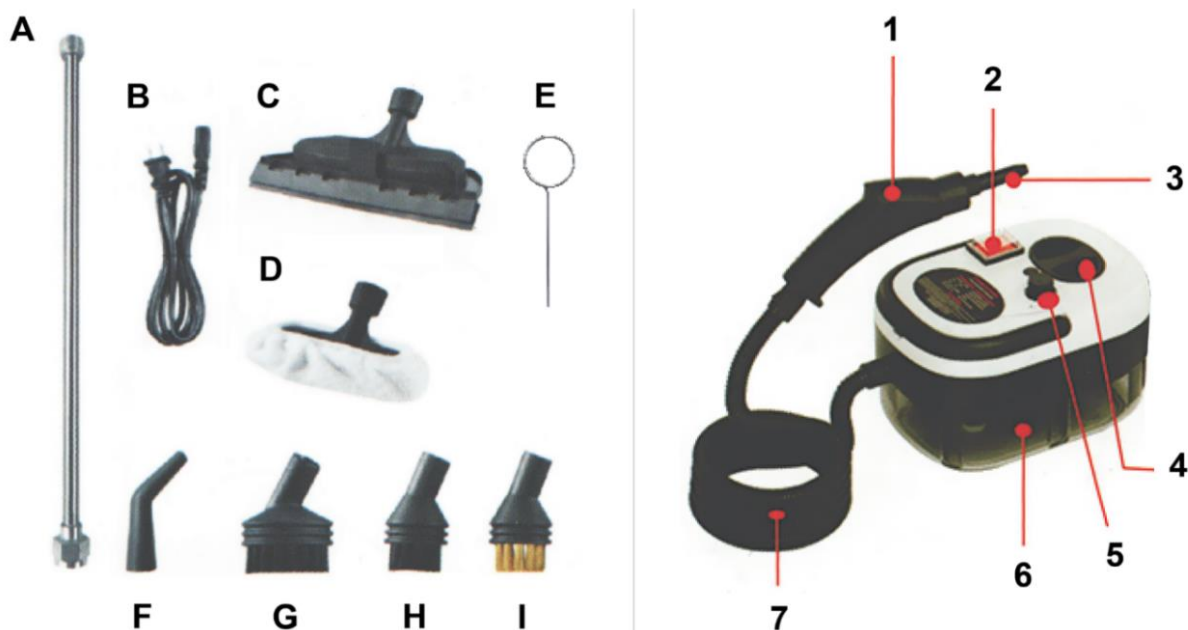

Príslušenstvo:

- A. Predĺžená rozprašovacia tyč
- B. Prívodný kábel
- C. Stierka na okná
- D. Stierka na okná s látkovým krytom
- E. Bezpečnostný kolík
- F. Vysokotlaková tryska
- G. Veľký nylonový štetec
- H. Nylonový štetec
- I. Mosadzný štetec

Časti zariadenia:

- 1. Prenosná rukoväť
- 2. Tlačidlo napájania
- 3. Nylonová rozprašovacia tryska
- 4. Bezpečnostný kryt
- 5. Ovládacie otočné koliesko
- 6. Nádrž na vodu
- 7. 2 m hadica na výstup pary

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

- Tento prístroj nie je hračka. Uchováajte mimo dosahu detí.
 - Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
 - Nepoužívajte čistič parou, ak spadol, bol poškodený, bol ponechaný vonku alebo ponorený do vody.
 - Nikdy neprevádzkujte servis ani čistenie prístroja, keď je zapojený do siete.
 - Vyhnite sa kontaktu s horúcimi povrchmi.
 - **UPOZORNENIE:** Dotyk horúcich kovových častí, horúcej vody alebo pary môže spôsobiť popáleniny. Neotáčajte zariadenie hore nohami, môže obsahovať horúcu vodu. Nikdy nesmerujte paru na osoby alebo zvieratá – para je extrémne horúca a môže spôsobiť popáleniny.
 - Nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
 - Uschováajte v suchu v interiéri.
 - Nepokladajte ani neskladujte zariadenie na mieste, kde by mohlo spadnúť alebo byť vtiahnuté do drezu či vane.
 - Odpojte zo zásuvky, keď sa nepoužíva a pred údržbou alebo riešením problémov.
 - Pri používaní zariadenia deťmi alebo v ich blízkosti je potrebný priamy dohľad. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je pripojené k napájaniu.
 - Nenechávajte čistič parou zapojený, keď sa nepoužíva.
 - Nikdy nepoužívajte prístroj bez vody v nádrži.
 - **DÔLEŽITÉ:** Vždy sa uistite, že je prístroj odpojený zo zásuvky pred naplnením alebo doplnením nádrže na vodu.
-

POKYNY NA POUŽITIE

- **Krok 1:** Pred naplnením čističa parou sa uistite, že je prístroj odpojený zo siete.
- **Krok 2:** Odstráňte bezpečnostný kryt.
- **Krok 3:** Pridajte 40 fl. oz (1200 ml) vody pomocou priloženej plniacej fľaše. Nepreplňujte. Pevne nasadíte bezpečnostný kryt späť.
- **Krok 4:** Pripojte napájací kábel do zásuvky. Indikačné svetlo sa rozsvieti.
- **Krok 5:** Vyberte vhodnú trysku alebo kefku podľa potrieb čistenia a pevne držte rukoväť.
- **Krok 6:** Stlačte tlačidlo napájania, aby ste zapli prístroj.
- **Krok 7:** Nechajte čistič parou predhriať približne 15 sekúnd. Na začiatku môže vyjsť malý objem vody – je to normálne.
- **Krok 8:** Nastavte výstup pary otočením ovládacieho kolieska.
- **Krok 9:** Po čistení stlačte tlačidlo napájania na vypnutie čističa a odpojte kábel pred doplnením vody.
- **Krok 10:** Odstráňte zátku a po každom použití vyprázdnite zostávajúcu vodu z nádrže.
- **Krok 11:** Nechajte zariadenie úplne vychladnúť pred čistením alebo skladovaním. Skladujte na chladnom a suchom mieste.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Aby sa zachoval optimálny výkon a konštantná para pri vysokej teplote, je dôležité predchádzať tvorbe vodného kameňa vo vnútri zariadenia. Ak zaznamenáte znížený výstup pary alebo upchatú trysku, postupujte podľa nasledujúcich krokov na odmastenie:

- **Krok 1:** Zmiešajte kyselinu citrónovú s vodou v pomere 1:5.
- **Krok 2:** Odstráňte trysku a nastavte výstup pary na maximum stlačením tlačidla „Plus“.
- **Krok 3:** Nechajte zariadenie pracovať normálne 5–10 minút.
- **Krok 4:** Po odmastení naplňte nádrž čistou vodou a nechajte zariadenie pracovať ďalších 5–10 minút na opláchnutie.
- **Krok 5:** Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.

Pravidelné odmastenie a údržba udržia váš čistič STEAMAX efektívny a predĺžia jeho životnosť.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.