

HR: STEAMAX – KORISNIČKI PRIRUČNIK

ZNAČAJKE

Vaš STEAMAX čistač koristi paru pod tlakom za uklanjanje tvrdokorne masnoće, prljavštine i naslaga. Para je najčišće i najsnažnije sredstvo za čišćenje u prirodi koje sigurno čisti sve tvrde površine u vašem domu bez uporabe jakih kemikalija – čineći ga ekološki prihvatljivim rješenjem.

Uređaj uključuje nekoliko nastavaka koji omogućuju uporabu za širok raspon zadataka čišćenja, kao što su:

- Tapezirani namještaj, fuge, pločice i ploče za kuhanje
- Dosezanje uskih prostora pomoću produžene mlaznice
- Osvježavanje tkanina, zavjesa i posteljine
- Čišćenje prozora, ogledala i staklenih vrata
- Uklanjanje naslaga s radnih ploča, sudopera i tuš profila
- Čišćenje kuhinja, uređaja, kućanskih površina i vozila
- Učinkovito odmašćivanje, dubinsko čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon: 100–240 V


Nazivna frekvencija: 50/60 Hz

Maks. snaga: 1600 W

IP zaštita: IPX4

Neto težina pakiranja: 1,54 kg

PREGLED PROIZVODA

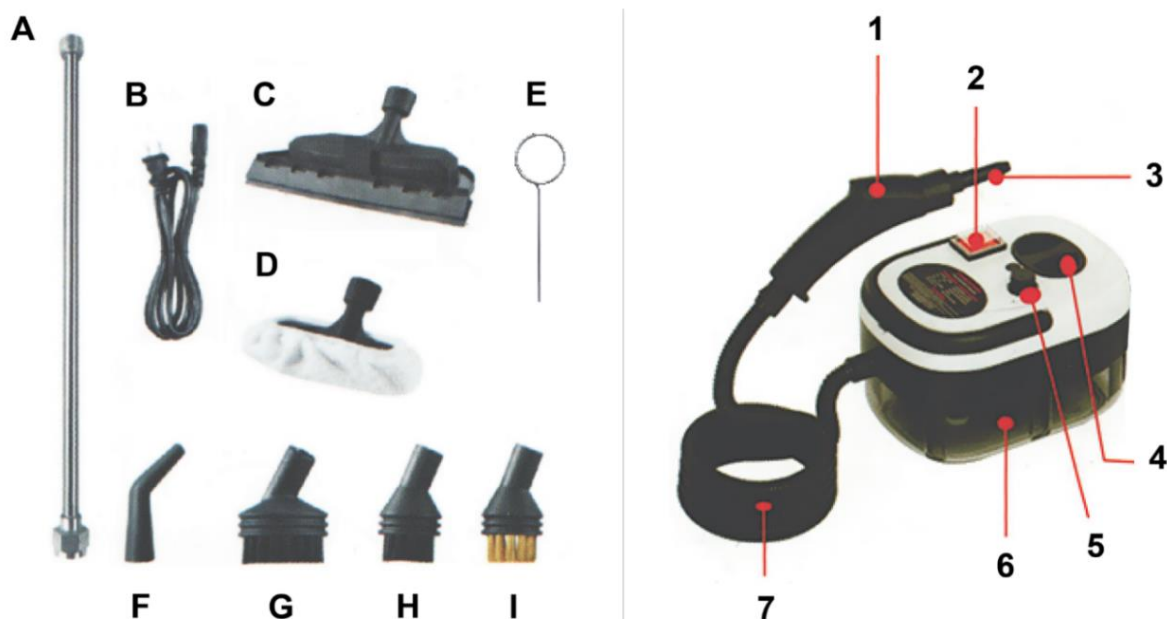

Dodatna oprema:

- A. Produžena mlaznica
- B. Električni kabel
- C. Strugač za prozore
- D. Strugač za prozore s navlakom od tkanine
- E. Sigurnosni zatvarač
- F. Visokotlačna mlaznica
- G. Velika najlonska četka
- H. Najlonska četka
- I. Mesingana četka

Dijelovi uređaja:

- 1. Prijenosna ručka
- 2. Tipka za uključivanje
- 3. Najlonska mlaznica
- 4. Sigurnosni čep
- 5. Okretni regulator
- 6. Spremnik za vodu
- 7. 2 m crijevo za paru

VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

Za smanjenje rizika od požara, strujnog udara ili ozljeda:

- Ovaj uređaj nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece.
 - Ne upotrebljavajte ako je kabel ili utikač oštećen.
 - Ne koristite parni čistač ako je pao, oštećen, ostavljen na otvorenom ili uronjen u vodu.
 - Nikada ne servisirajte ili čistite uređaj dok je priključen u struju.
 - Izbjegavajte kontakt s vrućim površinama.
 - **UPOZORENJE:** Može doći do opekline pri dodiru vrućih metalnih dijelova, vruće vode ili pare. Ne okrećite uređaj naopako jer može sadržavati vruću vodu. Nikada ne usmjeravajte paru prema osobi ili životinji – para je izuzetno vruća i može izazvati opekline.
 - Ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
 - Čuvajte ga u zatvorenom, na suhom mjestu.
 - Ne postavljajte niti pohranjujte uređaj na mjestima gdje može pasti ili biti povučen u sudoper ili kadu.
 - Isključite utikač iz utičnice kada uređaj nije u uporabi te prije čišćenja, održavanja ili otklanjanja kvarova.
 - Uvijek nadgledajte uporabu uređaja u blizini djece. Nikada ga ne ostavljajte bez nadzora dok je uključen u struju.
 - Ne ostavljajte parni čistač priključen kad se ne koristi.
 - Nikada ne upotrebljavajte uređaj bez vode u spremniku.
 - **VAŽNO:** Uvijek provjerite da je uređaj isključen iz utičnice prije punjenja ili dopunjavanja spremnika za vodu.
-

UPUTE ZA UPORABU

- **Korak 1:** Prije punjenja parnog čistača provjerite da je isključen iz struje.
- **Korak 2:** Uklonite sigurnosni čep.
- **Korak 3:** Ulijte 40 fl. oz (1200 ml) vode pomoću priložene posude za punjenje. Ne prelijevajte. Čvrsto vratite sigurnosni čep.
- **Korak 4:** Spojite električni kabel na utičnicu. Indikatorska lampica će se upaliti.
- **Korak 5:** Odaberite odgovarajuću mlaznicu ili četku prema potrebi čišćenja i čvrsto držite ručku.
- **Korak 6:** Pritisnite tipku za uključivanje kako biste pokrenuli uređaj.
- **Korak 7:** Pričekajte otprilike 15 sekundi da se uređaj zagrije. U početku je normalno da izađe mala količina vode.
- **Korak 8:** Podesite jačinu ispuštanja pare pomoću okretnog regulatora.
- **Korak 9:** Nakon čišćenja, pritisnite tipku za isključivanje i izvucite utikač prije ponovnog punjenja.
- **Korak 10:** Uklonite čep i ispraznite preostalu vodu iz spremnika nakon svake uporabe.
- **Korak 11:** Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije čišćenja ili pohrane. Pohranite ga na hladnom i suhom mjestu.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Za održavanje optimalnih performansi i konstantne temperature pare važno je spriječiti nakupljanje kamenca unutar uređaja. Ako primijetite smanjeni izlaz pare ili začepljen otvor, slijedite ove korake za uklanjanje kamenca:

- **Korak 1:** Pomiješajte limunsku kiselinu s vodom u omjeru 1:5.
- **Korak 2:** Uklonite mlaznicu i postavite ispuštanje pare na maksimalnu razinu pritiskom na tipku "Plus".
- **Korak 3:** Pokrenite uređaj i pustite ga da radi 5–10 minuta.
- **Korak 4:** Nakon uklanjanja kamenca, napunite spremnik čistom vodom i pustite uređaj da radi još 5–10 minuta za ispiranje.
- **Korak 5:** Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

Redovito uklanjanje kamenca i održavanje osigurava učinkovito djelovanje vašeg STEAMAX čistača i produžuje njegov vijek trajanja.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.