

BG: STEAMAX – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вашият STEAMAX почистващ уред използва пара под налягане за отстраняване на упоритата мазнина, замърсяванията и налепите. Парата е най-чистият и най-мощният почистващ агент на природата, който почиства безопасно всички твърди повърхности във вашия дом без използване на агресивни химикали – правейки го екологично решение.

Уредът включва няколко приставки, които позволяват използването му за широк спектър от почистващи задачи, като:

- Тапицерна, фуги, плочки и котлони
 - Достигане на тесни пространства с удължената пръскаща тръба
 - Освежаване на тъкани, завеси и спално бельо
 - Почистване на прозорци, огледала и стъклени врати
 - Премахване на натрупвания по плотове, мивки и душ канали
 - Почистване на кухни, уреди, домашни повърхности и превозни средства
 - Ефективно обезмасляване, дълбоко почистване, дезинфекция и санитарна обработка
-

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинално напрежение: 100–240 V


Номинална честота: 50/60 Hz

Максимална мощност: 1600 W

Клас защита IP: IPX4

Нетно тегло на опаковката: 1,54 kg

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

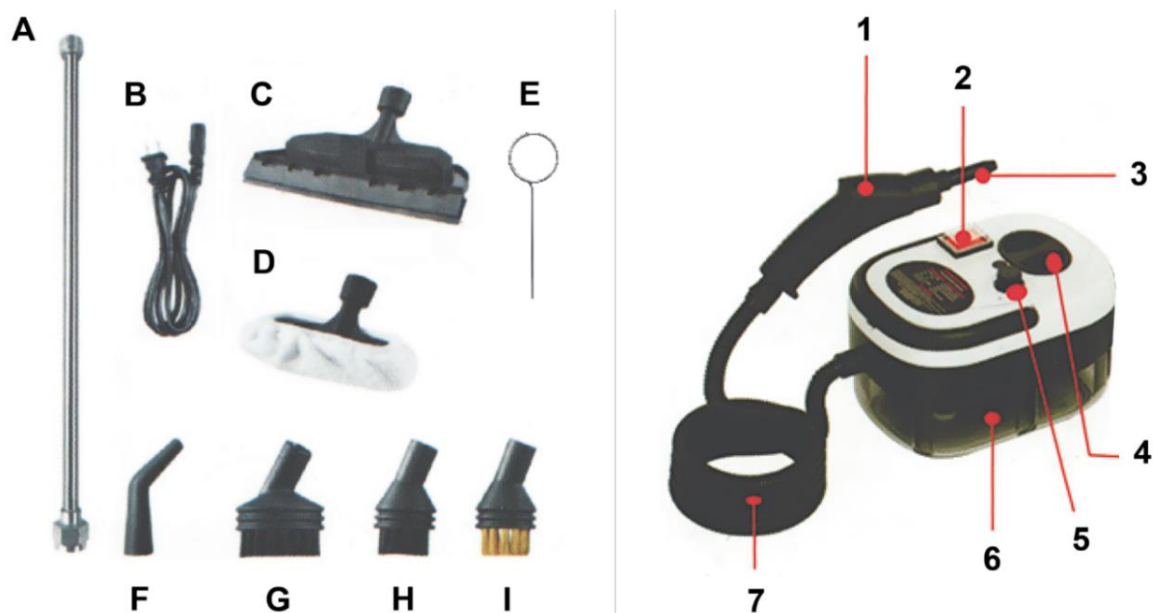

Приставки:

- A. Удължена пръскаща тръба
- B. Захранващ кабел
- C. Стъргалка за прозорци
- D. Стъргалка за прозорци с покривка от кърпа
- E. Закопчалка за безопасност
- F. Високонапорна дюза
- G. Голяма найлонова четка
- H. Найлонова четка
- I. Месингова четка

Части на устройството:

- 1. Преносима дръжка
- 2. Бутон за включване
- 3. Найлонова пръскаща дюза
- 4. Капачка за безопасност
- 5. Ротационен контролен бутон
- 6. Резервоар за вода
- 7. 2 m маркуч за изход на пара

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да се намали рискът от пожар, електрически удар или нараняване:

- Този уред не е играчка. Дръжте го далеч от деца.
- Не използвайте с повреден кабел или щепсел.
- Не използвайте парочистачката, ако е паднала, повредена, оставена на открито или потопена във вода.
- Никога не обслужвайте или почиствайте уреда, когато е включен в контакта.
- Избягвайте контакт с горещи повърхности.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Може да настъпят изгаряния при докосване на горещи метални части, гореща вода или пара. Не обръщайте уреда с главата надолу, тъй като може да съдържа гореща вода. Никога не насочвайте парата към хора или животни – парата е изключително гореща и може да причини изгаряния.
- Не излагайте уреда на дъжд или влага.
- Съхранявайте на закрито, на сухо място.
- Не поставяйте или съхранявайте уреда на място, където може да падне или да бъде издърпан в мивка или вана.
- Изключете от контакта, когато не се използва и преди извършване на поддръжка или отстраняване на неизправности.
- Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от деца или в тяхна близост. Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен.
- Не оставяйте парочистачката включена, когато не се използва.
- Никога не използвайте уреда без вода в резервоара.
- **ВАЖНО:** Винаги се уверявайте, че уредът е изключен от контакта преди пълнене или доливане на резервоара с вода.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

- **Стъпка 1:** Преди да напълните парочистачката, уверете се, че е изключена от контакта.
- **Стъпка 2:** Отстранете капачката за безопасност.
- **Стъпка 3:** Добавете 40 fl. oz (1200 ml) вода, като използвате предоставената бутилка за пълнене. Не препълвайте. Поставете капачката за безопасност обратно.
- **Стъпка 4:** Свържете захранващия кабел към електрически контакт. Индикаторната лампа ще светне.
- **Стъпка 5:** Изберете подходящата дюза или четка според нуждите ви за почистване и дръжте здраво ръкохватката.
- **Стъпка 6:** Натиснете бутона за включване, за да включите уреда.
- **Стъпка 7:** Оставете парочистачката да се загрее за около 15 секунди. Първоначално може да излезе малко количество вода – това е нормално.
- **Стъпка 8:** Регулирайте изхода на парата чрез завъртане на ротационния контролен бутон.
- **Стъпка 9:** След почистване натиснете бутона за включване, за да изключите парочистачката и изключете захранващия кабел преди повторно пълнене.
- **Стъпка 10:** Премахнете тапата и изпразнете цялата останала вода от резервоара след всяка употреба.
- **Стъпка 11:** Оставете уреда напълно да изстине преди почистване или съхранение. Съхранявайте на хладно и сухо място.

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА

За поддържане на оптимална производителност и постоянен високотемпературен поток от пара, е важно да се предотврати натрупване на варовик вътре в уреда. Ако забележите намален поток на пара или запушен изход, следвайте тези стъпки за обезваровяване на уреда:

- **Стъпка 1:** Смесете лимонена киселина с вода в съотношение 1:5.
- **Стъпка 2:** Отстранете дюзата и задайте максимален изход на парата, като натиснете бутона „Plus“.
- **Стъпка 3:** Работете с уреда нормално за 5–10 минути.
- **Стъпка 4:** След обезваровяване, напълнете резервоара с чиста вода и оставете уреда да работи още 5–10 минути за изплакване.
- **Стъпка 5:** Изключете уреда и го извадете от контакта.

Редовното обезваровяване и поддръжка ще поддържат ефективната работа на STEAMAX и ще удължат живота му.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.