

LV: STEAMAX – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

ĪPAŠĪBAS

Jūsu STEAMAX tīrīšanas ierīce izmanto spiediena tvaiku, lai noņemtu cieto tauku, netīrumu un nosēdumu kārtas. Tvaiks ir dabas tīrākais un visjaudīgākais tīrīšanas līdzeklis, kas droši tīra visas cietās virsmas jūsu mājās, neizmantojot agresīvas ķīmiskas vielas – padarot to videi draudzīgu risinājumu.

Ierīcei ir vairākas pielikumu detaļas, kas ļauj to izmantot dažādiem tīrīšanas uzdevumiem, piemēram:

- Audumi, šuves, flīzes un plīts virsmas
- Sasniedzot šauras vietas ar pagarināmo izsmidzināšanas stieni
- Audumu, aizkaru un gultas veļas atsvaidzināšana
- Logu, spoguļu un stikla durvju tīrīšana
- Nosēdumu noņemšana no galda virsmām, izlietnēm un dušas sliedēm
- Virtuvju, ierīču, mājsaimniecības virsmu un transportlīdzekļu tīrīšana
- Efektīva tauku noņemšana, dziļa tīrīšana, sanitārija un dezinfekcija

PRODUKTA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Nominālais spriegums: 100–240 V


Nominālā frekvence: 50/60 Hz

Maksimālais jaudas patēriņš: 1600 W

IP aizsardzības klase: IPX4

Iepakojuma svars: 1,54 kg

PRODUKTA PĀRSKATS

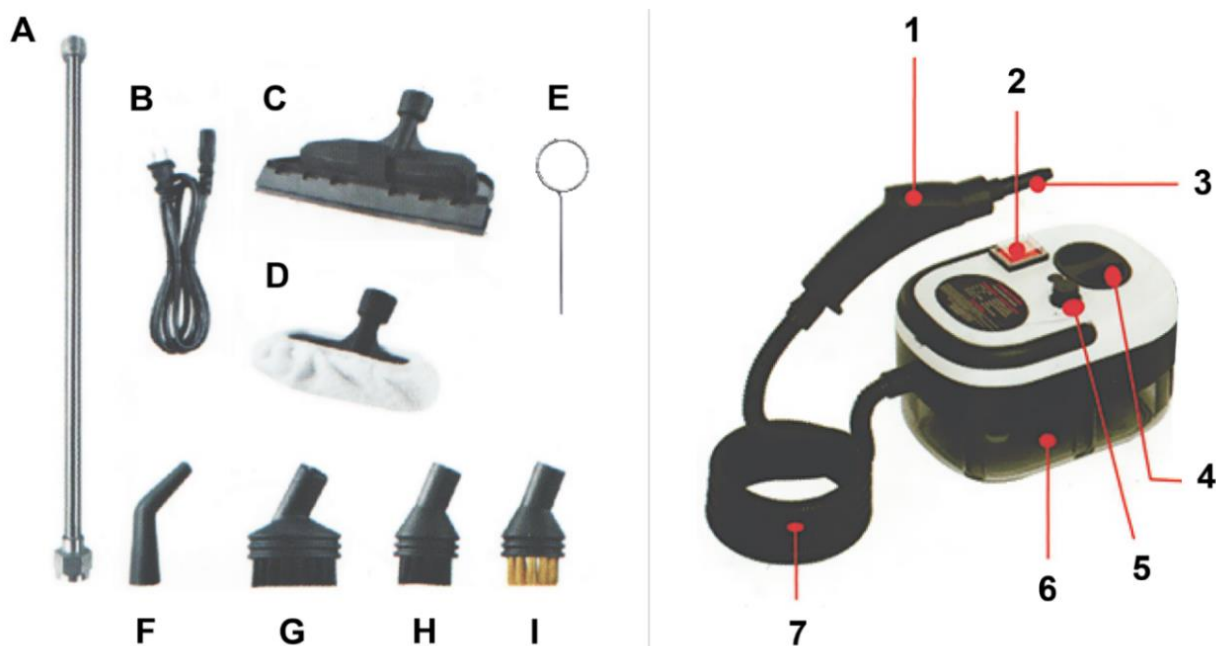

Pielikumi:

- A. Pagarināmais izsmidzināšanas stienis
- B. Strāvas vads
- C. Logu skrāpis
- D. Logu skrāpis ar dvieļa pārsegu
- E. Drošības tap
- F. Augstspiediena uzgalis
- G. Liela neilona birste
- H. Neilona birste
- I. Misiņa birste

Ierīces daļas:

- 1. Pārnēsājamā roktura
- 2. Ieslēgšanas poga
- 3. Neilona izsmidzināšanas uzgalis
- 4. Drošības vāciņš
- 5. Rotējošā vadības poga
- 6. Udens tvertne
- 7. 2 m tvaika izvades šļūtene

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena vai personīgas traumas risku:

- Šī ierīce nav rotaļlieta. Turiet to bērniem nepieejamā vietā.
 - Nedarbiniet bojātu vadu vai kontaktdakšu.
 - Nepieļaujiet tvaika tīrītāja lietošanu, ja tas ir nokritis, bojāts, atstāts ārā vai iegremdēts ūdenī.
 - Nekad neveiciet ierīces apkopi vai tīrīšanu, kamēr tā ir pievienota strāvai.
 - Izvairieties no kontakta ar karstām virsmām.
 - **BRĪDINĀJUMS:** Saskarsme ar karstām metāla daļām, karstu ūdeni vai tvaiku var izraisīt apdegumus. Nepagrieziet ierīci otrādi, jo tajā var būt karsts ūdens. Nekad nesmērējiet tvaiku uz cilvēkiem vai dzīvniekiem – tvaiks ir ļoti karsts un var izraisīt apdegumus.
 - Neatstājiet ierīci lietus vai mitruma ietekmē.
 - Glabāiet iekšējās daļas sausā vietā.
 - Nelieciet un neglabāiet ierīci vietā, kur tā varētu nokrist vai tikt ievilkta izlietnē vai vannā.
 - Atvienojiet no strāvas, kad netiek lietota un pirms apkopšanas vai problēmu novēršanas.
 - Rūpīga uzraudzība ir nepieciešama, ja ierīci lieto bērni vai viņu tuvumā. Nekad neatstājiet bez uzraudzības, kamēr tā ir pievienota strāvai.
 - Nepalieciet tvaika tīrītāju pievienotu, kad tas netiek lietots.
 - Nekad nedarbiniet ierīci bez ūdens tvertnē.
 - **SVARĪGI:** Vienmēr pārlicinieties, ka ierīce ir atvienota no kontaktligzdas pirms ūdens tvertnes uzpildes vai papildināšanas.
-

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- **1. solis:** Pirms tvaika tīrītāja uzpildīšanas pārliecinieties, ka tas ir atvienots.
- **2. solis:** Noņemiet drošības vāciņu.
- **3. solis:** Pievienojiet 40 fl. oz (1200 ml) ūdens, izmantojot piegādāto uzpildes pudeli. Nepārsniedziet maksimālo līmeni. Stingri aizveriet drošības vāciņu.
- **4. solis:** Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai. Indikatora gaisma iedegsies.
- **5. solis:** Izvēlieties atbilstošo tvaika uzgali vai birsti atbilstoši tīrīšanas vajadzībām un stingri turiet rokturi.
- **6. solis:** Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
- **7. solis:** Ļaujiet tvaika tīrītājam uzsilt apmēram 15 sekundes. Sākumā var izdalīties neliels ūdens daudzums – tas ir normāli.
- **8. solis:** Regulējiet tvaika plūsmu, pagriežot rotējošo vadības pogu.
- **9. solis:** Pēc tīrīšanas nospiediet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci, un atvienojiet strāvas vadu pirms tvertnes papildināšanas.
- **10. solis:** Noņemiet aizbāzni un izlejiet visu atlikušo ūdeni no tvertnes pēc katras lietošanas.
- **11. solis:** Ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist pirms tīrīšanas vai uzglabāšanas. Glabāiet vēsā un sausa vietā.

APKOPES UN APRŪPES NORĀDĪJUMI

Lai uzturētu optimālu darbību un pastāvīgu augstas temperatūras tvaiku, ir svarīgi novērst nosēdumu veidošanos ierīces iekšpusē. Ja pamanāt samazinātu tvaika plūsmu vai aizsprostotu uzgali, veiciet šādas darbības, lai veiktu dekalcikāciju:

- **1. solis:** Sajauciet citronskābi ar ūdeni proporcijā 1:5.
- **2. solis:** Noņemiet uzgali un iestatiet tvaika plūsmu uz maksimālo, nospiežot pogu “Plus”.
- **3. solis:** Darbiniet ierīci normālā režīmā 5–10 minūtes.
- **4. solis:** Pēc dekalcikācijas papildiniet tvertni ar tīru ūdeni un darbiniet ierīci vēl 5–10 minūtes, lai noskalotu.
- **5. solis:** Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.

Regulāra dekalcikācija un apkopes darbi uzturēs STEAMAX efektīvu darbību un pagarinās ierīces kalpošanas laiku.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.