

HU: STEAMAX – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JELLEMZŐK

A STEAMAX gőztisztító nyomás alatt álló gőzt használ a makacs zsír, szennyeződés és lerakódások eltávolítására. A gőz a természet legtisztább és legerősebb tisztítószer, amely minden kemény felületet biztonságosan tisztít az otthonában anélkül, hogy erős vegyszereket használna – így környezetbarát megoldás.

A készülék több tartozékkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a széles körű tisztítási feladatok elvégzését, például:

- Bútorok, fugák, csempék és főzőlapok tisztítása
- Szűk helyek elérése a meghosszabbított permetezőrúddal
- Textíliák, függönyök és ágynemű felfrissítése
- Ablakok, tükrök és üvegajtók tisztítása
- Munkalapok, mosogatók és zuhanytálcák lerakódásainak eltávolítása
- Konyhák, háztartási készülékek, felületek és járművek tisztítása
- Hatékony zsírtalanítás, mélytisztítás, fertőtlenítés és higiéniai tisztítás

TERMÉKADATOK

Névleges feszültség: 100–240 V


Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Maximális teljesítmény: 1600 W

IP védettség: IPX4

Csomag nettó súlya: 1,54 kg

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

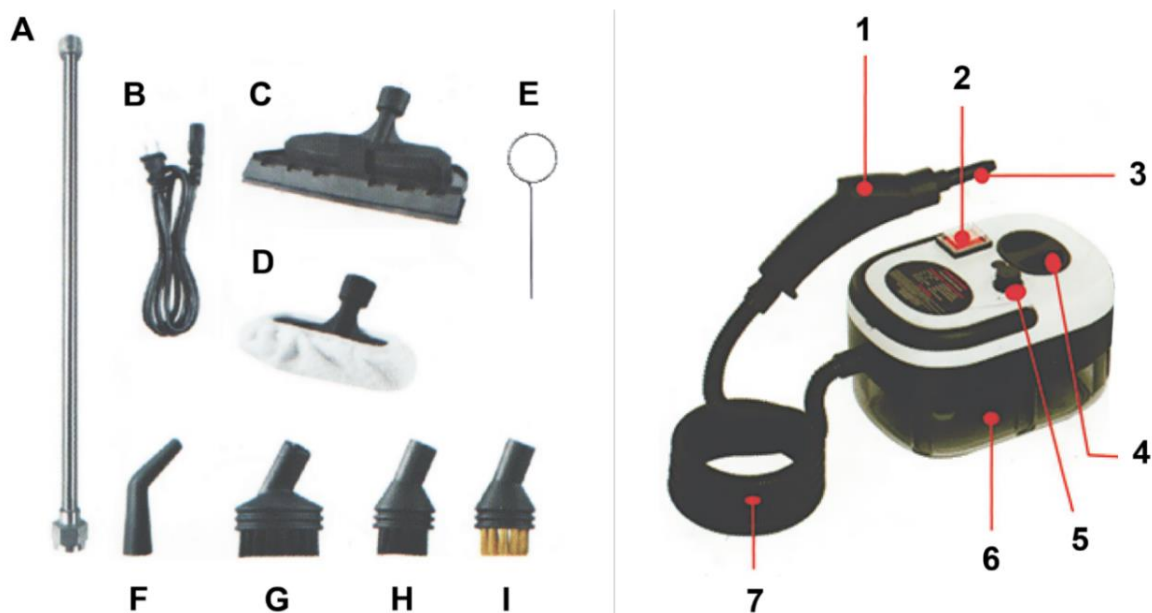

Tartozékok:

- A. Meghosszabbított permetezőrúd
- B. Tápkábel
- C. Ablaktisztító kaparó
- D. Ablaktisztító kaparó törőkendővel
- E. Biztonsági tűske
- F. Nagy nyomású fúvóka
- G. Nagy nylon kefe
- H. Nylon kefe
- I. Sárgaréz kefe

A készülék részei:

- 1. Hordozható fogantyú
- 2. Tápkapcsoló gomb
- 3. Nylon permetező fúvóka
- 4. Biztonsági kupak
- 5. Forgatható szabályozó gomb
- 6. Víz tartály
- 7. 2 m gőzkimeneti tömlő

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A tűz, az áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

- A készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől.
 - Ne használja sérült kábel vagy dugó esetén.
 - Ne használja a gőztisztítót, ha leesett, megsérült, kint hagyták, vagy vízbe merítették.
 - Szervizelés vagy tisztítás során soha ne legyen a készülék csatlakoztatva a hálózathoz.
 - Kerülje a forró felületekkel való érintkezést.
 - **FIGYELEM:** Égési sérülés léphet fel forró fémrészek, forró víz vagy gőz érintése esetén. Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket, mert forró vizet tartalmazhat. Soha ne irányítsa a gőzt emberekre vagy állatokra – a gőz rendkívül forró, és égési sérülést okozhat.
 - Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nedvességnek.
 - Tárolja száraz helyen, beltérben.
 - Ne helyezze vagy tárolja olyan helyen, ahol leeshet, vagy a mosogatóba, kádba eshet.
 - Használaton kívül, valamint karbantartás vagy hibakeresés előtt húzza ki a hálózathoz.
 - Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják, vagy közelükben van. Soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van a hálózathoz.
 - Ne hagyja a gőztisztítót csatlakoztatva, ha nincs használatban.
 - Soha ne működtesse a készüléket víz nélkül a tartályban.
 - **FONTOS:** Mindig győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva a hálózathoz, mielőtt feltölti vagy utántölti a víztartályt.
-

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- **lépés:** A gőztisztító feltöltése előtt győződjön meg róla, hogy ki van húzva a hálózathoz.
- **lépés:** Távolítsa el a biztonsági kupakot.
- **lépés:** Töltse meg 40 fl. oz (1200 ml) vízzel a mellékelt töltőedény segítségével. Ne töltse túl. Helyezze vissza a biztonsági kupakot.
- **lépés:** Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba. A jelzőfény kigyullad.
- **lépés:** Válassza ki a megfelelő gőzfúvókát vagy keféket a tisztítási igényeknek megfelelően, és szorosan fogja meg a markolatot.
- **lépés:** Nyomja meg a tápkapcsolót az eszköz bekapcsolásához.
- **lépés:** Hagyja, hogy a gőztisztító kb. 15 másodpercig előmelegedjen. Kezdetben normális, ha kis mennyiségű víz távozik.
- **lépés:** Állítsa be a gőzkimenetet a forgatható szabályozó gomb elforgatásával.
- **lépés:** A tisztítás befejezése után nyomja meg a tápkapcsolót a készülék kikapcsolásához, és húzza ki a tápkábelt az újratöltés előtt.
- **lépés:** Távolítsa el a dugót, és minden használat után ürítse ki a tartályban maradt vizet.
- **lépés:** Hagyja a készüléket teljesen kihűlni a tisztítás vagy tárolás előtt. Tárolja hűvös, száraz helyen.

KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS

Az optimális teljesítmény és a folyamatos magas hőmérsékletű gőz fenntartása érdekében fontos megelőzni a vízkő lerakódását a készülék belsejében. Ha csökkent gőzkimenetet vagy eldugult fúvókát észlel, kövesse az alábbi lépéseket a készülék vízkőtelenítéséhez:

- **lépés:** Keverjen citromsavat vízzel 1:5 arányban.
- **lépés:** Vegye le a fúvókát, és állítsa a gőzkimenetet maximális szintre a „Plusz” gomb megnyomásával.
- **lépés:** Működtesse a gépet normálisan 5–10 percig.
- **lépés:** Vízkőtelenítés után töltse fel a tartályt tiszta vízzel, és működtesse az eszközt további 5–10 percig öblítéshez.
- **lépés:** Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózathoz.

A rendszeres vízkőtelenítés és karbantartás biztosítja a STEAMAX tisztító hatékony működését, és meghosszabbítja élettartamát.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTALÁDÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiknél a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.