

LT: STEAMAX – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

YPATYBĖS

Jūsų STEAMAX valytuvas naudoja slėginį garą, kad pašalintų sunkiai įveikiamą riebalą, purvą ir nuosėdas. Garas yra pats gryniausias ir galingiausias gamtos valymo agentas, saugiai valo visas kietąsias paviršius jūsų namuose, nenaudojant agresyvių cheminių medžiagų – tai ekologiškas sprendimas.

Prietaisas turi kelis priedus, leidžiančius jį naudoti įvairiems valymo darbams, tokiems kaip:

- Audiniai, siūlės, plytelės ir viryklės
 - Pasiekti siauras vietas su pratęstu purškimo strypu
 - Audinių, užuolaidų ir patalynės gaivinimas
 - Langu, veidrodžių ir stiklo durų valymas
 - Nuosėdų šalinimas nuo stalviršių, kriauklių ir dušo bėgių
 - Virtuvių, prietaisų, namų paviršių ir transporto priemonių valymas
 - Efektyvus riebalų šalinimas, gilus valymas, sanitarinė apdorojimo ir dezinfekcija
-

PRODUKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa: 100–240 V


Nominali dažnis: 50/60 Hz

Maksimali galia: 1600 W

IP apsaugos klasė: IPX4

Pakuotės svoris: 1,54 kg

PRODUKTO APŽVALGA

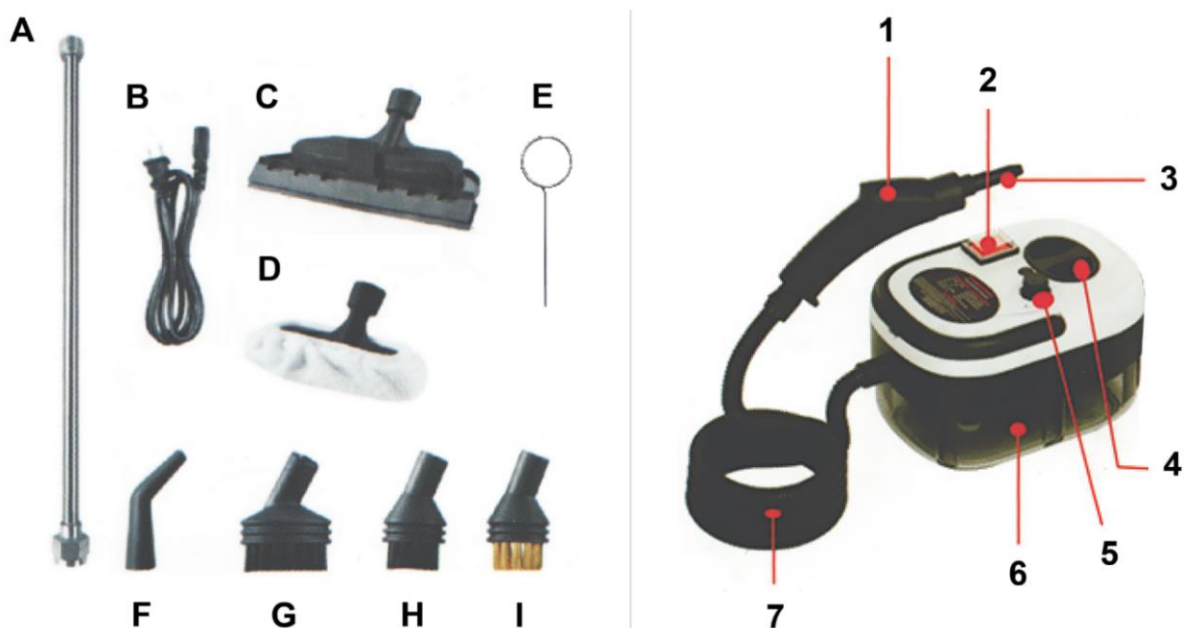

Priedai:

- A. Išplėstinis purškimo strypas
- B. Maitinimo laidas
- C. Lango grandiklis
- D. Lango grandiklis su rankšluosčio dangteliu
- E. Saugos kaištis
- F. Aukšto slėgio antgalis
- G. Didelė nailoninė šepetys
- H. Nailoninė šepetys
- I. Žalvarinė šepetys

Įrenginio dalys:

- 1. Nešiojama rankena
- 2. Maitinimo mygtukas
- 3. Nailoninė purškimo antgalis
- 4. Saugos dangtelis
- 5. Sukamasis valdymo mygtukas
- 6. Vandens bakas
- 7. 2 m garo išleidimo žarna

SVARBŪS ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar asmeninių sužalojimų riziką:

- Šis prietaisas nėra žaistas. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Negalima naudoti su pažeistu laidu arba kištuku.
 - Negalima naudoti garo valytuvo, jei jis buvo numestas, pažeistas, paliktas lauke arba panardintas į vandenį.
 - Niekada neaptarnaukite ir nevalykite prietaiso, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.
 - Venkite kontakto su karštais paviršiais.
 - **ĮSPĖJIMAS:** Kontaktas su karštomis metalinėmis dalimis, karštu vandeniu ar garais gali sukelti nudegimus. Niekada neapverskite prietaiso aukštyn kojomis, nes jame gali būti karšto vandens. Niekada nesiųskite garo į žmones ar gyvūnus – garas yra labai karštas ir gali sukelti nudegimus.
 - Neeksponuokite prietaiso lietai ar drėgmei.
 - Laikykite patalpoje, sausoje vietoje.
 - Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali nukristi arba būti įtrauktas į kriauklę ar vonią.
 - Atjunkite nuo elektros tinklo, kai nenaudojamas, ir prieš atliekant priežiūrą ar trikčių šalinimą.
 - Reikalinga glaudi priežiūra, kai prietaisą naudoja vaikai arba jis yra jų artumoje. Niekada nepalikite be priežiūros, kai prijungtas prie elektros tinklo.
 - Neleiskite garo valytuvui būti prijungtam, kai nenaudojamas.
 - Niekada nedirbkite prietaiso be vandens bako.
 - **SVARBU:** Visada įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros lizdo prieš pildant ar papildant vandens baką.
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- **1 žingsnis:** Prieš pildami garo valytuvą, įsitikinkite, kad jis atjungtas.
- **2 žingsnis:** Nuimkite saugos dangtelį.
- **3 žingsnis:** Įpilkite 40 fl. oz (1200 ml) vandens naudodami pateiktą pildymo butelį. Nepilkite per daug. Uždėkite saugos dangtelį.
- **4 žingsnis:** Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. Įsijungs indikatorius lemputė.
- **5 žingsnis:** Pasirinkite tinkamą garo antgalį arba šepetį pagal valymo poreikius ir tvirtai laikykite rankeną.
- **6 žingsnis:** Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
- **7 žingsnis:** Leiskite garo valytuvui įšilti apie 15 sekundžių. Iš pradžių gali išbėgti nedidelis vandens kiekis – tai normalu.
- **8 žingsnis:** Reguluokite garo srautą sukdami sukimo valdymo mygtuką.
- **9 žingsnis:** Po valymo paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte garo valytuvą, ir atjunkite maitinimo laidą prieš pildant vėl.
- **10 žingsnis:** Nuimkite kamštį ir išpilkite likusį vandenį iš bako po kiekvieno naudojimo.
- **11 žingsnis:** Leiskite prietaisui visiškai atvėsti prieš valant ar laikant. Laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Norint palaikyti optimalią veiklą ir nuolatinį aukštos temperatūros garą, svarbu užkirsti kelią kalkių nuosėdų kaupimuisi viduje. Jei pastebite sumažėjusį garo srautą arba užsikimšusį antgalį, atlikite šiuos veiksmus dekalkinavimui:

- **1 žingsnis:** Citrinos rūgštį sumaišykite su vandeniu santykiu 1:5.
- **2 žingsnis:** Nuimkite antgalį ir nustatykite maksimalų garo srautą, paspausdami mygtuką „Plus“.
- **3 žingsnis:** Leiskite prietaisui veikti įprastai 5–10 minučių.
- **4 žingsnis:** Po dekalkinavimo užpildykite baką švriu vandeniu ir leiskite prietaisui veikti dar 5–10 minučių, kad nuplautumėte.
- **5 žingsnis:** Išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo.

Reguliari dekalkinacija ir priežiūra palaikys STEAMAX veikimą efektyvų ir pratęs prietaiso tarnavimo laiką.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.