

GR: STEAMAX – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καθαριστής STEAMAX σας χρησιμοποιεί ατμό υπό πίεση για να αφαιρέσει δύσκολα λίπη, βρωμιά και υπολείμματα. Ο ατμός είναι ο πιο καθαρός και ισχυρός καθαριστικός παράγοντας της φύσης, καθαρίζοντας με ασφάλεια όλες τις σκληρές επιφάνειες στο σπίτι σας χωρίς τη χρήση σκληρών χημικών – καθιστώντας τον μια φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Η συσκευή περιλαμβάνει διάφορα εξαρτήματα που επιτρέπουν τη χρήση της για ένα ευρύ φάσμα εργασιών καθαρισμού, όπως:

- Έπιπλα, αρμοί πλακιδίων, πλακάκια και εστίες
- Πρόσβαση σε στενούς χώρους με τη βέργα εκτόξευσης επέκτασης
- Ανανέωση υφασμάτων, κουρτινών και κλινოსκεπασμάτων
- Καθαρισμός παραθύρων, καθρεπτών και γυάλινων πορτών
- Αφαίρεση υπολειμμάτων από πάγκους, νεροχύτες και κανάλια ντους
- Καθαρισμός κουζινών, συσκευών, επιφανειών στο σπίτι και οχημάτων
- Αποτελεσματικός απολίπανση, βαθύς καθαρισμός, απολύμανση και στείρωση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ονομαστική τάση: 100–240 V


Ονομαστική συχνότητα: 50/60 Hz

Μέγιστη ισχύς: 1600 W

Κατηγορία προστασίας IP: IPX4

Καθαρό βάρος συσκευασίας: 1,54 kg

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

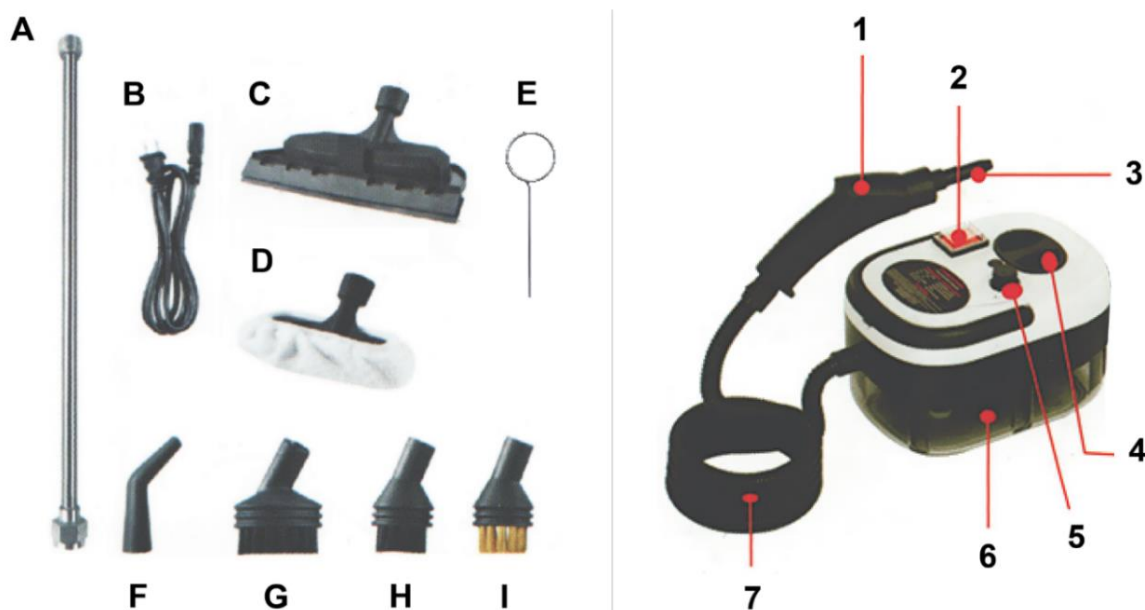

Αξεσουάρ:

- A. Επεκτεινόμενος βραχίονας ψεκασμού
- B. Καλώδιο τροφοδοσίας
- C. Ξύστρα παραθύρου
- D. Ξύστρα παραθύρου με κάλυμμα πανιού
- E. Καρφί ασφαλείας
- F. Ακροφύσιο υψηλής πίεσης
- G. Μεγάλη βούρτσα νάilon
- H. Βούρτσα νάilon
- I. Βούρτσα ορείχαλκου

Μέρη συσκευής:

- 1. Φορητή λαβή
- 2. Κουμπί τροφοδοσίας
- 3. Ακροφύσιο ψεκασμού νάilon
- 4. Καπάκι ασφαλείας
- 5. Στροφικό κουμπί ελέγχου
- 6. Δοχείο νερού
- 7. Σωλήνας εξόδου ατμού 2 μ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή προσωπικού τραυματισμού:

- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε την μακριά από παιδιά.
- Μην τη λειτουργείτε με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις.
- Μην χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή εάν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει μείνει έξω ή έχει βυθιστεί στο νερό.
- Μην συντηρείτε ή καθαρίζετε ποτέ τη μονάδα ενώ είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Αποφύγετε την επαφή με καυτές επιφάνειες.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η επαφή με καυτά μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή, καθώς μπορεί να περιέχει ζεστό νερό. Μην κατευθύνετε ποτέ τον ατμό προς οποιοδήποτε άτομο ή ζώο – ο ατμός είναι εξαιρετικά καυτός και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Αποθηκεύετε σε εσωτερικό χώρο, σε ξηρό μέρος.
- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη μονάδα σε σημεία όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε νεροχύτη ή μπανιέρα.
- Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από συντήρηση ή αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά. Μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Μην αφήνετε τον ατμοκαθαριστή συνδεδεμένο όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Βεβαιωθείτε πάντα ότι η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν γεμίσετε ή ξαναγεμίσετε το δοχείο νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- **Βήμα 1:** Πριν γεμίσετε τον ατμοκαθαριστή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένος.
- **Βήμα 2:** Αφαιρέστε το καπάκι ασφαλείας.
- **Βήμα 3:** Προσθέστε 40 fl. oz (1200 ml) νερού χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο δοχείο πλήρωσης. Μην υπεργεμίζετε. Επανατοποθετήστε το καπάκι ασφαλείας με ασφάλεια.
- **Βήμα 4:** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
- **Βήμα 5:** Επιλέξτε το κατάλληλο ακροφύσιο ή βούρτσα ανάλογα με τις ανάγκες καθαρισμού και κρατήστε γερά τη χειρολαβή.
- **Βήμα 6:** Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- **Βήμα 7:** Αφήστε τον ατμοκαθαριστή να προθερμανθεί για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Είναι φυσιολογικό να εκτοξεύεται αρχικά μικρή ποσότητα νερού.
- **Βήμα 8:** Ρυθμίστε την έξοδο ατμού στρέφοντας το στροφικό κουμπί ελέγχου.
- **Βήμα 9:** Μετά τον καθαρισμό, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τον ατμοκαθαριστή και αποσυνδέστε το καλώδιο πριν γεμίσετε ξανά.
- **Βήμα 10:** Αφαιρέστε το πώμα και αδειάστε όλο το υπόλοιπο νερό από το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
- **Βήμα 11:** Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν από καθαρισμό ή αποθήκευση. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης και της σταθερής ατμικής θερμοκρασίας, είναι σημαντικό να αποτρέψετε τη συσσώρευση αλάτων στο εσωτερικό της μονάδας. Εάν παρατηρήσετε μειωμένη ροή ατμού ή φραγμένη έξοδο ατμού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την απομάκρυνση των αλάτων:

- **Βήμα 1:** Αναμίξτε κιτρικό οξύ με νερό σε αναλογία 1:5.
- **Βήμα 2:** Αφαιρέστε το ακροφύσιο και ρυθμίστε την έξοδο ατμού στο μέγιστο επίπεδο πατώντας το κουμπί «Plus».
- **Βήμα 3:** Λειτουργήστε τη συσκευή κανονικά για 5–10 λεπτά.
- **Βήμα 4:** Μετά την απομάκρυνση αλάτων, γεμίστε ξανά το δοχείο με καθαρό νερό και λειτουργήστε τη συσκευή για άλλα 5–10 λεπτά για ξέπλυμα.
- **Βήμα 5:** Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

Η τακτική απομάκρυνση αλάτων και η συντήρηση θα διατηρούν τον καθαριστή STEAMAX σε αποδοτική λειτουργία και θα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.