

UA: STEAMAX – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ОСОБЛИВОСТІ

Ваш STEAMAX очищувач використовує пар під тиском для видалення стійкого жиру, бруду та нальоту. Пар є найчистішим та найпотужнішим мийним засобом природи, безпечно очищає всі тверді поверхні у вашому домі без використання агресивних хімікатів, роблячи його екологічно чистим рішенням.

Пристрій включає кілька насадок, які дозволяють використовувати його для широкого спектру завдань з прибирання, таких як:

- М'які меблі, шви плитки, плитка та плити
 - Доступ до вузьких місць за допомогою подовженої розпилювальної трубки
 - Освіження тканин, штор та постільної білизни
 - Очищення вікон, дзеркал та скляних дверей
 - Видалення нальоту з робочих поверхонь, раковин та жолобів душових кабін
 - Прибирання кухонь, побутової техніки, домашніх поверхонь та транспортних засобів
 - Ефективне знежирення, глибоке очищення, санітарна обробка та дезінфекція
-

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга: 100–240 V


Номинальна частота: 50/60 Hz

Максимальна потужність: 1600 W

Ступінь захисту IP: IPX4

Вага нетто упаковки: 1,54 кг

ОГЛЯД ПРОДУКТУ

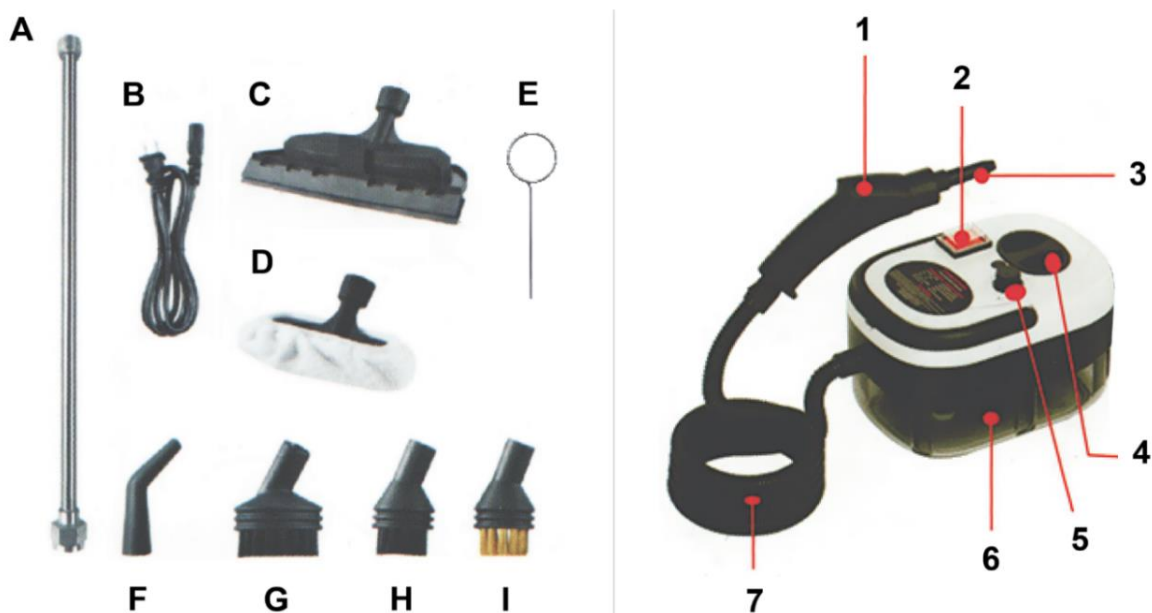

Аксесуари:

- A. Подовжена розпилювальна трубка
- B. Шнур живлення
- C. Скребок для вікон
- D. Скребок для вікон з чохлом з тканини
- E. Запобіжний штифт
- F. Високонапірна насадка
- G. Велика нейлонова щітка
- H. Нейлонова щітка
- I. Латунна щітка

Частини пристрою:

- 1. Портативна ручка
- 2. Кнопка живлення
- 3. Нейлонова розпилювальна насадка
- 4. Запобіжний ковпачок
- 5. Ротаційна ручка керування
- 6. Резервуар для води
- 7. 2 м шланг виходу пари

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травми:

- Цей пристрій не є іграшкою. Тримайте його поза досяжністю дітей.
- Не використовуйте з пошкодженим шнуром або вилкою.
- Не використовуйте пароочисник, якщо він впав, пошкоджений, залишений на вулиці або занурений у воду.
- Ніколи не обслуговуйте та не чистьте пристрій, коли він підключений до мережі.
- Уникайте контакту з гарячими поверхнями.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Торкання гарячих металевих частин, гарячої води або пари може спричинити опіки. Не перевертайте пристрій догори дригом, він може містити гарячу воду. Ніколи не спрямовуйте пару на людей або тварин – пара дуже гаряча і може спричинити опіки.
- Не піддавайте пристрій дощу або вологості.
- Зберігайте у сухому місці в приміщенні.
- Не ставте і не зберігайте пристрій там, де він може впасти або бути втягнутим у раковину чи ванну.
- Вимикайте з розетки, коли не використовується, та перед технічним обслуговуванням або усуненням несправностей.
- Необхідний суворий нагляд, коли пристрій використовують діти або поруч з ними. Ніколи не залишайте без нагляду, коли він підключений до мережі.
- Не залишайте пароочисник підключеним, коли він не використовується.
- Ніколи не працюйте з пристроєм без води у резервуарі.
- **ВАЖЛИВО:** Завжди переконайтеся, що пристрій вимкнений з розетки перед заповненням або доливанням води.

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

- **Крок 1:** Перед заповненням пароочисника переконайтеся, що він вимкнений.
- **Крок 2:** Зніміть запобіжний ковпачок.
- **Крок 3:** Додайте 40 fl. oz (1200 мл) води за допомогою наданої пляшки для наповнення. Не переповнюйте. Надійно закрийте запобіжний ковпачок.
- **Крок 4:** Підключіть шнур живлення до розетки. Індикаторна лампа загориться.
- **Крок 5:** Виберіть відповідну насадку або щітку залежно від потреб у прибиранні та міцно тримайте ручку.
- **Крок 6:** Натисніть кнопку живлення для включення пристрою.
- **Крок 7:** Дайте пароочиснику прогрітись приблизно 15 секунд. Спочатку може вийти невелика кількість води – це нормально.
- **Крок 8:** Відрегулюйте потік пари, обертаючи ротаційну ручку.
- **Крок 9:** Після прибирання натисніть кнопку живлення для вимкнення пароочисника та від'єднайте шнур живлення перед повторним заповненням.
- **Крок 10:** Зніміть пробку та злийте залишок води з резервуара після кожного використання.
- **Крок 11:** Дайте пристрою повністю охолонути перед чищенням або зберіганням. Зберігайте у прохолодному, сухому місці.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Щоб підтримувати оптимальну продуктивність і постійну високу температуру пари, важливо запобігати утворенню накипу всередині пристрою. Якщо ви помітили зменшення потоку пари або забиту насадку, виконайте наступні кроки для декальцинації:

- **Крок 1:** Змішайте лимонну кислоту з водою у співвідношенні 1:5.
- **Крок 2:** Зніміть насадку та встановіть максимальний потік пари, натиснувши кнопку «Plus».
- **Крок 3:** Дайте апарату працювати в звичайному режимі 5–10 хвилин.
- **Крок 4:** Після декальцинації заповніть резервуар чистою водою та дайте апарату працювати ще 5–10 хвилин для полоскання.
- **Крок 5:** Вимкніть апарат і від'єднайте його від мережі.

Регулярна декальцинація та догляд підтримуватимуть ефективну роботу STEAMAX та подовжать термін його служби.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.