

МК: STEAMAX – УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

КАРАКТЕРИСТИКИ

Вашиот STEAMAX чистач користи пареа под притисок за отстранување на тврдокорна маснотија, нечистотија и наслаги. Пареата е најчистиот и најмоќен природен агент за чистење кој безбедно ги чисти сите тврди површини во вашиот дом без употреба на силни хемикалии – правејќи го еколошки прифатливо решение.

Уредот содржи неколку додатоци кои овозможуваат употреба за широк спектар задачи за чистење, како што се:

- Тапациран мебел, фуги, плочки и шпорети
 - Достигнување тесни простори со продолжена млазница
 - Освежување на ткаенини, завеси и постелнина
 - Чистење на прозорци, огледала и стаклени врати
 - Отстранување наслаги од работни плочи, мијалници и туш профили
 - Чистење на кујни, апарати, домашни површини и возила
 - Ефикасно одмастување, длабинско чистење, дезинфекција и стерилизација
-

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Називен напон: 100–240 V


Називна фреквенција: 50/60 Hz

Макс. моќност: 1600 W

IP заштита: IPX4

Нето тежина на пакување: 1,54 kg

ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ

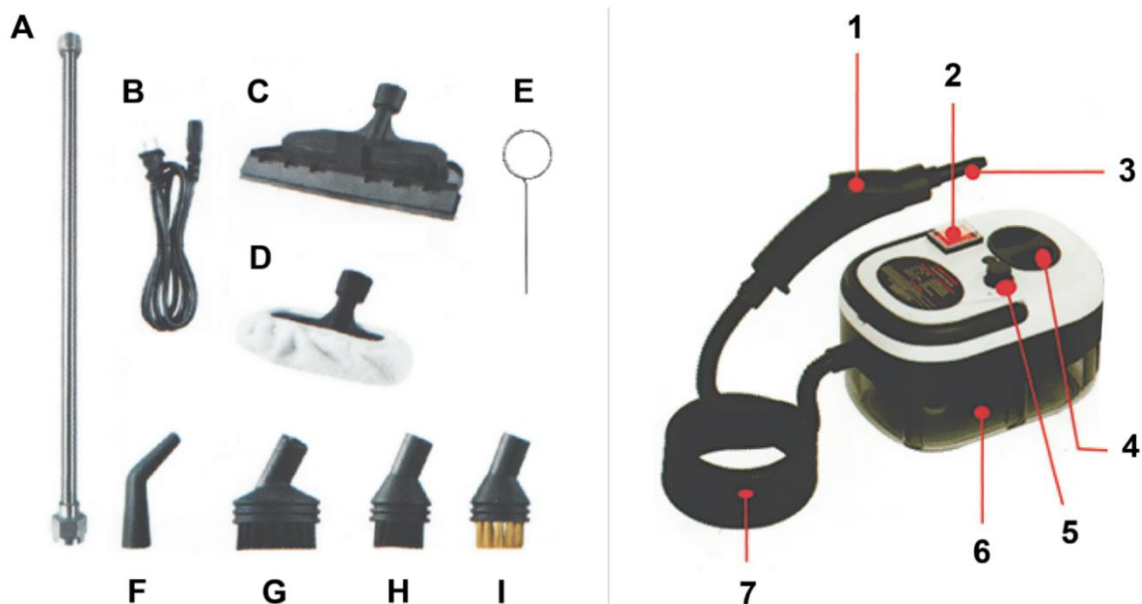

Додатоци:

- A. Продолжена млазница
- B. Електричен кабел
- C. Стругач за прозорци
- D. Стругач за прозорци со навлака од ткаенина
- E. Безбедносен затвора
- F. Млазница со висок притисок
- G. Голема најлонска четка
- H. Најлонска четка
- I. Месинг четка

Делови на уредот:

- 1. Рачка за носење
- 2. Копче за вклучување
- 3. Најлонска млазница
- 4. Безбедносен чеп
- 5. Ротационо копче за контрола
- 6. Резервоар за вода
- 7. Црево за пареа од 2 m

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

За да се намали ризикот од пожар, електричен удар или повреда:

- Овој уред не е играчка. Држете го подалеку од дофат на деца.
- Не користете го ако кабелот или приклучокот е оштетен.
- Не користете го парниот чистач ако паднал, е оштетен, оставен на отворено или потопен во вода.
- Никогаш не сервисирајте или чистете го уредот додека е вклучен во струја.
- Избегнувајте контакт со жешки површини.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Може да се појават изгореници при допир со жешки метални делови, жешка вода или пареа. Не го превртувајте уредот бидејќи може да содржи жешка вода. Никогаш не насочувајте пареа кон луѓе или животни – пареата е исклучително жешка и може да предизвика изгореници.
- Не го изложувајте уредот на дожд или влага.
- Чувајте го во затворен, сув простор.
- Не го поставувајте или складирајте уредот на место каде може да падне или да се повлече во мијалник или када.
- Исклучете го приклучокот од штекер кога уредот не се користи и пред чистење, одржување или решавање на проблеми.
- Употребата во близина на деца мора да биде под надзор. Никогаш не го оставајте без надзор додека е приклучен.
- Не оставајте го парниот чистач приклучен кога не се користи.
- Никогаш не користете го уредот без вода во резервоарот.
- **ВАЖНО:** Секогаш проверувајте дека уредот е исклучен од штекер пред полнење или дополнување на резервоарот со вода.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

- **Чекор 1:** Пред полнење на парниот чистач, проверете дали е исклучен од струја.
- **Чекор 2:** Отстранете го безбедносниот чеп.
- **Чекор 3:** Додајте 40 fl. oz (1200 ml) вода со помош на приложената садче за полнење. Не преполнувајте. Цврсто вратете го безбедносниот чеп.
- **Чекор 4:** Поврзете го електричниот кабел со штекер. Индикаторското светло ќе се вклучи.
- **Чекор 5:** Изберете соодветна млазница или четка според потребата за чистење и цврсто држете ја рачката.
- **Чекор 6:** Притиснете го копчето за вклучување за да го активирате уредот.
- **Чекор 7:** Почекајте околу 15 секунди за загревање. Нормално е во почетокот да излезе мала количина вода.
- **Чекор 8:** Прилагодете го излезот на пареата со ротационото копче.
- **Чекор 9:** По чистењето, притиснете го копчето за исклучување и извадете го приклучокот од штекер пред повторно полнење.
- **Чекор 10:** Извадете го чепот и испразнете ја преостанатата вода од резервоарот по секоја употреба.
- **Чекор 11:** Оставете го уредот целосно да се излади пред чистење или складирање. Чувајте го на ладно и суво место.

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ

За да се одржи оптимална работа и стабилна висока температура на пареата, важно е да се спречи наталожување на бигор внатре во уредот. Ако забележите намален излез на пареа или затнат отвор, следете ги овие чекори за отстранување бигор:

- **Чекор 1:** Измешајте лимонска киселина со вода во сооднос 1:5.
- **Чекор 2:** Отстранете ја млазницата и поставете го излезот на пареа на максимум со притискање на копчето „Plus“.
- **Чекор 3:** Вклучете го уредот и оставете го да работи 5–10 минути.
- **Чекор 4:** По отстранувањето на бигорот, наполнете го резервоарот со чиста вода и пуштете го уредот да работи уште 5–10 минути за испирање.
- **Чекор 5:** Исклучете го уредот и извадете го приклучокот од штекер.

Редовното отстранување бигор и одржување овозможуваат ефикасна работа на вашиот STEAMAX чистач и го продолжуваат неговиот работен век.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: STEAMAX – UDHËZUES PËR PËRDORUESIN

KARAKTERISTIKAT

Pastruesi juaj me avull STEAMAX përdor avull me presion për të hequr yndyrat, papastërtitë dhe mbetjet e forta. Avulli është agjenti më i pastër dhe më i fuqishëm natyral për pastrim, i cili pastron në mënyrë të sigurt të gjitha sipërfaqet e forta në shtëpinë tuaj pa përdorimin e kimikateve të forta – duke e bërë një zgjidhje miqësore me mjedisin.

Pajisja përfshin disa shtesa që lejojnë përdorimin për një gamë të gjerë detyrash pastrimi, si për shembull:

- Mobilje të tapetuara, fuga, pllaka dhe soba
 - Pastrimi i hapësirave të ngushta me grykën e zgjatur
 - Freskimi i pëlhurave, perdeve dhe çarçafëve
 - Pastrimi i dritareve, pasqyrave dhe dyerve prej xhami
 - Heqja e mbetjeve nga tavolinat e kuzhinës, lavamanët dhe kabinat e dushit
 - Pastrimi i kuzhinave, pajisjeve, sipërfaqeve shtëpiake dhe automjeteve
 - Degresim efektiv, pastrim në thellësi, dezinfektim dhe sterilizim
-

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i vlerësuar: 100–240 V


Frekuenca e vlerësuar: 50/60 Hz

Fuqia maksimale: 1600 W

Mbrojtja IP: IPX4

Pesha neto e paketimit: 1,54 kg

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

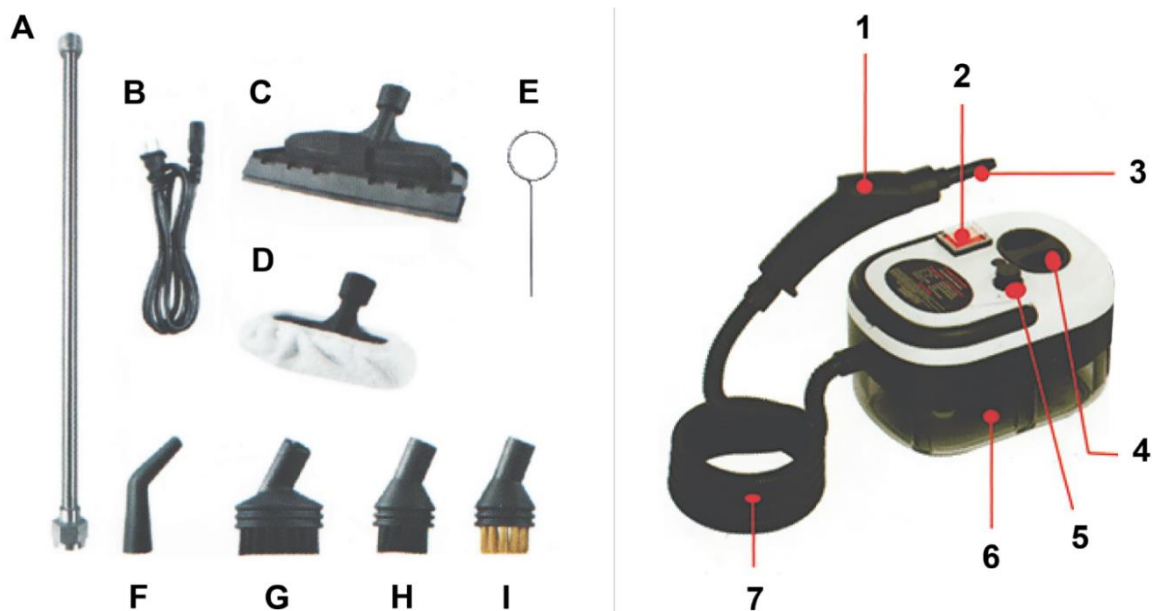

Aksesoret:

- A. Grykë e zgjatur
- B. Kabllo elektrike
- C. Pastrues xhami
- D. Pastrues xhami me mbulesë pëlhure
- E. Kapaku i sigurisë
- F. Grykë me presion të lartë
- G. Furçë najloni e madhe
- H. Furçë najloni
- I. Furçë bronzi

Pjesët e pajisjes:

- 1. Dorezë mbajtëse
- 2. Butoni i ndezjes
- 3. Grykë najloni
- 4. Tapë sigurie
- 5. Buton rrotullues kontrolli
- 6. Rezervuari i ujit
- 7. Zorra e avullit 2 m

PARALAJMËRIME DHE UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike ose lëndimit:

- Kjo pajisje nuk është lodër. Mbajeni larg fëmijëve.
- Mos e përdorni nëse kabli ose priza janë dëmtuar.
- Mos e përdorni pastruesin me avull nëse ka rënë, është dëmtuar, lënë jashtë apo zhytur në ujë.
- Mos e servisni apo pastroni pajisjen ndërsa është e lidhur në rrymë.
- Shmangni kontaktin me sipërfaqet e nxehta.
- **KUJDES:** Djegiet mund të ndodhin nga prekja e pjesëve metalike të nxehta, ujit të nxehtë ose avullit. Mos e ktheni pajisjen mbrapsht, sepse mund të përmbajë ujë të nxehtë. Mos e drejtoni kurrë avullin drejt njerëzve apo kafshëve – avulli është shumë i nxehtë dhe mund të shkaktojë djegie.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut apo lagështirës.
- Ruani pajisjen në një vend të thatë dhe të mbyllur.
- Mos e vendosni apo ruani pajisjen aty ku mund të bjerë ose të tërhiqet në lavaman apo vaskë.
- Hiqeni prizën nga rryma kur pajisja nuk është në përdorim dhe përpara pastrimit, mirëmbajtjes apo diagnostikimit të defekteve.
- Përdorimi pranë fëmijëve duhet të bëhet gjithmonë nën mbikëqyrje. Mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje kur është e lidhur në rrymë.
- Mos e lini pastruesin me avull të lidhur në rrymë kur nuk përdoret.
- Mos e përdorni pajisjen pa ujë në rezervuar.
- **E RËNDËSISHME:** Gjithmonë sigurohuni që pajisja të jetë e shkëputur nga rryma para mbushjes ose rimbushjes së rezervuarit me ujë.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

- **Hapi 1:** Përpara mbushjes së pastruesit me avull, sigurohuni që është i shkëputur nga rryma.
- **Hapi 2:** Hiqni kapakun e sigurisë.
- **Hapi 3:** Shtoni 40 fl. oz (1200 ml) ujë duke përdorur enën e dhënë për mbushje. Mos e mbushni tepër. Vendosni përsëri fort kapakun e sigurisë.
- **Hapi 4:** Lidhni kabllon elektrike me prizën. Drita e treguesit do të ndizet.
- **Hapi 5:** Zgjidhni grykën ose furçën e përshtatshme sipas nevojës dhe mbajeni fort dorezën.
- **Hapi 6:** Shtypni butonin e ndezjes për të aktivizuar pajisjen.
- **Hapi 7:** Prisni rreth 15 sekonda për ngrohje. Është normale që në fillim të dalë një sasi e vogël uji.
- **Hapi 8:** Rregulloni daljen e avullit me butonin rrotullues të kontrollit.
- **Hapi 9:** Pas përfundimit të pastrimit, shtypni butonin e fikjes dhe hiqeni prizën përpara mbushjes sërisht.
- **Hapi 10:** Hiqni tapën dhe zbrazni ujin e mbetur nga rezervuari pas çdo përdorimi.
- **Hapi 11:** Lëreni pajisjen të ftohet plotësisht përpara pastrimit ose ruajtjes. Ruajeni në një vend të thatë dhe të freskët.

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

Për të ruajtur performancën optimale dhe temperaturën e lartë të qëndrueshme të avullit, është e rëndësishme të shmangët grumbullimi i gëlqeres brenda pajisjes. Nëse vini re një dalje të reduktuar të avullit ose bllokim, ndiqni këto hapa për heqjen e gëlqeres:

- **Hapi 1:** Përzieri acid citrik me ujë në raport 1:5.
- **Hapi 2:** Hiqni grykën dhe vendosni daljen e avullit në maksimum duke shtypur butonin “Plus”.
- **Hapi 3:** Ndezni pajisjen dhe lëreni të funksionojë për 5–10 minuta.
- **Hapi 4:** Pas heqjes së gëlqeres, mbushni rezervuarin me ujë të pastër dhe lëreni të punojë për 5–10 minuta për shpëlarje.
- **Hapi 5:** Fikeni pajisjen dhe hiqeni prizën nga rryma.

Heqja e rregullt e gëlqeres dhe mirëmbajtja e duhur sigurojnë funksionim efikas të pastruesit tuaj STEAMAX dhe zgjasin jetën e tij të përdorimit.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.