


NL: STEAMLA – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Multifunctionele Stoomreiniger en Desinfectiemiddel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Spanning: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Vermogen: 1.000W
- Totale capaciteit: 450 ml
- Maximale bruikbare capaciteit: 350 ml
- Stoomdruk: 2,5 - 3,5 bar
- Stoomoutput: 25-35 g/min
- Bedrijfstemperatuur: 135°C
- Zekeringstemperatuur: 169°C

WAARSCHUWING: Het apparaat moet na gebruik en vóór reiniging van de stroombron worden losgekoppeld. Wanneer het apparaat op stroom is aangesloten, begint het onmiddellijk te werken. Het lampje (1) gaat branden tijdens het verwarmen. Zodra de ideale bedrijfstemperatuur is bereikt, gaat het lampje uit. Om stoom af te geven, beweegt u de vergrendeling naar de ontgrendelingspositie met uw vinger en drukt u op de stoomknop (3).

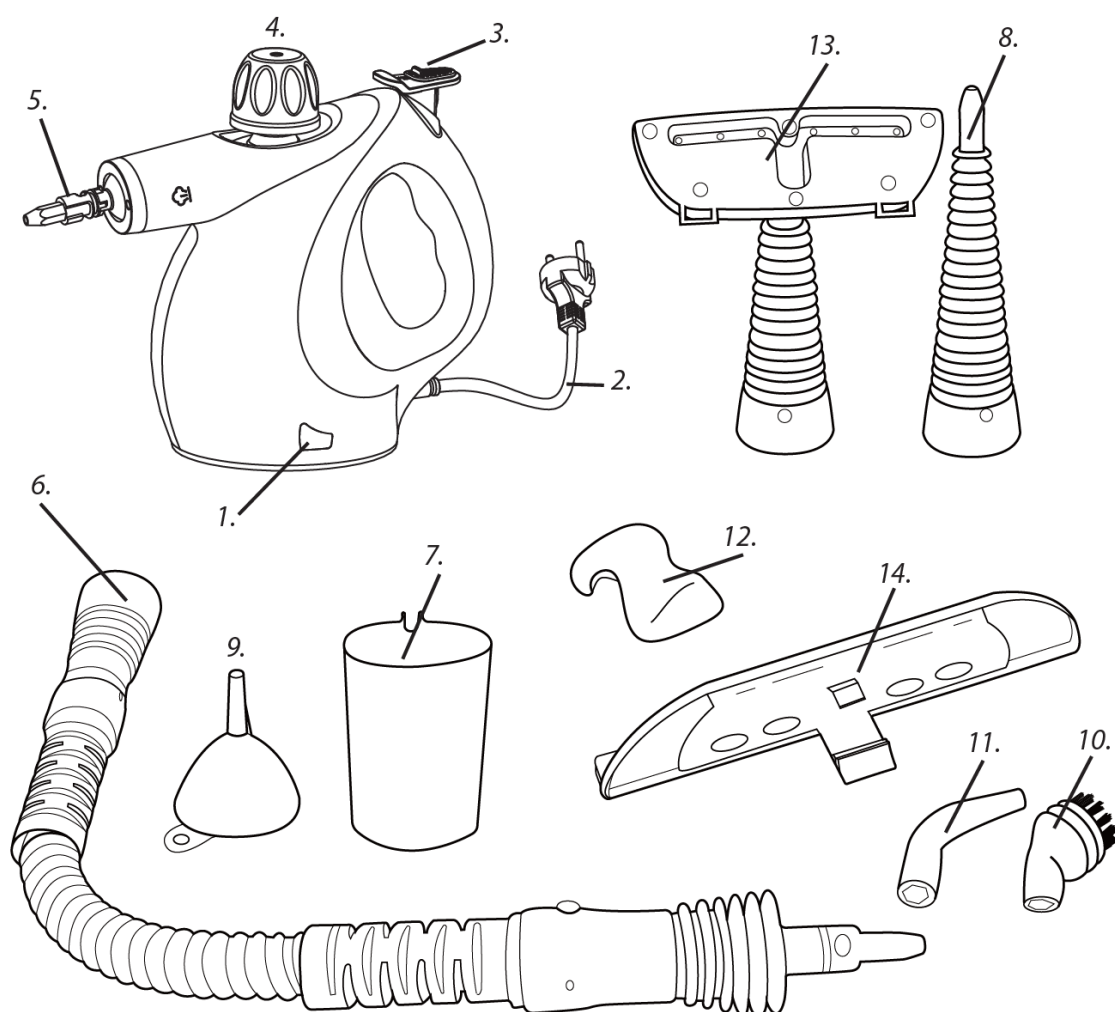

1. Stroom-LED
2. Kabel en stekker
3. Stoomknop
4. Veiligheidsdop
5. Korte spuitmond
6. Verlengbuis
7. Maatbeker
8. Lange spuitmond
9. Trechter
10. Borstel
11. Gebogen spuitmond
12. Handdoekhoes
13. Textielreiniger
14. Glasreiniger

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

- Het product mag onder geen enkele omstandigheid door kinderen worden gebruikt. Buiten bereik van kinderen houden.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag de kabel of stekker niet nat worden of worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.
- De kabel en stekker van het apparaat mogen niet door de gebruiker worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of een erkend servicecentrum.
- Dit product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor industriële toepassingen.
- Sluit het product pas aan op stroom nadat het waterreservoir is gevuld.
- Tijdens gebruik moet de opening van het reservoir stevig zijn afgesloten en moet de veiligheidsdop goed vastzitten.
- Een geaard stopcontact moet worden gebruikt.
- **TIJDENS HET GEBRUIK MAG HET APPARAAT NIET MEER DAN 45 GRADEN WORDEN GEKANTELD.** Als het verder wordt gekanteld, kan kokend water samen met de stoom vrijkomen.
- Richt de stoom niet op mensen of dieren.
- Voordat u water bijvult, moet u het apparaat loskoppelen. Het is noodzakelijk om het apparaat los te koppelen na gebruik, vóór reiniging en tijdens reparatie.
- Voeg geen roestverwijderaars, geurstoffen, alcohol of schoonmaakmiddelen toe aan het reservoir, aangezien dergelijke vloeistoffen het reservoir zullen beschadigen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het reinigen van zwembaden.
- De vloeistof of stoom mag niet worden gericht op apparatuur met elektrische componenten, zoals de binnenkant van ovens.
- **VERBRANDINGSGEVAAR.**
- **HET OVERVULLEN VAN HET RESERVOIR ZAL DE STOOMPRODUCTIE BEÏNVLOEDEN EN LEIDEN TOT OVERMATIGE STOOMDRUK. VUL NIET MEER DAN 350 ML.**

BEDRIJFSINSTRUCTIES:

1. Pak het product uit, controleer de accessoires en documenten die bij het product zijn geleverd en zorg ervoor dat het product en de accessoires onbeschadigd zijn.
2. Lees vóór gebruik zorgvuldig de gebruikershandleiding.
3. Plaats de stoomreiniger op een vlakke ondergrond, druk op de veiligheidsafdekking, draai de veiligheidsdop linksom los en installeer vervolgens de trechter. De veiligheidsdop kan niet worden geopend als er druk in het reservoir staat om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen.
4. **DE TOTALE CAPACITEIT VAN HET RESERVOIR IS 450 ML, MAAR VUL MAXIMAAL 350 ML WATER IN HET RESERVOIR, AANGEZIEN HET WATER ZAL VERDAMPEN IN HET RESERVOIR, WAARDOOR DE LEGE RUIMTE WORDT OPGEVULD. ALS ER GEEN LEGE RUIMTE IN HET RESERVOIR IS, ZAL HET APPARAAT GEEN STOOM KUNNEN GENEREREN.**
5. Plaats de veiligheidsdop opnieuw en draai deze vast in zijn positie.
6. Controleer de stroomvoorziening en stekker en controleer of ze voldoen aan de eisen die in de gebruikershandleiding worden vermeld. Sluit het apparaat vervolgens aan op de stroombron.
7. Na het aansluiten gaat het lampje aan de onderkant branden, wat aangeeft dat het apparaat opwarmt en de druk toeneemt. Wanneer het lampje uitgaat, is de stoomreiniger klaar voor gebruik. Op dat moment drukt u lichtjes op de stoomknop om te controleren of er stoom uit de spuitmond komt. (Richt de spuitmond niet op andere mensen of dieren).
8. Als er stoom vrijkomt, installeer dan de juiste accessoires volgens uw behoeften nadat u de knop hebt losgelaten.
9. Druk opnieuw op de stoomknop om de gewenste bewerkingen uit te voeren.

Na gebruik:


1. Na het gebruik van de schoonmaakmachine, trek de stekker uit het stopcontact en koppel de stroombron los.
2. Druk op de stoomknop om de druk af te voeren totdat er geen stoom meer uitkomt.
3. Draai de veiligheidsdop langzaam los, maar verwijder deze niet volledig; de resterende stoom zal langzaam vrijkomen totdat er geen stoom meer uitkomt.
4. Zet de machine op een koele plaats om ongeveer vijf minuten af te koelen.
5. Verwijder ten slotte de veiligheidsdop volledig, leeg het resterende water uit het reservoir en veeg het buitenoppervlak af met een droge doek.
6. Zet de veiligheidsdop weer op het apparaat en draai deze stevig vast.

ACCESSOIRES GEBRUIKEN

Installeren van de lange spuitmond:

1. Houd de borstelpijp in uw hand.
2. Zet de pijl op de borstel uitgelijnd met de enkelvoudige lijnmarkering op de spuitmond van het apparaat.
3. Steek de borstel in de spuitmond.
4. Draai de borstel met de klok mee.
5. Zet de pijl op de borstel uitgelijnd met de dubbele lijnmarkering op de spuitmond van het apparaat, zoals getoond in Figuur 1.

6. Beveilig de borstel op het apparaat zodat deze niet beweegt.

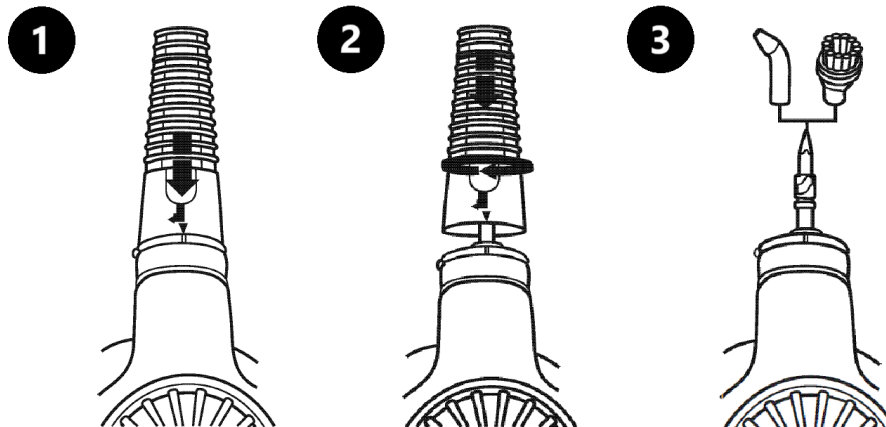

Verwijderen van de lange spuitmond:


1. Draai de borstel tegen de klok in, zoals getoond in Figuur 2.
2. Zet de pijl op de borstel uitgelijnd met de enkelvoudige lijnmarkering op het apparaat.
3. Nu kan de borstel worden verwijderd.

Installeren van de verlengbuis:

De verlengbuis wordt op dezelfde manier geïnstalleerd als de lange spuitmond.

Installeren van de korte spuitmond:

1. Zet de spuitmond uitgelijnd met de korte spuitmond, zoals getoond in Figuur 3.
2. Duw het accessoire totdat het op zijn plaats zit.
3. Aangezien de spuitmond in zes richtingen kan worden gepositioneerd, kunnen de hoek en richting tijdens de installatie worden aangepast.

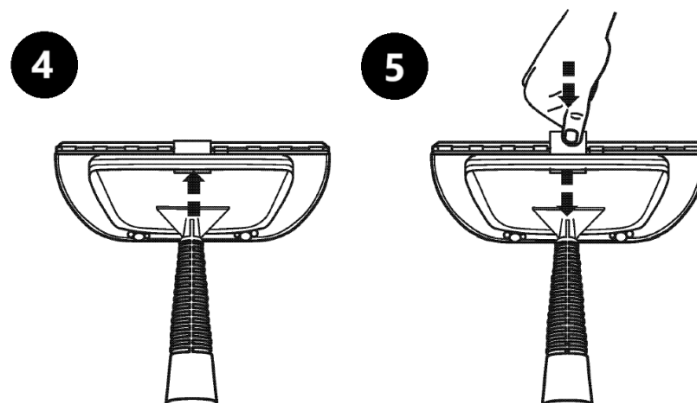

Installeren van de gebogen spuitmond / borstel:

De gebogen spuitmond en borstel worden op dezelfde manier geïnstalleerd als de korte spuitmond.

Installeren van de textielreiniger:

1. Plaats de handdoekhoes (12) over de textielreiniger (13).
2. Verbind deze met de verlengbuis (6) om kleding of gordijnen te verzachten en kreukels te verwijderen.
3. Hang de kleding aan een doucheroede of kledinghaak met een stevige hanger.
4. Zet de stoomreiniger aan en beweeg het gereedschap over de stof, zorg ervoor dat de stoom niet op één plek wordt geconcentreerd.

Installeren van de raamreiniger:

1. Om ramen en deuren gemakkelijk schoon te maken, verbind de raamreiniger (14) met het textielreinigingsgereedschap (13).
2. Verwijder eerst de handdoekhoes (12) van het textielstoomgereedschap (13), haak vervolgens de raamreiniger op zijn plaats.
3. Verbind het accessoire met de lange spuitmond en reinig gemakkelijk uw ramen en deuren (Figuur 4).
4. Om het raamreinigingsgereedschap te verwijderen, trek simpelweg de tab los om het van het textielstoomgereedschap te verwijderen (Figuur 5).

Het bijvullen van het reservoir tijdens gebruik:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Druk op de stoomknop om de druk af te voeren totdat er geen stoom meer uitkomt.
3. Draai de veiligheidsdop langzaam los, maar verwijder deze niet volledig; de resterende stoom zal langzaam vrijkomen totdat er geen stoom meer uitkomt.
4. Zet de machine op een koele plaats om ongeveer vijf minuten af te koelen.
5. Verwijder ten slotte de veiligheidsdop volledig.
6. Gebruik de trechter en maatbeker om de juiste hoeveelheid water in het reservoir bij te vullen.
7. Zet de veiligheidsdop weer op het apparaat en draai deze stevig vast.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.