

PT: STEAMLA – MANUAL DO USUÁRIO


Limpador a Vapor Multifuncional e Sanitizador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Potência: 1.000W
- Capacidade Total: 450 ml
- Capacidade Máxima Utilizável: 350 ml
- Pressão do Vapor: 2,5 - 3,5 bar
- Saída de Vapor: 25-35 g/min
- Temperatura de Operação: 135°C
- Temperatura do Fusível: 169°C

ATENÇÃO: O equipamento deve ser desconectado da fonte de energia após o uso e antes da limpeza.

Quando o dispositivo estiver conectado à energia, ele começará a operar imediatamente. A luz (1) acenderá durante o aquecimento. Assim que atingir a temperatura ideal de operação, a luz apagará. Para liberar o vapor, mova o bloqueio para a posição de destravamento com o dedo e pressione o botão de vapor (3).

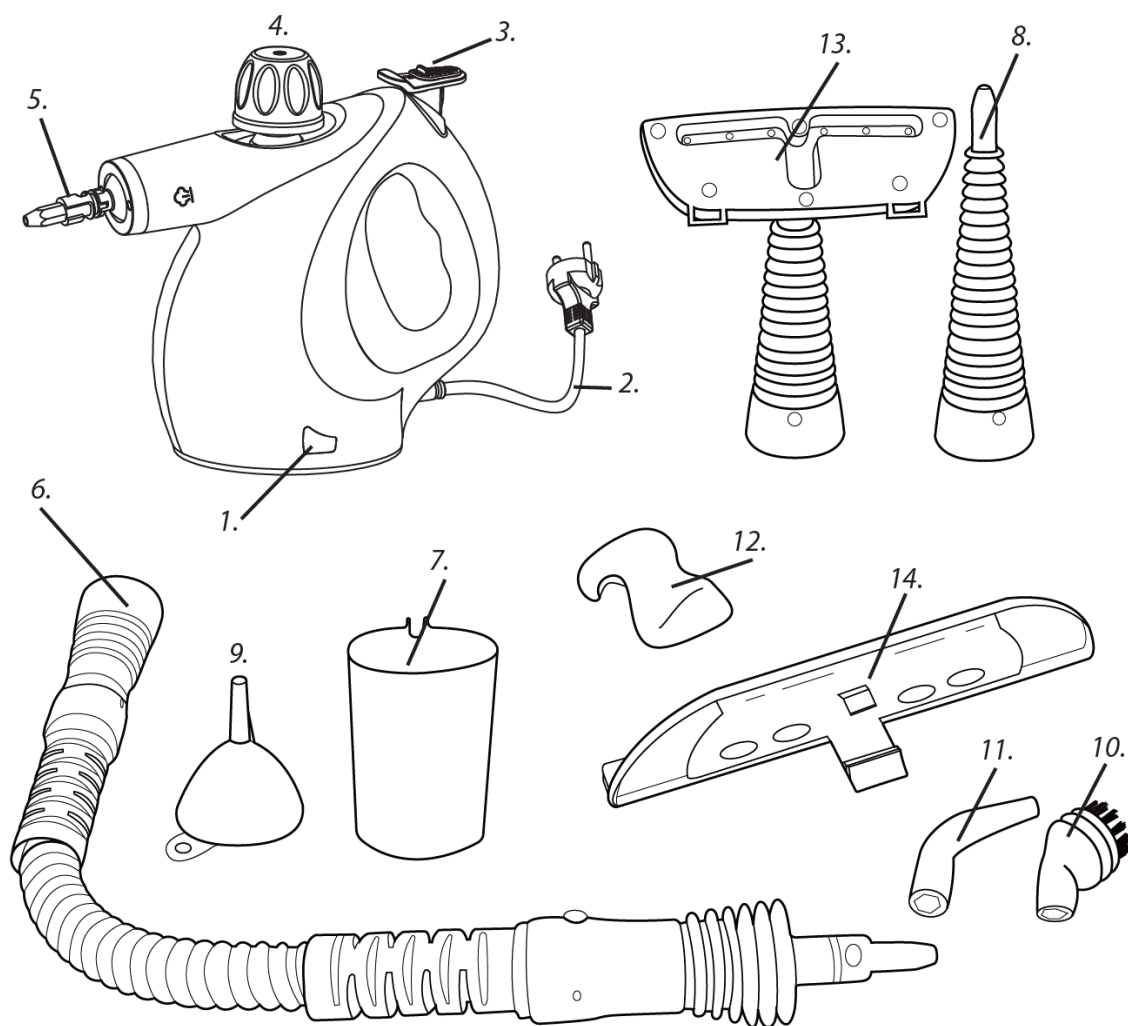

1. LED de Energia
2. Cabo e Plugue
3. Botão de Vapor
4. Tampa de Segurança
5. Bico Curto
6. Tubo de Extensão
7. Copo Medidor
8. Bico Longo
9. Funil
10. Escova
11. Bico Curvo
12. Capa de Toalha
13. Limpador de Tecidos
14. Limpador de Vidros

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

- O produto não deve ser usado por crianças em nenhuma circunstância. Mantenha fora do alcance das crianças.
- Para evitar choque elétrico, não molhe ou submerja o cabo ou o plugue em água ou outros líquidos.
- O cabo e o plugue do dispositivo não podem ser substituídos pelo usuário. Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por um agente de serviço autorizado.
- Este produto é apenas para uso doméstico e não deve ser utilizado para aplicações industriais.
- Não conecte o produto à energia até que o tanque de água esteja preenchido.
- Durante o funcionamento, a abertura do tanque deve estar bem vedada e a tampa de segurança deve estar firmemente instalada na posição correta.
- Deve-se usar um plugue aterrado.
- **DURANTE O USO, O CORPO DO DISPOSITIVO NÃO DEVE SER INCLINADO MAIS DE 45 GRAUS.** Se for inclinado mais do que isso, água fervente pode ser liberada junto com o vapor.
- Não direcione o vapor para pessoas ou animais.
- Antes de reabastecer a água, desligue o cabo de energia. É necessário desligar o cabo de energia após o uso da máquina, antes da limpeza e durante o reparo.
- Não adicione removedores de ferrugem, agentes desodorizantes, álcool ou detergente no tanque, pois esses líquidos danificam o tanque.
- Não use para limpar piscinas.
- O líquido ou vapor não deve ser direcionado para equipamentos contendo componentes elétricos, como o interior de fornos.
- **RISCO DE QUEIMADURAS.**
- **O EXCESSO DE ÁGUA NO TANQUE AFETARÁ A GERAÇÃO DE VAPOR E RESULTARÁ EM EXCESSO DE PRESSÃO DE VAPOR. NÃO ENCHA MAIS DE 350 ML.**

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO:


1. Desembale o produto, verifique os acessórios e os documentos fornecidos com o produto e assegure-se de que o produto e os acessórios não estejam danificados.
2. Antes do uso, leia atentamente o Manual do Usuário.

3. Coloque o limpador a vapor em uma superfície nivelada, pressione a tampa de segurança, desenrosque a tampa de segurança no sentido anti-horário e, em seguida, instale o funil. A tampa de segurança não pode ser aberta se houver pressão no tanque, garantindo a segurança do usuário.
4. **A CAPACIDADE TOTAL DO TANQUE É DE 450 ML, MAS ENCHA APENAS UM MÁXIMO DE 350 ML DE ÁGUA NO TANQUE, POIS A ÁGUA SE VAPORIZARÁ DENTRO DO RESERVATÓRIO, PREENCHENDO O ESPAÇO VAZIO. SE NÃO HOUVER ESPAÇO VAZIO DENTRO DO TANQUE, A UNIDADE NÃO SERÁ CAPAZ DE GERAR VAPOR.**
5. Reinstale a tampa de segurança e aperte-a na posição correta.
6. Verifique a fonte de energia e o plugue e confirme que atendem aos requisitos especificados no Manual do Usuário. Em seguida, conecte-o à fonte de energia.
7. Após conectá-lo, a luz na parte inferior acenderá, indicando que a unidade está aquecendo e a pressão está aumentando. Quando a luz se apagar, o limpador a vapor estará pronto para uso. Neste ponto, pressione levemente o botão de vapor e verifique se o vapor está saindo pelo bico. (Não aponte o bico de pulverização para outras pessoas ou animais).
8. Se o vapor for liberado, instale os acessórios apropriados de acordo com suas necessidades após soltar o botão.
9. Pressione o botão de vapor novamente para realizar as operações desejadas.

Após o uso:

1. Após utilizar a máquina de limpeza, desligue o cabo de energia e desconecte a fonte de energia.
2. Pressione o botão de vapor para liberar a pressão até que nenhum vapor seja emitido.
3. Desenrosque lentamente a tampa de segurança, mas não a remova completamente; o vapor residual será liberado lentamente até que não haja mais vapor.
4. Coloque a máquina em um local fresco para esfriar por aproximadamente cinco minutos.
5. Por fim, remova totalmente a tampa de segurança, esvazie a água residual do tanque e limpe a superfície externa com um pano seco.
6. Reinstale a tampa de segurança no corpo da máquina e aperte-a na posição correta.

USANDO OS ACESSÓRIOS

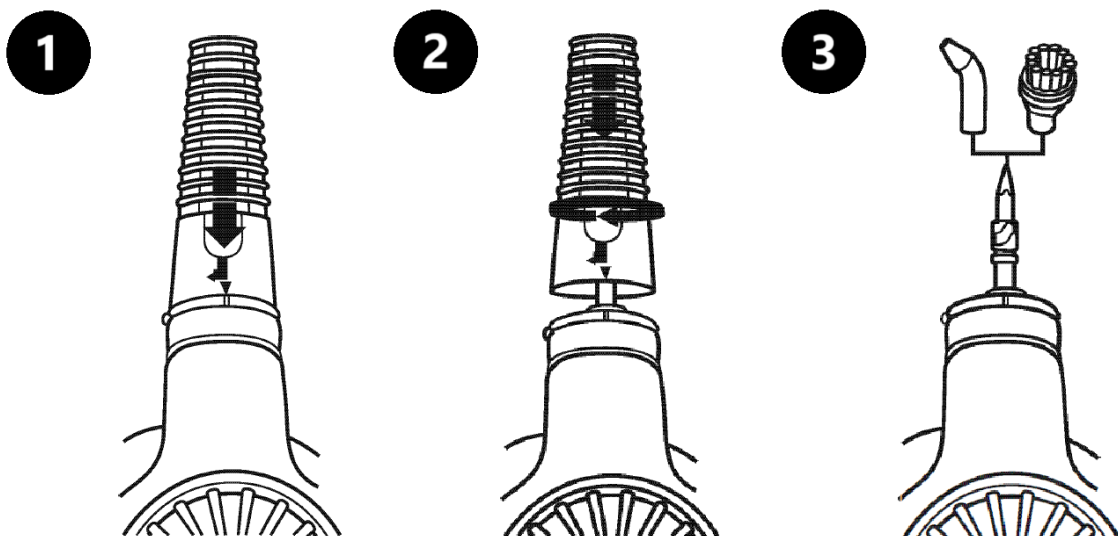

Instalação do Bico Longo:

1. Segure a seção do tubo da escova em sua mão.
2. Alinhe a seta na escova com a marca de linha única no bico de pulverização no corpo da máquina.
3. Insira a escova.
4. Gire a escova no sentido horário.
5. Alinhe a seta na escova com a marca de linha dupla no bico de pulverização no corpo da máquina, conforme mostrado na Figura 1.
6. Fixe a escova na máquina para que não se mova.


Remoção do Bico Longo:

1. Gire a escova no sentido anti-horário, conforme mostrado na Figura 2.
2. Alinhe a seta na escova com a marca de linha única no corpo da máquina.
3. Agora, a escova pode ser removida.

Instalação do Tubo de Extensão:

O tubo de extensão é instalado da mesma forma que o bico longo.

Instalação do Bico Curto:

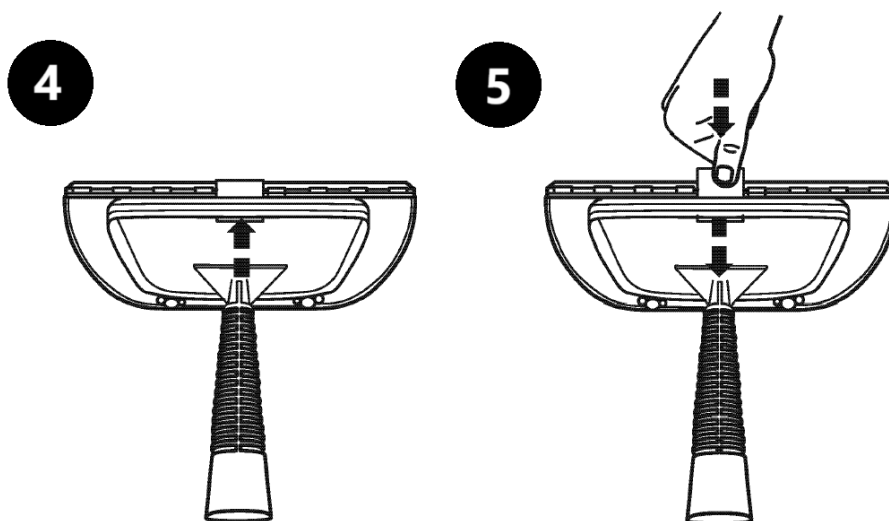

1. Alinhe o bico de pulverização com o bico curto, conforme mostrado na Figura 3.
2. Empurre o acessório até que ele esteja firmemente encaixado.
3. Como o bico pode ser posicionado em seis direções, o ângulo e a direção podem ser ajustados durante a instalação.

Instalação do Bico Curvo / Escova:

O bico curvo e a escova são instalados da mesma forma que o bico curto.

Instalação do Limpador de Tecidos:

1. Coloque a capa de toalha (12) sobre o limpador de tecidos (13).

2. Conecte-o ao tubo de extensão (6) para amaciar e remover rugas de roupas ou cortinas.
3. Pendure a roupa em uma haste de chuveiro ou gancho de roupa usando um cabide resistente.
4. Ative o limpador a vapor e mova a ferramenta sobre o tecido, tomando cuidado para não concentrar o vapor em uma área só.

Instalação do Limpador de Vidros:

1. Para limpar facilmente janelas e portas, conecte o limpador de vidros (14) à ferramenta de limpeza de tecidos (13).
2. Primeiro, remova a capa de toalha (12) da ferramenta de vapor de tecidos (13), depois encaixe e clique o limpador de vidros no lugar.
3. Conecte o acessório ao bico longo e limpe facilmente suas janelas e portas (Figura 4).
4. Para remover a ferramenta de limpeza de vidros, basta puxar a aba para soltá-la da ferramenta de vapor de tecidos (Figura 5).

Reabastecendo o Tanque Durante o Uso:

1. Desligue o cabo de energia.
2. Pressione o botão de vapor para liberar a pressão até que nenhum vapor seja emitido.
3. Desenrosque lentamente a tampa de segurança, mas não a remova completamente; o vapor residual será liberado lentamente até que não haja mais vapor.
4. Coloque a máquina em um local fresco para esfriar por aproximadamente cinco minutos.
5. Por fim, remova totalmente a tampa de segurança.
6. Use o funil e o copo medidor para reabastecer a quantidade apropriada de água no tanque.
7. Reinstale a tampa de segurança no corpo da máquina e aperte-a na posição correta.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.