


RO: STEAMLA – MANUAL DE UTILIZARE

Aparat Multifuncțional de Curățare și Igienizare cu Aburi

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Putere: 1.000W
- Capacitate Totală: 450 ml
- Capacitate Maximă Utilizabilă: 350 ml
- Presiune Abur: 2,5 - 3,5 bar
- Debit Abur: 25-35 g/min
- Temperatura de Funcționare: 135°C
- Temperatura Siguranței: 169°C

ATENȚIE: Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare după utilizare și înainte de curățare. Când dispozitivul este conectat la sursa de alimentare, acesta va începe să funcționeze imediat. Lampa (1) se va aprinde în timpul încălzirii. Odată ce temperatura ideală de funcționare este atinsă, lampa se va stinge. Pentru a elibera abur, mutați blocajul în poziția de deblocare cu degetul și apăsați butonul de abur (3).

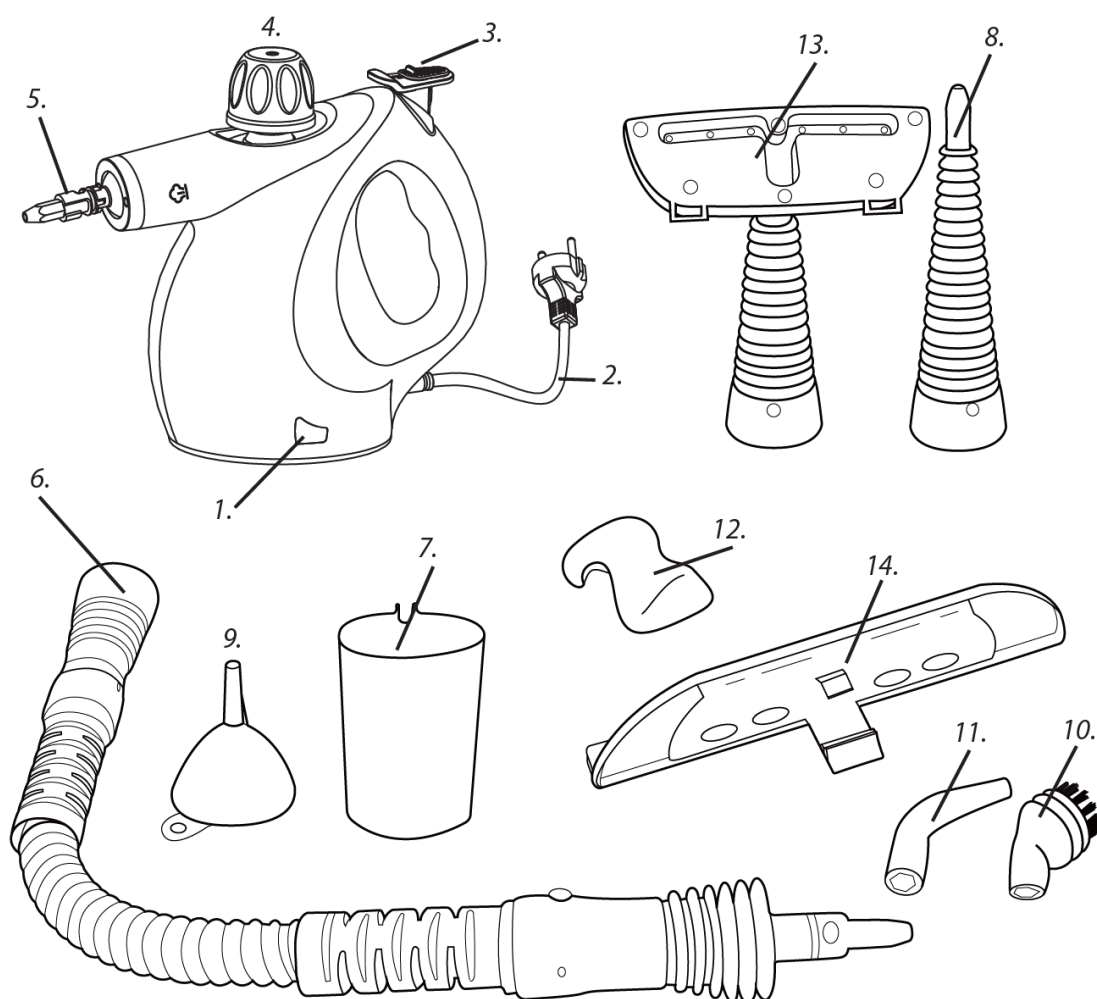

1. LED Alimentare
2. Cablu și Ștecher
3. Buton Abur
4. Capac de Siguranță
5. Duza Scurtă
6. Tub de Extensie
7. Cupă de Măsurare
8. Duza Lungă
9. Pâlnie
10. Perie
11. Duza Curbată
12. Mâneacă Prosop
13. Curățător pentru Țesături
14. Curățător pentru Geamuri

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ:

- Produsul nu trebuie utilizat de copii sub nicio circumstanță. A se păstra departe de copii.
- Pentru a preveni șocul electric, nu udați sau nu scufundați cablul sau ștecherul în apă sau alte lichide.
- Cablul și ștecherul dispozitivului nu pot fi înlocuite de utilizator. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de un agent de service autorizat.
- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic și nu trebuie utilizat pentru aplicații industriale.
- Nu conectați produsul la alimentare până când rezervorul de apă nu este umplut.
- În timpul funcționării, deschiderea rezervorului trebuie să fie bine etanșată, iar capacul de siguranță trebuie să fie fixat în poziția sa.
- Trebuie utilizat un ștecher cu împământare.
- **ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, CORPUL DISPOZITIVULUI NU TREBUIE ÎNCLINAT MAI MULT DE 45 DE GRADE.** Dacă este înclinat mai mult, apa fierbinte poate fi eliberată împreună cu aburul.
- Nu direcționați aburul către persoane sau animale.
- Înainte de a reumple cu apă, deconectați cablul de alimentare. Este necesar să deconectați cablul de alimentare după utilizare, înainte de curățare și în timpul reparațiilor.
- Nu adăugați agenți de îndepărtare a ruginii, substanțe de neutralizare a mirosurilor, alcool sau detergent în rezervor, deoarece aceste lichide vor deteriora rezervorul.
- Nu utilizați pentru curățarea piscinelor.
- Lichidul sau aburul nu trebuie direcționat către echipamente care conțin componente electrice, cum ar fi interiorul cuptoarelor.
- **RISC DE ARSURI.**
- **SUPRAÎNCĂRCAREA REZERVORULUI VA AFECTA GENERAREA DE ABUR ȘI VA DUCE LA O PRESIUNE EXCESIVĂ A ABURULUI. NU UMLUTI MAI MULT DE 350 ML.**

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:


1. Despachetați produsul, verificați accesoriile și documentele furnizate împreună cu produsul și asigurați-vă că produsul și accesoriile nu sunt deteriorate.
2. Înainte de utilizare, citiți cu atenție Manualul de Utilizare.

3. Așezați aparatul de curățare cu aburi pe o suprafață plană, apăsați pe capacul de siguranță, deșurubați capacul de siguranță în sens invers acelor de ceasornic, apoi instalați pâlnia. Capacul de siguranță nu poate fi deschis dacă există presiune în rezervor, pentru a asigura siguranța utilizatorului.
4. **CAPACITATEA TOTALĂ A REZERVORULUI ESTE DE 450 ML, DAR UMPLUTI MAXIM 350 ML DE APĂ ÎN REZERVOR, ÎNTRUCÂT APA SE VA VAPORIZA ÎN INTERIORUL REZERVORULUI, ÎMPÂND SPAȚIUL GOL. DACĂ NU EXISTĂ SPAȚIU GOL ÎN INTERIORUL REZERVORULUI, APARATUL NU VA PUTEA GENERA ABUR.**
5. Reinstalați capacul de siguranță și strângeți-l în poziția sa.
6. Verificați sursa de alimentare și ștecherul și confirmați că acestea respectă cerințele specificate în Manualul de Utilizare. Apoi, conectați-l la sursa de alimentare.
7. După conectare, lumina din partea de jos se va aprinde, indicând că unitatea se încălzește și presiunea crește. Când lumina se stinge, aparatul de curățare cu aburi este gata de utilizare. În acest moment, apăsați ușor butonul de abur și verificați dacă aburul iese din duză. (Nu îndreptați duza spre alte persoane sau animale).
8. Dacă aburul este eliberat, instalați accesoriile corespunzătoare în funcție de nevoile dumneavoastră după ce eliberați butonul.
9. Apăsați din nou butonul de abur pentru a efectua operațiunile necesare.

După utilizare:

1. După utilizarea aparatului de curățare, deconectați cablul de alimentare și întrerupeți sursa de alimentare.
2. Apăsați butonul de abur pentru a elibera presiunea până când nu mai este emis abur.
3. Deșurubați încet capacul de siguranță, dar nu îl îndepărtați complet; aburul rezidual va fi eliberat treptat până când nu mai este emis abur.
4. Așezați aparatul într-un loc răcoros pentru a se răci timp de aproximativ cinci minute.
5. În final, scoateți complet capacul de siguranță, goliți apa reziduală din rezervor și ștergeți suprafața exterioară cu o cârpă uscată.
6. Reinstalați capacul de siguranță pe corpul aparatului și strângeți-l în poziția sa.

UTILIZAREA ACCESORIILOR

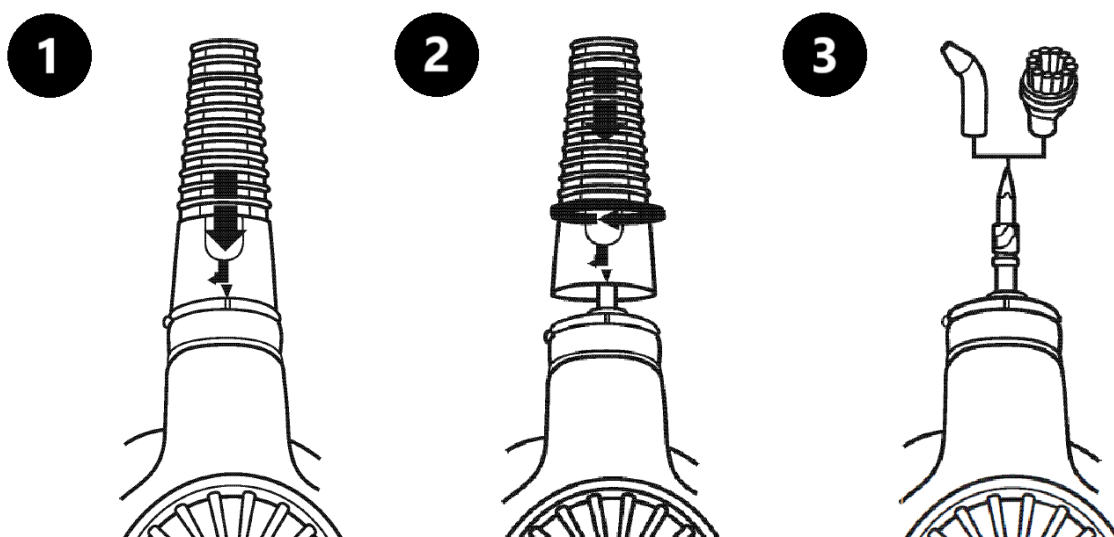

Instalarea duzei lungi:

1. Țineți secțiunea de țeavă cu perie în mână.
2. Aliniați săgeata de pe perie cu marcajul liniei simple de pe duza de pulverizare de pe corpul aparatului.
3. Introduceți peria.
4. Rotiți peria în sensul acelor de ceasornic.
5. Aliniați săgeata de pe perie cu marcajul liniei duble de pe duza de pulverizare de pe corpul aparatului, așa cum se arată în Figura 1.
6. Asigurați peria pe aparat astfel încât să nu se miște.
- 7.


Îndepărtarea duzei lungi:

1. Rotiți peria în sens invers acelor de ceasornic, așa cum se arată în Figura 2.
2. Aliniați săgeata de pe perie cu marcajul liniei simple de pe corpul aparatului.
3. Acum, peria poate fi îndepărtată.

Instalarea tubului de extensie:

Tubul de extensie se instalează în același mod ca și duza lungă.

Instalarea duzei scurte:

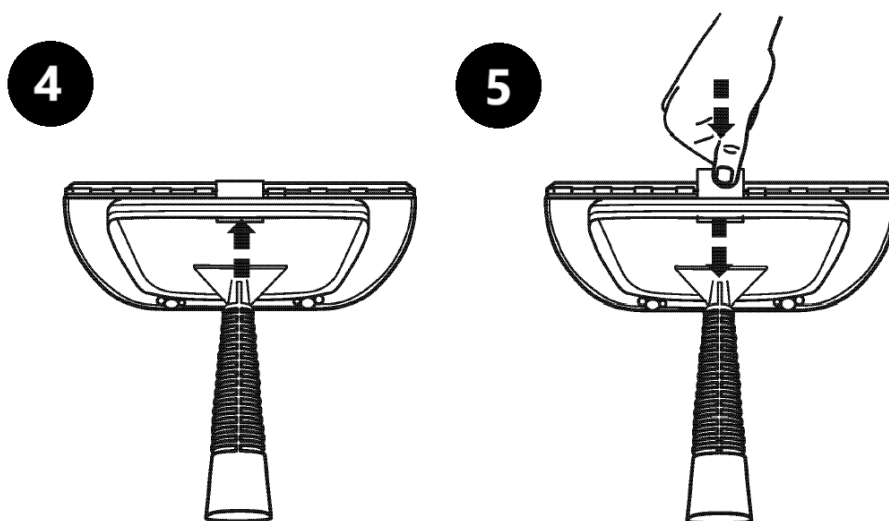

1. Aliniați duza de pulverizare cu duza scurtă, așa cum se arată în Figura 3.
2. Apăsați accesoriul până când acesta este fixat.
3. Deoarece duza poate fi poziționată în șase direcții, unghiul și direcția pot fi ajustate în timpul instalării.

Instalarea duzei curbate / periei:

Duză curbată și peria se instalează în același mod ca și duza scurtă.

Instalarea curățătorului pentru țesături:

1. Plasați măneca de prosop (12) peste curățătorul pentru țesături (13).
2. Conectați-l la tubul de extensie (6) pentru a înmuia și a îndepărta cutele de pe îmbrăcăminte sau perdele.
3. Agățați îmbrăcăminte pe o bară de duș sau pe un cârlig de haine folosind un umeraș solid.
4. Activați aparatul de curățat cu abur și deplasați unealta peste țesătură, având grijă să nu concentrați aburul într-o singură zonă.

Instalarea curățătorului de geamuri:

1. Pentru a curăța ușor geamurile și ușile, conectați curățătorul de geamuri (14) la unealta pentru țesături (13).
2. Mai întâi, scoateți măneca de prosop (12) de pe unealta de abur pentru țesături (13), apoi fixați curățătorul de geamuri în loc.
3. Conectați accesoriul la duza lungă și curățați ușor geamurile și ușile (Figura 4).
4. Pentru a scoate unealta de curățare a geamurilor, trageți pur și simplu de clapetă pentru a o elibera de pe unealta de abur pentru țesături (Figura 5).

Reumplerea rezervorului în timpul utilizării:

1. Deconectați cablul de alimentare.
2. Apăsăți butonul de abur pentru a elibera presiunea până când nu mai este emis abur.
3. Deșurubați încet capacul de siguranță, dar nu îl îndepărtați complet; aburul rezidual va fi eliberat treptat până când nu mai este emis abur.
4. Așezați aparatul într-un loc răcoros pentru a se răci timp de aproximativ cinci minute.
5. În final, scoateți complet capacul de siguranță.
6. Utilizați pâlnia și cupa de măsurare pentru a reumple cantitatea adecvată de apă în rezervor.
7. Reinstalați capacul de siguranță pe corpul aparatului și strângeți-l în poziția sa.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.