

FR: STEAMLA – MANUEL D'UTILISATION


Nettoyeur et désinfecteur à vapeur multifonction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Puissance : 1 000 W
- Capacité totale : 450 ml
- Capacité utilisable maximale : 350 ml
- Pression de vapeur : 2,5 - 3,5 bar
- Débit de vapeur : 25-35 g/min
- Température de fonctionnement : 135°C
- Température du fusible : 169°C

AVERTISSEMENT : L'équipement doit être débranché de la source d'alimentation après utilisation et avant le nettoyage. Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, il commencera à fonctionner immédiatement. Le témoin lumineux (1) s'allumera pendant le chauffage. Une fois la température de fonctionnement idéale atteinte, le témoin lumineux s'éteindra.

Pour libérer la vapeur, déplacez le verrou vers la position de déverrouillage avec votre doigt et appuyez sur le bouton vapeur (3).

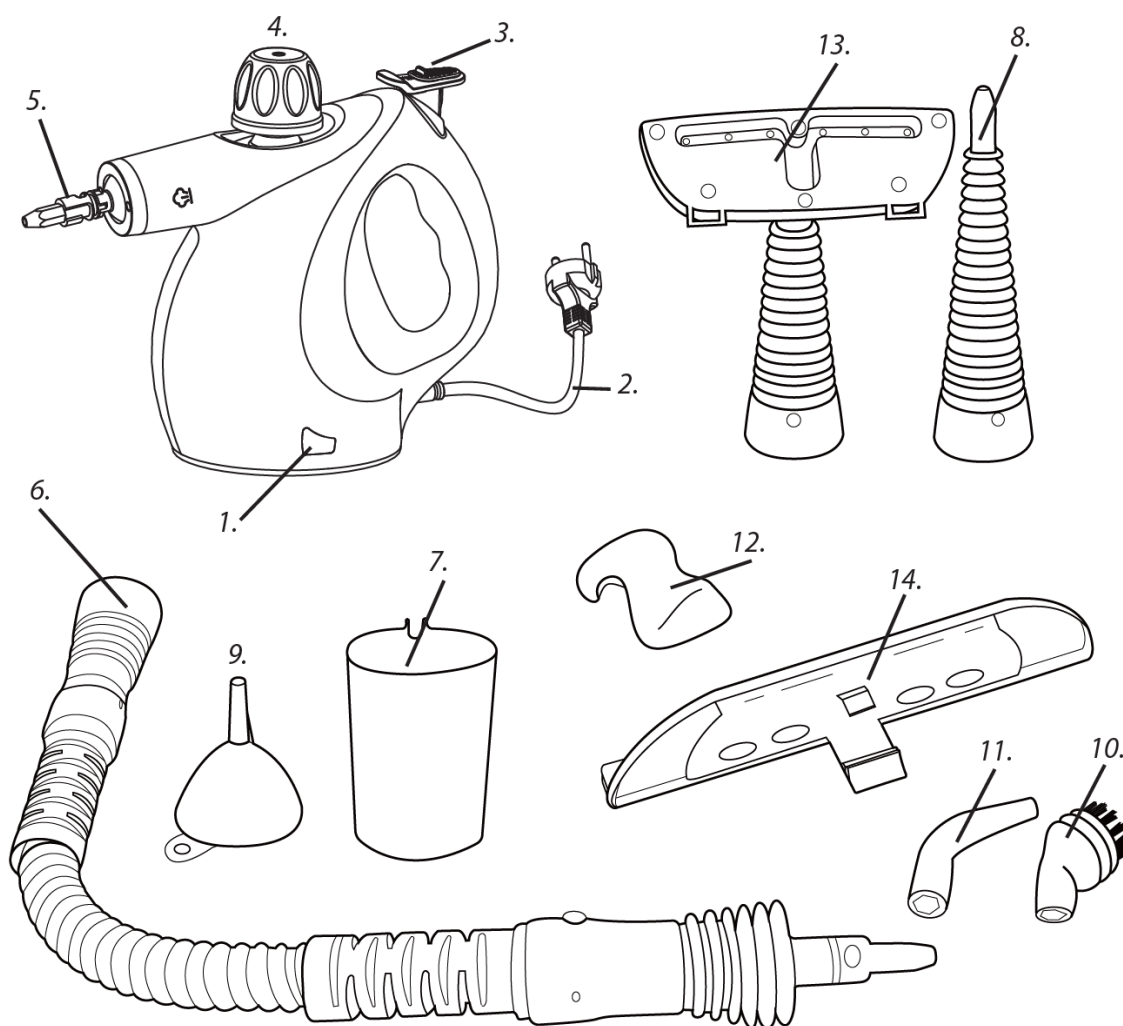

1. Témoin lumineux d'alimentation
2. Câble et prise
3. Bouton vapeur
4. Bouchon de sécurité
5. Buse courte
6. Tube d'extension
7. Tasse à mesurer
8. Buse longue
9. Entonnoir
10. Brosse
11. Buse courbée
12. Manchon en tissu
13. Nettoyeur de tissus
14. Nettoyeur de vitres

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :

- Le produit ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants.
- Pour éviter les chocs électriques, ne mouillez pas et n'immergez pas le câble ou la prise dans l'eau ou d'autres liquides.
- Le câble et la prise de l'appareil ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de service agréé.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique et ne doit pas être utilisé pour des applications industrielles.
- Ne branchez pas le produit à l'alimentation avant que le réservoir d'eau ne soit rempli.
- Pendant le fonctionnement, l'ouverture du réservoir doit être bien fermée et le bouchon de sécurité doit être solidement fixé.
- Une prise avec mise à la terre doit être utilisée.
- **PENDANT L'UTILISATION, LE CORPS DE L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE INCLINÉ À PLUS DE 45 DEGRÉS.** Si incliné davantage, de l'eau bouillante peut être libérée avec la vapeur.
- Ne dirigez pas la vapeur vers des personnes ou des animaux.
- Avant de remplir le réservoir, débranchez le câble d'alimentation. Il est nécessaire de débrancher le câble d'alimentation après l'utilisation de l'appareil, avant de le nettoyer et pendant sa réparation.
- Ne pas ajouter de produits antirouille, neutralisants d'odeur, alcool ou détergent dans le réservoir, car ces liquides endommageront le réservoir.
- Ne pas utiliser pour le nettoyage des piscines.
- Le liquide ou la vapeur ne doit pas être dirigé vers des équipements contenant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.
- **RISQUE DE BRÛLURES.**
- **LE REMPLISSAGE EXCESSIF DU RÉSERVOIR AFFECTERA LA GÉNÉRATION DE VAPEUR ET ENTRAÎNERA UNE PRESSION EXCESSIVE DE VAPEUR. NE PAS REMPLIR PLUS DE 350 ML.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :


1. Déballer le produit, vérifier les accessoires et les documents fournis avec le produit et s'assurer que le produit et les accessoires ne sont pas endommagés.
2. Avant l'utilisation, lire attentivement le manuel d'utilisation.

3. Placer le nettoyeur vapeur sur une surface plane, appuyer sur le bouchon de sécurité, dévisser le bouchon de sécurité dans le sens antihoraire, puis installer l'entonnoir. Le bouchon de sécurité ne peut pas être ouvert s'il y a de la pression dans le réservoir afin d'assurer la sécurité de l'utilisateur.
4. **LA CAPACITÉ TOTALE DU RÉSERVOIR EST DE 450 ML, MAIS NE REMPLISSEZ QUE 350 ML MAXIMUM D'EAU DANS LE RÉSERVOIR, CAR L'EAU SE VAPORISERA À L'INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EN OCCUPANT L'ESPACE VIDE.**
S'IL N'Y A PAS D'ESPACE VIDE DANS LE RÉSERVOIR, L'APPAREIL NE POURRA PAS GÉNÉRER DE LA VAPEUR.
5. Revissez le bouchon de sécurité et serrez-le dans sa position correcte.
6. Vérifiez l'alimentation et la prise, et assurez-vous qu'elles répondent aux exigences spécifiées dans le manuel d'utilisation. Ensuite, connectez l'appareil à la source d'alimentation.
7. Après le branchement, le témoin lumineux en bas s'allume, indiquant que l'appareil chauffe et que la pression augmente.
Lorsque le témoin lumineux s'éteint, le nettoyeur vapeur est prêt à l'emploi. À ce moment, appuyez légèrement sur le bouton vapeur et vérifiez si la vapeur sort de la buse.
(Ne dirigez pas la buse vers d'autres personnes ou des animaux).
8. Si la vapeur est libérée, installez les accessoires appropriés selon vos besoins après avoir relâché le bouton.
9. Appuyez à nouveau sur le bouton vapeur pour effectuer les opérations nécessaires.

Après utilisation :

1. Après avoir utilisé la machine de nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et déconnectez la source d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton vapeur pour libérer la pression jusqu'à ce qu'aucune vapeur ne soit émise.
3. Dévissez lentement le bouchon de sécurité, mais ne le retirez pas complètement ; la vapeur résiduelle sera libérée lentement jusqu'à ce qu'aucune vapeur ne soit émise.
4. Placez la machine dans un endroit frais pour qu'elle refroidisse pendant environ cinq minutes.
5. Enfin, retirez complètement le bouchon de sécurité, videz l'eau résiduelle du réservoir et essuyez la surface extérieure avec un chiffon sec.
6. Réinstallez le bouchon de sécurité sur le corps de la machine et serrez-le à sa position.

UTILISATION DES ACCESSOIRES

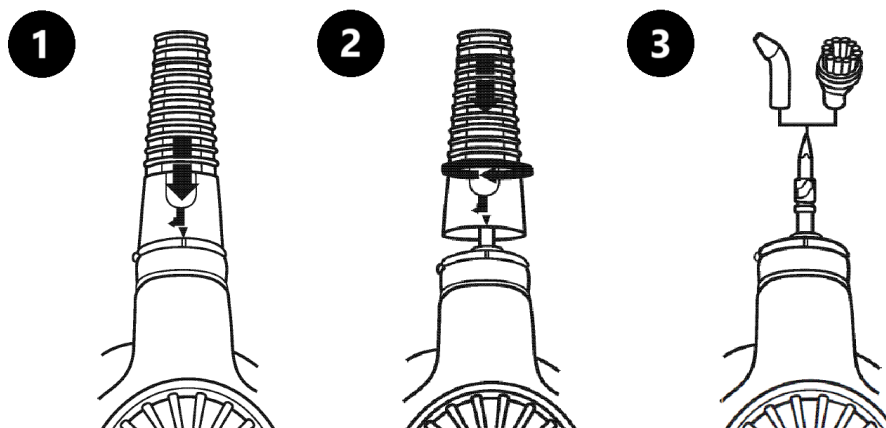

Installation de la buse longue :

1. Tenez la section du tuyau de brosse dans votre main.
2. Alignez la flèche sur la brosse avec le repère de ligne simple sur la buse de pulvérisation du corps de la machine.
3. Insérez la brosse.
4. Tournez la brosse dans le sens horaire.
5. Alignez la flèche sur la brosse avec le repère de double ligne sur la buse de pulvérisation du corps de la machine, comme indiqué à la Figure 1.
6. Fixez la brosse sur la machine de sorte qu'elle ne bouge pas.


Retrait de la buse longue :

1. Tournez la brosse dans le sens antihoraire comme indiqué à la Figure 2.
2. Alignez la flèche sur la brosse avec le repère de ligne simple sur le corps de la machine.
3. Maintenant, la brosse peut être retirée.

Installation du tube d'extension :

Le tube d'extension est installé de la même manière que la buse longue.

Installation de la buse courte :

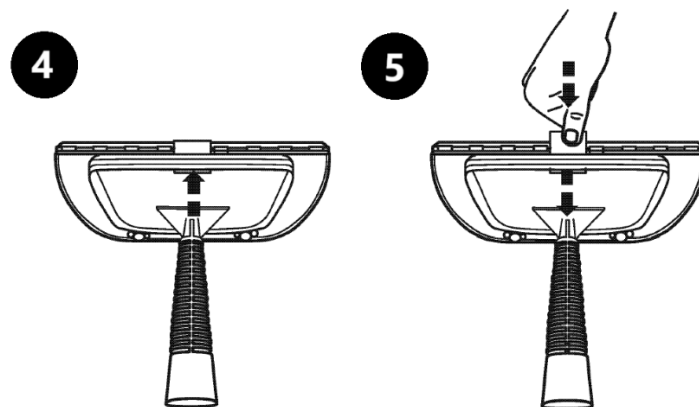

1. Alignez la buse de pulvérisation avec la buse courte, comme indiqué à la Figure 3.
2. Poussez l'accessoire jusqu'à ce qu'il soit en place.
3. Étant donné que la buse peut être positionnée dans six directions, l'angle et la direction peuvent être ajustés lors de l'installation.

Installation de la buse courbée / brosse :

La buse courbée et la brosse sont installées de la même manière que la buse courte.

Installation du nettoyeur de tissus :

1. Placez le manchon en tissu (12) sur le nettoyeur de tissus (13).
2. Connectez-le au tube d'extension (6) pour adoucir et enlever les plis des vêtements ou des rideaux.
3. Suspendez le vêtement à une tringle de douche ou à un crochet à vêtements à l'aide d'un cintre solide.

4. Activez le nettoyeur vapeur et passez l'outil sur le tissu, en veillant à ne pas concentrer la vapeur dans une zone.

Installation du nettoyeur de vitres :

1. Pour nettoyer facilement les fenêtres et les portes, connectez le nettoyeur de vitres (14) à l'outil de nettoyage de tissus (13).
2. Tout d'abord, retirez le manchon en tissu (12) de l'outil vapeur (13), puis accrochez et fixez le nettoyeur de vitres en place.
3. Connectez l'accessoire à la buse longue et nettoyez facilement vos fenêtres et vos portes (Figure 4).
4. Pour retirer le nettoyeur de vitres, tirez simplement sur la languette pour le détacher de l'outil vapeur (Figure 5).

Remplissage du réservoir pendant l'utilisation :

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton vapeur pour libérer la pression jusqu'à ce qu'aucune vapeur ne soit émise.
3. Dévissez lentement le bouchon de sécurité, mais ne le retirez pas complètement ; la vapeur résiduelle sera libérée lentement jusqu'à ce qu'aucune vapeur ne soit émise.
4. Placez la machine dans un endroit frais pour qu'elle refroidisse pendant environ cinq minutes.
5. Enfin, retirez complètement le bouchon de sécurité.
6. Utilisez l'entonnoir et le verre doseur pour remplir la quantité appropriée d'eau dans le réservoir.
7. Réinstallez le bouchon de sécurité sur le corps de la machine et serrez-le à sa position.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.