

SK: STEAMLA – NÁVOD NA POUŽITIE


Multifunkčný parný čistič a dezinfekčný prostriedok

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Napätie: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Výkon: 1 000 W
- Celková kapacita: 450 ml
- Maximálna použiteľná kapacita: 350 ml
- Parný tlak: 2,5 - 3,5 bar
- Výstup pary: 25-35 g/min
- Prevádzková teplota: 135°C
- Teplota poistky: 169°C

VAROVANIE: Zariadenie musí byť odpojené od elektrickej siete po použití a pred čistením.

Po pripojení zariadenia k napájaniu začne okamžite pracovať. Svetelný indikátor (1) sa rozsvieti počas ohrevu. Po dosiahnutí ideálnej prevádzkovej teploty svetlo zhasne. Na uvoľnenie pary presuňte zámok do odomknutej polohy prstom a stlačte tlačidlo pary (3).

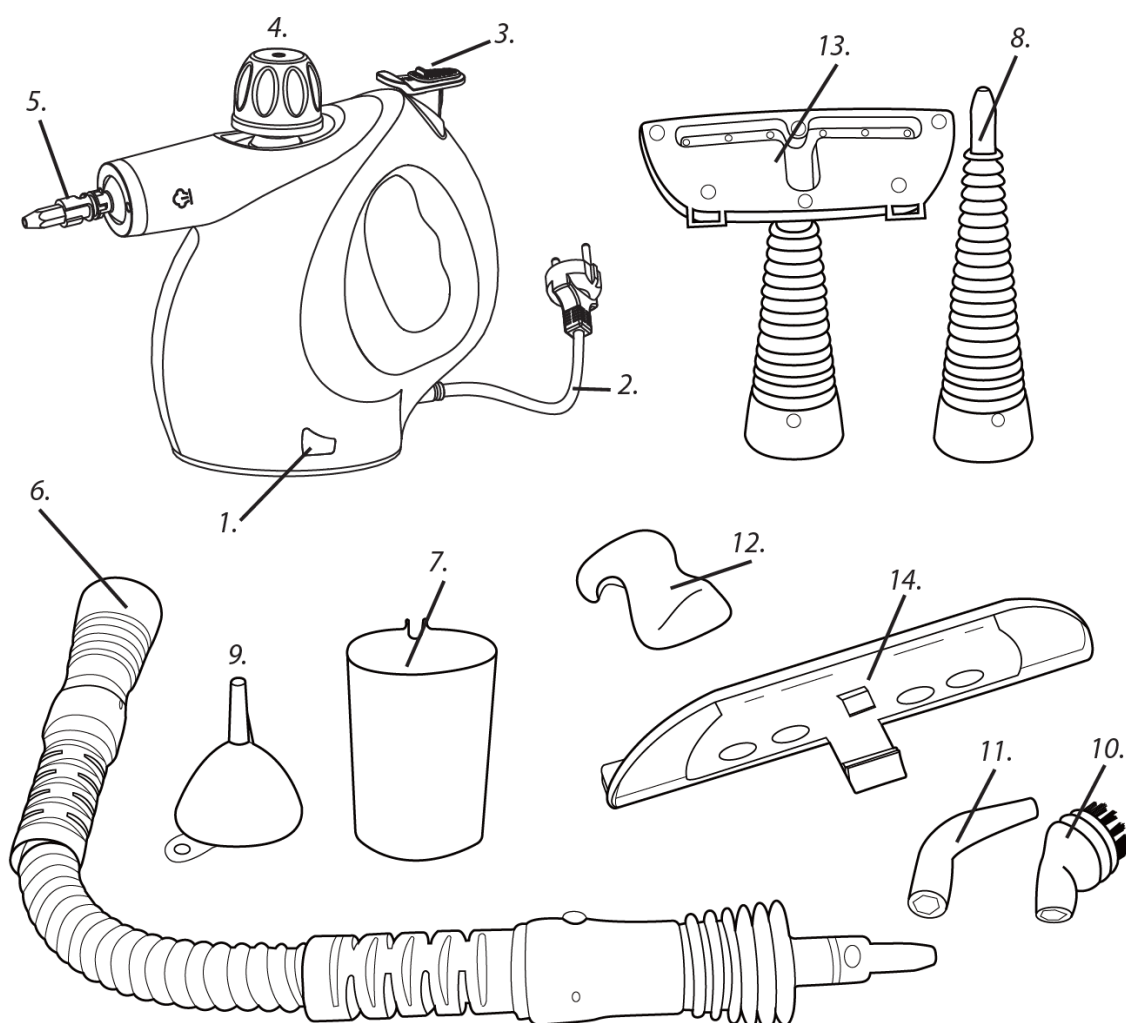

1. Svetelný indikátor napájania
2. Kábel a zástrčka
3. Tlačidlo pary
4. Bezpečnostný kryt
5. Krátka tryska
6. Predĺžená trubica
7. Odmerná nádoba
8. Dlhá tryska
9. Lievik
10. Kefa
11. Zakrivená tryska
12. Towel Sleeve
13. Čistič textílií
14. Čistič skiel

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- Tento výrobok nesmú používať deti v žiadnych okolnostiach. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Aby sa predišlo elektrickému šoku, nenamáčajte a nezatápajte kábel alebo zástrčku vo vode alebo iných tekutinách.
- Kábel a zástrčku zariadenia nesmie vymeniť používateľ. Ak je kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisným agentom.
- Tento výrobok je určený len na domáce použitie a nemal by sa používať na priemyselné účely.
- Nepripájajte výrobok k elektrickému napájaniu, pokiaľ nie je nádrž naplnená vodou.
- Počas prevádzky musí byť otvor nádrže pevne uzavretý a bezpečnostný kryt musí byť bezpečne pripevnený na svojom mieste.
- Musí sa používať uzemnená zástrčka.
- **POČAS POUŽÍVANIA NESMIE BYŤ TĚLO ZARIADENIA NAKLONENÉ VIAC AKO O 45 STUPŇOV.**
Ak sa nakloní viac, môže sa uvoľniť vriaca voda spolu s parou.
- Nesmiete nasmerovať paru na osoby alebo zvieratá.
- Pred doplnením vody odpojte napájací kábel. Je potrebné odpojiť napájací kábel po použití stroja, pred jeho čistením a počas opravy.
- Do nádrže nepridávajte odstraňovače hrdze, neutralizátory zápachu, alkohol alebo detergenty, pretože tieto kvapaliny môžu poškodiť nádrž.
- Nepoužívajte na čistenie bazénov.
- Kvapalina alebo para nesmú byť nasmerované na zariadenia obsahujúce elektrické komponenty, ako je vnútro rúry.
- **RIZIKO POPÁLENÍ.**
- **PREPLNENIE NÁDRŽE MÔŽE OVPLYVNIŤ GENERÁCIU PARY A VIESŤ K NADMERNEJ PARE.**
NEPREPLŇUJTE NÁDRŽ VIAC AKO 350 ML.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:


1. Rozbaľte výrobok, skontrolujte príslušenstvo a dokumenty priložené k výrobku a uistite sa, že výrobok a príslušenstvo nie sú poškodené.
2. Pred použitím si dôkladne prečítajte Návod na použitie.

3. Umiestnite parný čistič na rovný povrch, stlačte bezpečnostný kryt, otočte bezpečnostný kryt proti smeru hodinových ručičiek a potom nainštalujte lievik. Bezpečnostný kryt sa nemôže otvoriť, ak je v nádrži tlak, aby sa zabezpečila bezpečnosť používateľa.
4. **CELKOVÁ KAPACITA NÁDRŽE JE 450 ML, ALE NAPLNITE NÁDRŽ NA MAXIMUM 350 ML VODY, PRETOŽE VODA SA V NÁDRŽI VYPARÍ A VYPLNÍ PRÁZDNY PRIESTOR. AK V NÁDRŽI NIE JE PRÁZDNY PRIESTOR, JEDNOTKA NEBUDE MÔČŤ VYGENEROVAŤ PARU.**
5. Znovu nainštalujte bezpečnostný kryt a pevne ho utiahnite na svojom mieste.
6. Skontrolujte napájanie a zástrčku a uistite sa, že spĺňajú požiadavky uvedené v Návoде na použitie. Potom pripojte výrobok k elektrickému napájaniu.
7. Po zapojení sa na spodnej strane rozsvieti svetlo, čo znamená, že jednotka sa ohrieva a tlak sa zvyšuje. Keď svetlo zhasne, parný čistič je pripravený na použitie. V tomto momente jemne stlačte tlačidlo pary a skontrolujte, či para vychádza z trysky. (Nevystrčte trysku na iných ľuďoch alebo zvieratá).
8. Ak sa para uvoľní, nainštalujte potrebné príslušenstvo podľa svojich potrieb po uvoľnení tlačidla.
9. Opäť stlačte tlačidlo pary, aby ste vykonali požadované operácie.

Po použití:

1. Po použití čistiaceho zariadenia odpojte napájací kábel a odpojte zdroj napájania.
2. Stlačte tlačidlo pary, aby ste uvoľnili tlak, až kým nebude para vydávaná.
3. Pomaly odskrutkujte bezpečnostný kryt, ale neodstraňujte ho úplne; zvyšková para sa bude uvoľňovať pomaly, až kým nebude para vydávaná.
4. Umiestnite zariadenie na chladné miesto a nechajte ho vychladnúť približne päť minút.
5. Nakoniec úplne odstráňte bezpečnostný kryt, vyprázdňte zvyškovú vodu z nádrže a utrite vonkajší povrch suchou handrou.
6. Znova nainštalujte bezpečnostný kryt na telo zariadenia a pevne ho utiahnite na jeho miesto.

POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

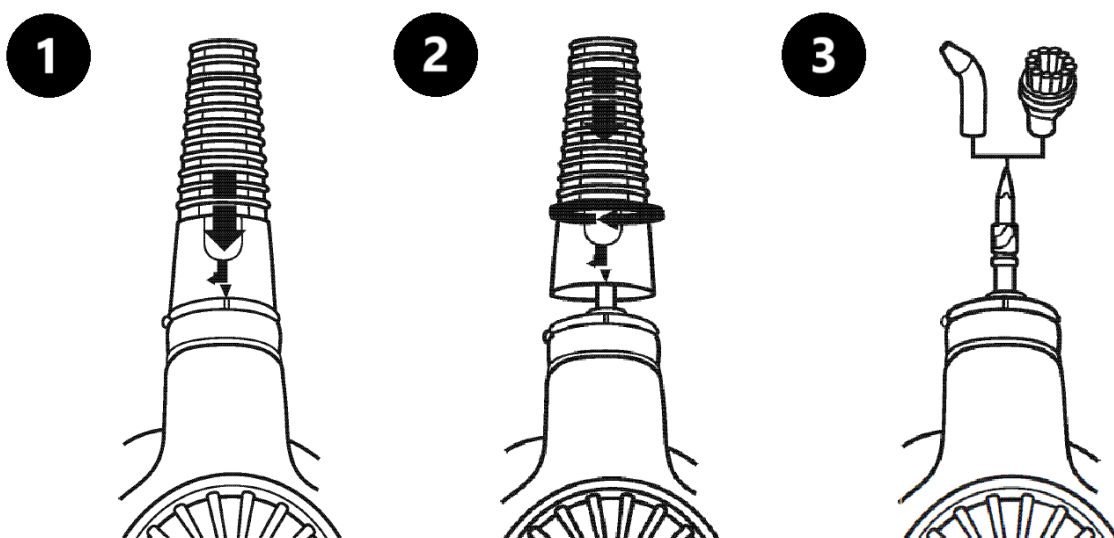

Inštalácia dlhej trysky:

1. Držte sekciu kefy v ruke.
2. Zarovnajte šípku na kefe so značkou jednej čiary na postrekovej tryske na tele zariadenia.
3. Vložte kefu.
4. Otočte kefu po smere hodinových ručičiek.
5. Zarovnajte šípku na kefe so značkou dvoch čiar na postrekovej tryske na tele zariadenia, ako je znázornené na Obrázku 1.
6. Upevnite kefu na zariadenie tak, aby sa nepohybovala.


Odstránenie dlhej trysky:

1. Otočte kefu proti smeru hodinových ručičiek, ako je znázornené na Obrázku 2.
2. Zarovnajte šípku na kefe so značkou jednej čiary na tele zariadenia.
3. Teraz môže byť kefa odstránená.

Inštalácia predĺženej trubice:

Predĺžená trubica sa inštaluje rovnakým spôsobom ako dlhá tryska.

Inštalácia krátkej trysky:

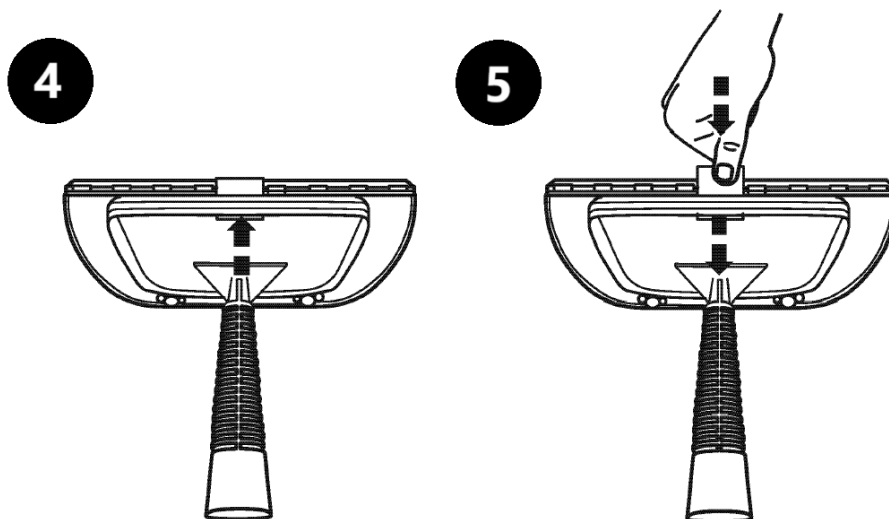

1. Zarovnajte postrekovú trysku s krátkou tryskou, ako je znázornené na Obrázku 3.
2. Zatlačte príslušenstvo, kým nebude na svojom mieste.
3. Keďže tryska môže byť umiestnená v šiestich smeroch, uhol a smer je možné počas inštalácie nastaviť.

Inštalácia zakrivenej trysky / kefy:

Zakrivená tryska a kefa sa inštalujú rovnakým spôsobom ako krátka tryska.

Inštalácia čističa textílií:

1. Umiestnite rukáv na uterák (12) na čistič textílií (13).
2. Pripojte ho k predĺženej trubici (6), aby ste zmäkčili a odstránili záhyby z oblečenia alebo záclon.
3. Zaveďte oblečenie na sprchovú tyč alebo háčik na oblečenie pomocou pevného ramienka.
4. Aktivujte parný čistič a pohybujte nástrojom po tkanine, pričom buďte opatrní, aby ste sa nezhromažďovali paru na jednom mieste.

Inštalácia čističa okien:

1. Na jednoduché čistenie okien a dverí pripojte čistič okien (14) k nástroju na čistenie textílií (13).
2. Najprv odstráňte rukáv na uterák (12) z nástroja na čistenie textílií (13), potom zacvaknite čistič okien na svoje miesto.
3. Pripojte príslušenstvo k dlhej tryske a jednoducho vyčistíte svoje okná a dvere (Obrázok 4).
4. Na odstránenie nástroja na čistenie okien jednoducho vytiahnite tabuľku, aby ste ho uvoľnili z nástroja na čistenie textílií (Obrázok 5).

Doplnenie nádrže počas používania:

1. Odpojte napájací kábel.
2. Stlačte tlačidlo pary, aby ste uvoľnili tlak, až kým nebude para vydávaná.
3. Pomaly odskrutkujte bezpečnostný kryt, ale neodstraňujte ho úplne; zvyšková para sa bude uvoľňovať pomaly, až kým nebude para vydávaná.
4. Umiestnite zariadenie na chladné miesto a nechajte ho vychladnúť približne päť minút.
5. Nakoniec úplne odstráňte bezpečnostný kryt.
6. Použite lievik a odmernú nádobu na doplnenie vhodného množstva vody do nádrže.
7. Znova nainštalujte bezpečnostný kryt na telo zariadenia a pevne ho utiahnite na jeho miesto.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.