

PL: STEAMLA – INSTRUKCJA OBSŁUGI


Wielofunkcyjny odkurzacz parowy i dezynfekujący

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Moc: 1 000W
- Łączna pojemność: 450 ml
- Maksymalna pojemność użytkowa: 350 ml
- Ciśnienie pary: 2,5 - 3,5 bar
- Wydajność pary: 25-35 g/min
- Temperatura robocza: 135°C
- Temperatura bezpiecznika: 169°C

OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania po użyciu i przed czyszczeniem.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania, urządzenie zacznie działać natychmiast. Światło (1) włączy się podczas podgrzewania. Po osiągnięciu idealnej temperatury roboczej, światło wyłączy się. Aby uwolnić parę, przesunąć zamek w pozycję odblokowania palcem i nacisnąć przycisk pary (3).

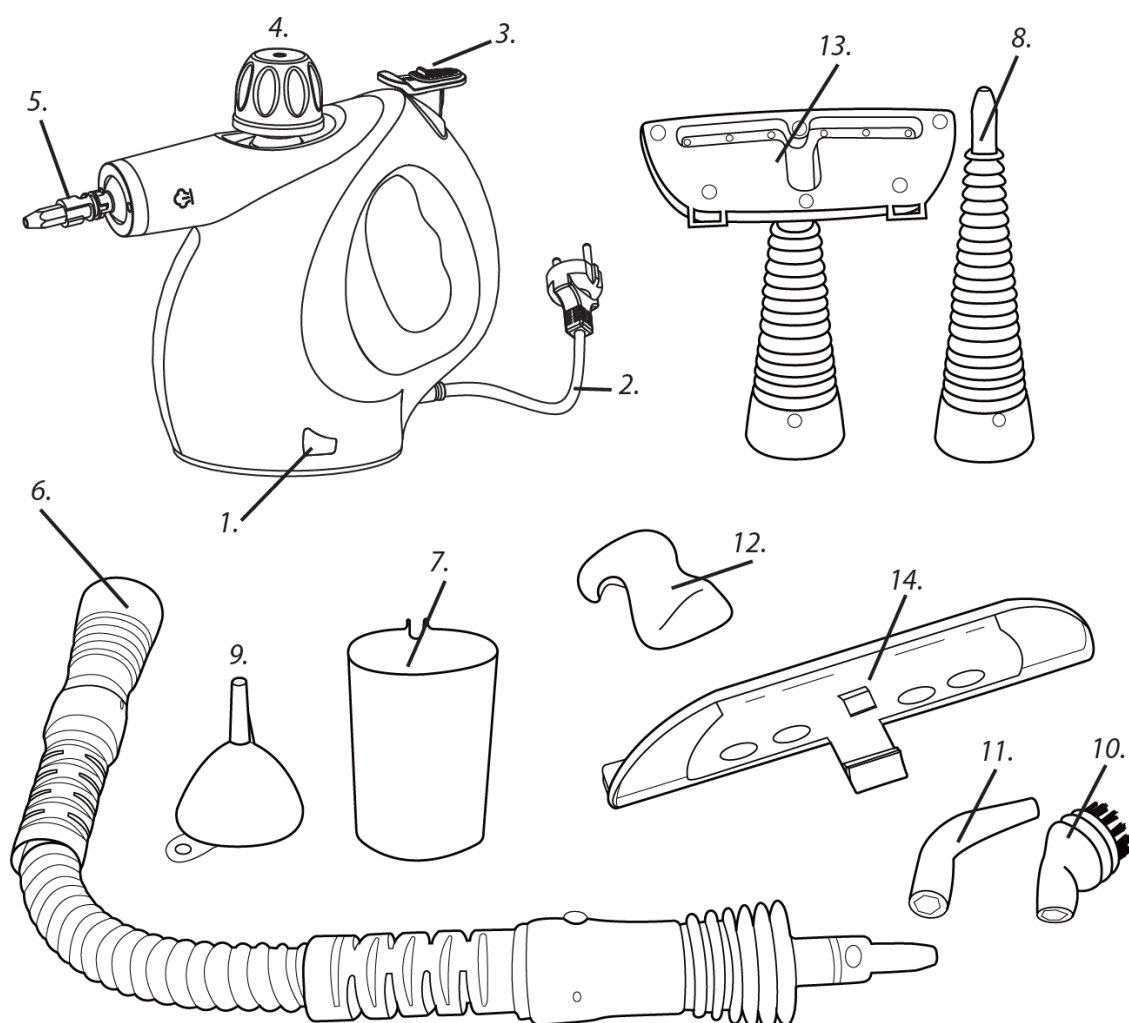

1. LED zasilania
2. Przewód i wtyczka
3. Przycisk pary
4. Zabezpieczenie bezpieczeństwa
5. Krótka dysza
6. Przedłużana rurka
7. Miarka
8. Długa dysza
9. Lejek
10. Szczotka
11. Zakrzywiona dysza
12. Rękaw na ręcznik
13. Czyszczarka materiału
14. Czyszczak do szyb

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Produkt nie może być używany przez dzieci w żadnych okolicznościach. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, nie moczyć ani nie zanurzać przewodu lub wtyczki w wodzie lub innych cieczy.
- Przewód i wtyczka urządzenia nie mogą być wymieniane przez użytkownika. Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go wymienić przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i nie powinien być używany w zastosowaniach przemysłowych.
- Nie podłączaj produktu do zasilania, dopóki zbiornik na wodę nie będzie napętniony.
- Podczas użytkowania otwór w zbiorniku musi być dokładnie uszczelniony, a zabezpieczenie bezpieczeństwa musi być odpowiednio zamocowane.
- Należy używać wtyczki uziemionej.
- **POCZĄSZY OD UŻYTKOWANIA, NIE TILTUJ URZĄDZENIA PONAD 45 STOPNI.** Jeśli urządzenie jest pochylone dalej, może uwolnić wrzącą wodę wraz z parą.
- Nie kieruj parą w stronę ludzi ani zwierząt.
- Przed napełnieniem wodą odłącz przewód zasilający. Należy odłączyć przewód zasilający po użyciu urządzenia, przed jego czyszczeniem oraz podczas naprawy.
- Nie dodawaj do zbiornika żadnych środków do usuwania rdzy, neutralizatorów zapachów, alkoholu ani detergentów, ponieważ takie płyny mogą uszkodzić zbiornik.
- Nie używać do czyszczenia basenów.
- Płyn lub para nie mogą być kierowane w stronę sprzętu zawierającego elementy elektryczne, takich jak wnętrze piekarników.
- **RYZIKO OPOPARZENIA.**
- **PRZEPŁYWANIE ZBIORNIKA WPŁYNIE NA PRODUKCJĘ PARY I SPOWODUJE NADMIERNE CIŚNIENIE PARY. NIE NAPEŁNIAJ WIĘCEJ NIŻ 350 ML.**

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Odpakuj produkt, sprawdź akcesoria i dokumenty dostarczone wraz z produktem oraz upewnij się, że produkt i akcesoria są nienaruszone.
2. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
3. Umieść odkurzacz parowy na równej powierzchni, naciśnij pokrywę bezpieczeństwa, odkręć korek bezpieczeństwa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie zainstaluj lejek. Pokrywka bezpieczeństwa nie może zostać otwarta, jeśli w zbiorniku panuje ciśnienie, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.
4. **ŁĄCZNA POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WYNOSI 450 ML, ALE NAPEŁNIJ ZBIORNIK MAKSYMALNIE 350 ML WODY, PONIEWAŻ WODA BĘDZIE PAROWAŁA WEWNĄTRZ ZBIORNIKA, WYPEŁNIAJĄC PUSTĄ PRZESTRZEŃ. JEŚLI NIE MA PUSTEJ PRZESTRZENI WEWNĄTRZ ZBIORNIKA, URZĄDZENIE NIE BĘDZIE W STAŃ WYTWARZAĆ PARY.**
5. Zainstaluj ponownie korek bezpieczeństwa i dokręć go w odpowiedniej pozycji.
6. Sprawdź zasilanie i wtyczkę, a także upewnij się, że spełniają wymagania określone w instrukcji obsługi. Następnie podłącz urządzenie do źródła zasilania.
7. Po podłączeniu do zasilania światło na dole urządzenia włączy się, co oznacza, że urządzenie się podgrzewa i ciśnienie wzrasta. Po wyłączeniu światła odkurzacz parowy jest gotowy do użycia. W tym momencie delikatnie naciśnij przycisk pary i sprawdź, czy para wydobywa się z dyszy (nie celuj w inną osobę lub zwierzę).
8. Jeśli para wydostaje się, zamontuj odpowiednie akcesoria w zależności od potrzeb po zwolnieniu przycisku.
9. Ponownie naciśnij przycisk pary, aby wykonać wymagane operacje.


Po użyciu:

1. Po użyciu urządzenia do czyszczenia, odłącz przewód zasilający i odłącz źródło zasilania.
2. Naciśnij przycisk pary, aby uwolnić ciśnienie, aż para przestanie być emitowana.
3. Delikatnie odkręć korek bezpieczeństwa, ale nie zdejmuj go całkowicie; pozostała para będzie powoli uwalniana, aż para przestanie być emitowana.
4. Umieść urządzenie w chłodnym miejscu, aby wystygło przez około pięć minut.
5. Na koniec całkowicie zdejmij korek bezpieczeństwa, opróżnij zbiornik z resztek wody i wytrzyj zewnętrzną powierzchnię suchą szmatką.
6. Zainstaluj ponownie korek bezpieczeństwa na obudowie urządzenia i dokręć go w odpowiedniej pozycji.

UŻYWANIE AKCESORIÓW

Montaż długiej dyszy:

1. Chwyć sekcję rury szczotki w rękę.
2. Wyreguluj strzałkę na szczotce z oznaczeniem pojedynczej linii na dyszy natryskowej na obudowie urządzenia.
3. Włóż szczotkę.
4. Obróć szczotkę w prawo.
5. Wyreguluj strzałkę na szczotce z oznaczeniem podwójnej linii na dyszy natryskowej na obudowie urządzenia, jak pokazano na Rysunku 1.
6. Zabezpiecz szczotkę na urządzeniu, aby się nie poruszała.

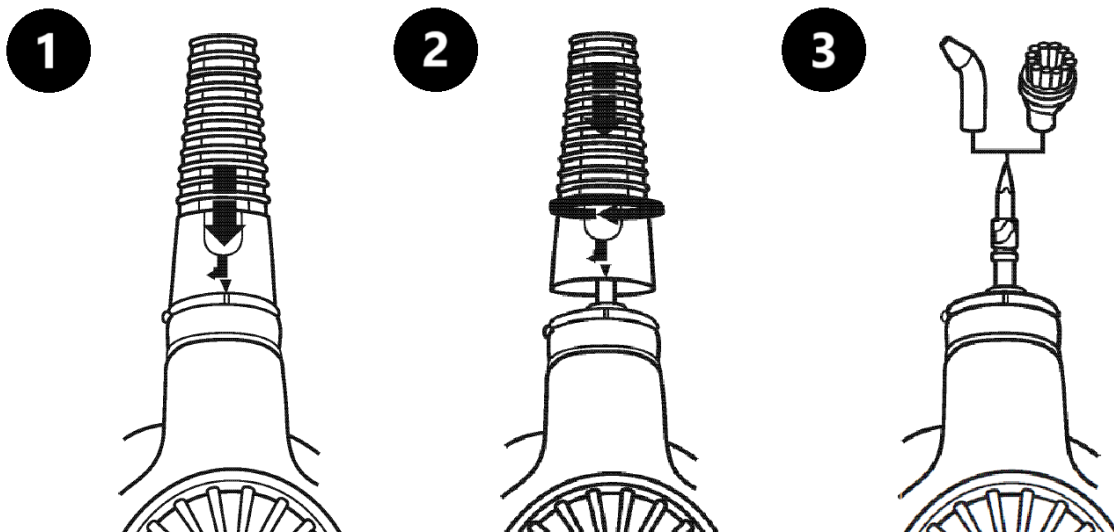

Usuwanie długiej dyszy:


1. Obróć szczotkę w lewo, jak pokazano na Rysunku 2.
2. Wyreguluj strzałkę na szczotce z oznaczeniem pojedynczej linii na obudowie urządzenia.
3. Teraz szczotkę można usunąć.

Montaż rurki przedłużającej:

Rurka przedłużająca jest montowana w taki sam sposób jak długa dysza.

Montaż krótkiej dyszy:

1. Wyreguluj dyszę natryskową z krótką dyszą, jak pokazano na Rysunku 3.
2. Naciśnij akcesorium, aż znajdzie się na swoim miejscu.
3. Ponieważ dysza może być ustawiona w sześciu kierunkach, kąt i kierunek można dostosować podczas instalacji.

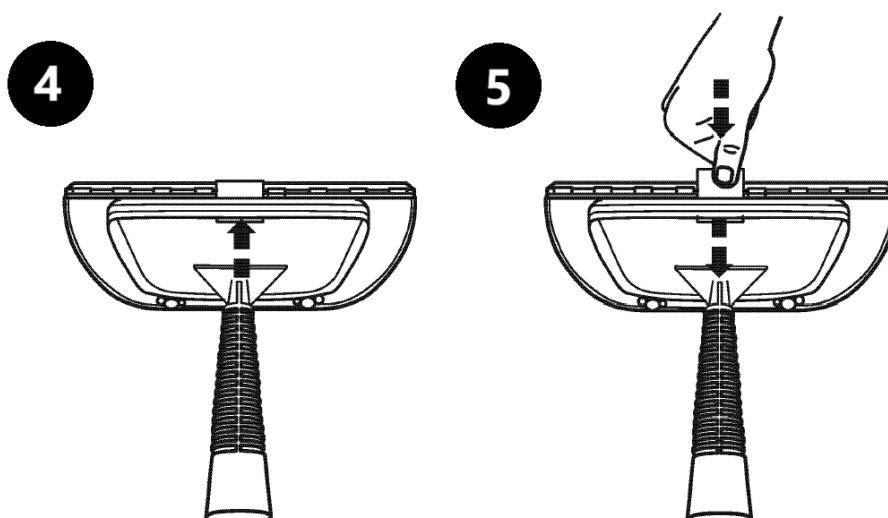

Montaż zakrzywionej dyszy / szczotki:

Zakrzywiona dysza i szczotka są montowane w taki sam sposób jak krótka dysza.

Montaż czyszczaka do tkanin:

1. Załóż rękaw na ręcznik (12) na czyszczak do tkanin (13).
2. Połącz go z rurką przedłużającą (6), aby zmiękczyć i usunąć zagniecenia z odzieży lub zasłon.
3. Załóż odzież na drążek prysznicowy lub hak na ubrania, używając solidnego wieszaka.
4. Włącz odkurzacz parowy i przesuwaj narzędzie po tkaninie, uważając, aby nie koncentrować pary w jednym miejscu.

Montaż czyszczaka do okien:

1. Aby łatwo wyczyścić okna i drzwi, połącz czyszczak do okien (14) z narzędziem do czyszczenia tkanin (13).
2. Najpierw zdejmij rękaw na ręcznik (12) z narzędzia do czyszczenia tkanin (13), a następnie zablokuj czyszczak do okien na swoim miejscu.
3. Połącz akcesorium z długą dyszą i łatwo wyczyść okna i drzwi (Rysunek 4).
4. Aby usunąć narzędzie do czyszczenia okien, po prostu pociągnij za zakładkę, aby uwolnić je od narzędzia do czyszczenia tkanin (Rysunek 5).

Napełnianie zbiornika podczas użytkowania:

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Naciśnij przycisk pary, aby uwolnić ciśnienie, aż para przestanie być emitowana.
3. Delikatnie odkręć korek bezpieczeństwa, ale nie zdejmuj go całkowicie; pozostała para będzie powoli uwalniana, aż para przestanie być emitowana.
4. Umieść urządzenie w chłodnym miejscu, aby wystygło przez około pięć minut.
5. Na koniec całkowicie zdejmij korek bezpieczeństwa.
6. Użyj lejka i miarki, aby napełnić odpowiednią ilość wody do zbiornika.
7. Zainstaluj ponownie korek bezpieczeństwa na obudowie urządzenia i dokręć go w odpowiedniej pozycji.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.