

SI: STEAMLA – UPORABNIŠKI PRIROČNIK


Večnamenski parni čistilec in razkuževalec

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Napetost: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- Moč: 1.000 W
- Skupna kapaciteta: 450 ml
- Največja uporabna kapaciteta: 350 ml
- Pritisk pare: 2,5 - 3,5 bar
- Izhod pare: 25-35 g/min
- Delovna temperatura: 135°C
- Temperatura varovalke: 169°C

OPOZORILO: Napravo je treba po uporabi in pred čiščenjem izključiti iz napajanja.

Ko je naprava priključena na napajanje, bo takoj začela delovati. Lučka (1) se bo pri segrevanju prižgala. Ko doseže idealno delovno temperaturo, se bo lučka ugasnila. Za sprostitvev pare premaknite zaporo v položaj za odklepanje s prstom in pritisnite gumb za paro (3).

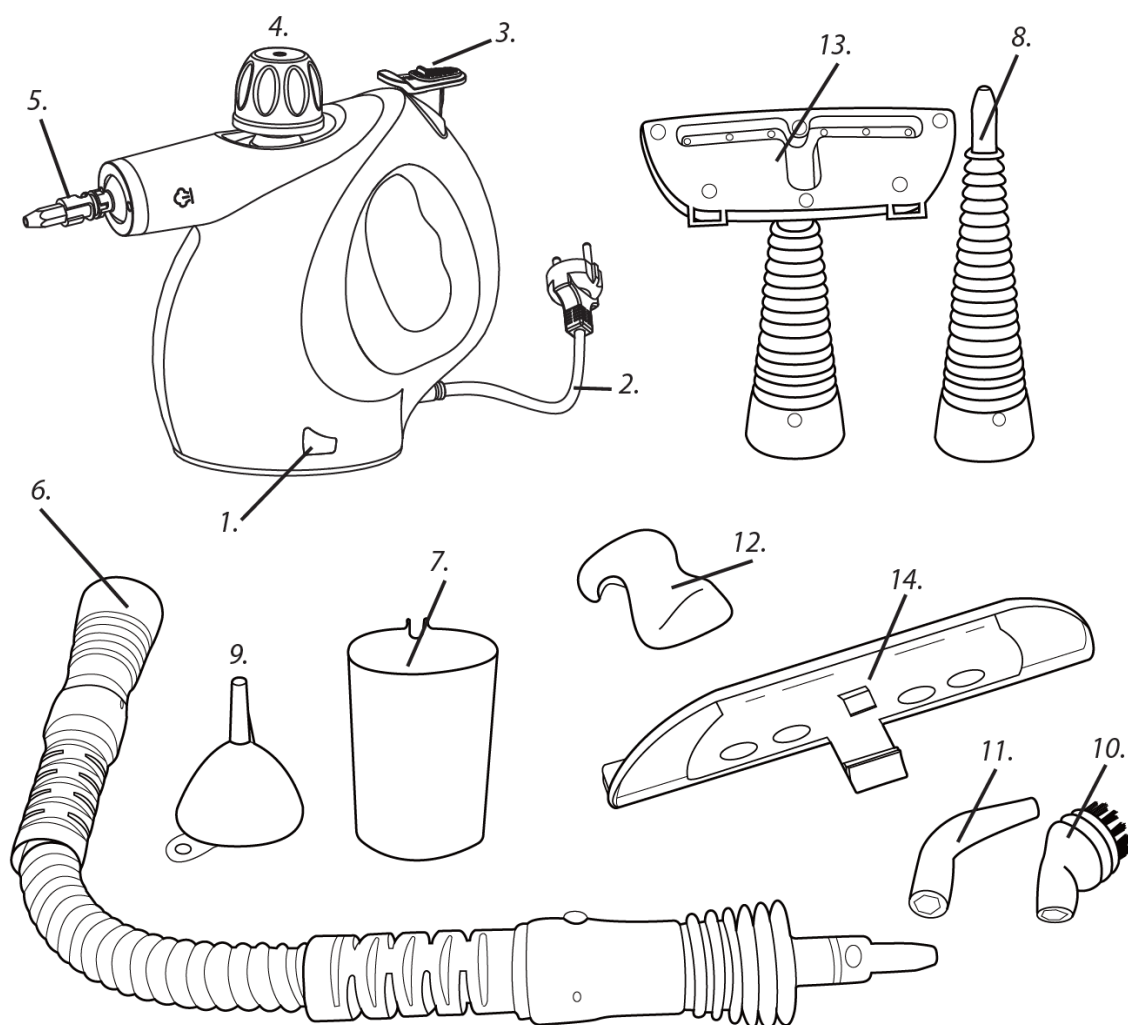

1. LED indikator napajanja
2. Kabel in vtič
3. Gumb za paro
4. Varnostni pokrov
5. Kratka šoba
6. Podaljšek cevi
7. Merilna skodelica
8. Dolga šoba
9. Lijak
10. Krtača
11. Ukrivljena šoba
12. Rokav iz brisače
13. Čistilec za tkanine
14. Čistilec za steklo

VARNOSTNI UKREPI:

- Izdelka v nobenem primeru ne smejo uporabljati otroci. Hranite izven dosega otrok.
- Da preprečite električni udar, kabla ali vtiča ne močite ali potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Uporabnik ne sme zamenjati kabla in vtiča naprave. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni agent.
- Ta izdelek je namenjen le za domačo uporabo in ni primeren za industrijsko uporabo.
- Naprave ne priključite na napajanje, dokler ni rezervoar napolnjen z vodo.
- Med delovanjem mora biti odprtina rezervoarja tesno zaprta, varnostni pokrov pa pravilno privit.
- Uporabiti je treba ozemljen vtič.
- **MED UPORABO NAPRAVE SE TELESA NAPRAVE NE SME NAGIBATI ZA VEČ KOT 45 STOPINJ.** Če se nagne bolj, lahko skupaj s paro izteka vrela voda.
- Pare ne usmerjajte proti ljudem ali živalim.
- Pred ponovnim polnjenjem vode izključite napajalni kabel. Napajalni kabel je treba izključiti po uporabi naprave, pred čiščenjem in med popravilom.
- V rezervoar ne dodajajte odstranjevalcev rje, sredstev za odstranjevanje vonjav, alkohola ali detergentov, saj takšne tekočine lahko poškodujejo rezervoar.
- Ne uporabljajte za čiščenje bazenov.
- Tekočine ali pare ne usmerjajte proti napravam, ki vsebujejo električne komponente, kot so notranjost pečic.
- **NEVARNOST OPEKLIN.**
- **PREKOMERNO POLNJENJE REZERVOARJA BO VPLIVALO NA GENERIRANJE PARE IN POVZROČILO PREVISOK PRITISK PARE. NE NAPOLNITE VEČ KOT 350 ML.**

NAVODILA ZA UPORABO:


1. Razpakirajte izdelek, preverite dodatke in dokumentacijo, priloženo izdelku, ter se prepričajte, da izdelek in dodatki niso poškodovani.
2. Pred uporabo natančno preberite uporabniški priročnik.
3. Postavite parni čistilec na ravno površino, pritisnite varnostni pokrov navzdol, odvijte varnostni pokrov v nasprotni smeri urinega kazalca in nato namestite lijak. Varnostnega pokrova ni mogoče odpreti, če je v rezervoarju pritisk, da se zagotovi varnost uporabnika.

4. **SKUPNA KAPACITETA REZERVOARJA JE 450 ML, VENDAR NAPOLNITE NAJVEČ 350 ML VODE, SAJ SE VODA UPARI V NOTRANJOSTI REZERVOARJA IN ZAPOLNI PRAZEN PROSTOR. ČE V REZERVOARJU NI PRAZNEGA PROSTORA, NAPRAVA NE BO MOGALA GENERIRATI PARE.**
5. Ponovno namestite varnostni pokrov in ga zategnite v njegovem položaju.
6. Preverite napajalno napetost in vtič ter se prepričajte, da ustrezata zahtevam, določenim v uporabniškem priročniku. Nato napravo priključite na napajanje.
7. Ko je naprava priključena, se bo spodnja lučka prižgala, kar pomeni, da se naprava segreva in da pritisk narašča. Ko se lučka ugasne, je parni čistilec pripravljen za uporabo. V tem trenutku rahlo pritisnite gumb za paro in preverite, ali iz šobe izhaja para. (Šobe ne usmerjajte proti drugim osebam ali živalim).
8. Če para izhaja, namestite ustrezne dodatke glede na vaše potrebe po sprostitvi gumba.
9. Ponovno pritisnite gumb za paro, da izvedete želene operacije.

Po uporabi:

1. Po uporabi čistilnega stroja izključite napajalni kabel in odklopite napajanje.
2. Pritisnite gumb za paro, da sprostite pritisk, dokler ne preneha izhajati para.
3. Počasi odvijte varnostni pokrov, vendar ga ne odstranite popolnoma; preostala para bo počasi izhajala, dokler ne preneha.
4. Postavite napravo na hladno mesto in pustite, da se ohladi približno pet minut.
5. Na koncu popolnoma odstranite varnostni pokrov, izpraznite preostalo vodo iz rezervoarja in obrišite zunanost naprave s suho krpo.
6. Ponovno namestite varnostni pokrov na ohišje naprave in ga privijte na svoje mesto.

UPORABA DODATKOV

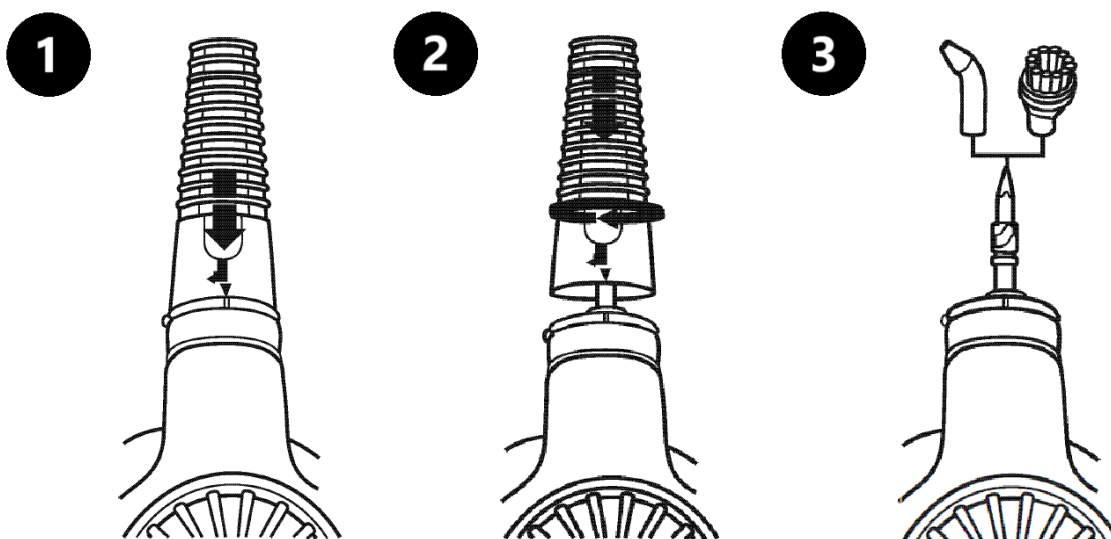

Namestitev dolge šobe:

1. Držite cevno sekcijo krtače v roki.
2. Poravnajte puščico na krtači z enojno črto na šobi za pršenje na ohišju naprave.
3. Vstavite krtačo.
4. Zavrtite krtačo v smeri urinega kazalca.

5. Poravnajte puščico na krtači z dvojno črto na šobi za pršenje na ohišju naprave, kot je prikazano na sliki 1.
6. Zavarujte krtačo na napravi tako, da se ne premika.


Odstranitev dolge šobe:

1. Zavrtite krtačo v nasprotni smeri urinega kazalca, kot je prikazano na sliki 2.
2. Poravnajte puščico na krtači z enojno črto na ohišju naprave.
3. Sedaj lahko krtačo odstranite.

Namestitev podaljška cevi:

Podaljšek cevi se namesti na enak način kot dolga šoba.

Namestitev kratke šobe:

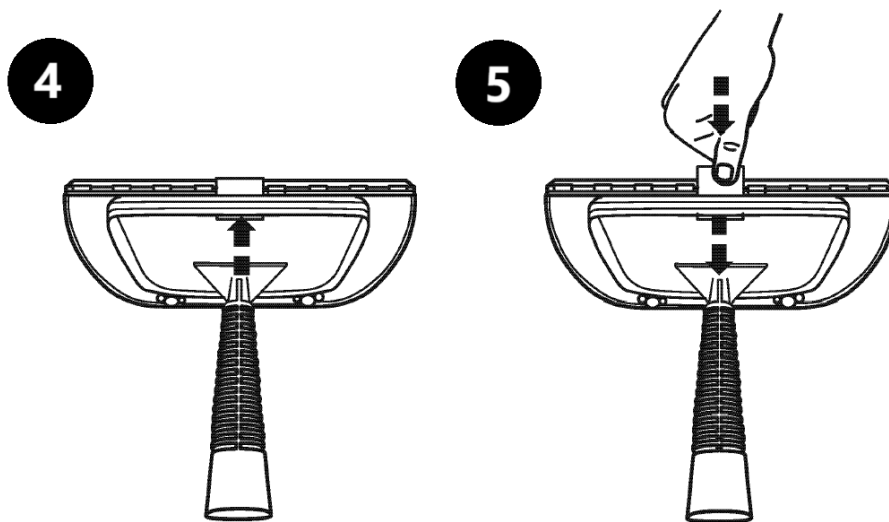

1. Poravnajte šobo za pršenje s kratko šobo, kot je prikazano na sliki 3.
2. Pritisnite nastavek, dokler ni na svojem mestu.
3. Ker je šobo mogoče postaviti v šest smeri, je mogoče med namestitvijo prilagoditi kot in smer.

Namestitev ukrivljene šobe / krtače:

Ukrivljena šoba in krtača se namestita na enak način kot kratka šoba.

Namestitev čistilca za tkanine:

1. Namestite rokav iz brisače (12) čez čistilec za tkanine (13).
2. Povežite ga s podaljškom cevi (6) za mehčanje in odstranjevanje gub na oblačilih ali zavesah.
3. Oblačila obesite na tuš palico ali obešalnik za oblačila z močnim obešalnikom.
4. Vklopite parni čistilec in premikajte orodje po tkanini, pri čemer pazite, da pare ne usmerjate na eno mesto.

Namestitev čistilca za okna:

1. Za enostavno čiščenje oken in vrat priključite čistilec za okna (14) na orodje za čiščenje tkanin (13).

2. Najprej odstranite rokav iz brisače (12) iz orodja za parno čiščenje tkanin (13), nato pa zatakните in kliknite čistilec za okna na svoje mesto.
3. Priključite nastavek na dolgo šobo in preprosto očistite svoja okna in vrata (slika 4).
4. Za odstranitev orodja za čiščenje oken preprosto povlecite zavihek, da ga sprostite iz orodja za parno čiščenje tkanin (slika 5).

Ponovno polnjenje rezervoarja med uporabo:

1. Izključite napajalni kabel.
2. Pritisnite gumb za paro, da sprostite pritisk, dokler ne preneha izhajati para.
3. Počasi odvijte varnostni pokrov, vendar ga ne odstranite popolnoma; preostala para bo počasi izhajala, dokler ne preneha.
4. Postavite napravo na hladno mesto in pustite, da se ohladi približno pet minut.
5. Na koncu popolnoma odstranite varnostni pokrov.
6. S pomočjo lijaka in merilne skodelice napolnite ustrezno količino vode v rezervoar.
7. Ponovno namestite varnostni pokrov na ohišje naprave in ga privijte na svoje mesto.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.