

LV: STEAMLA – LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Daudzfunkcionāls tvaika tīrītājs un dezinfektors


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- **Spriegums:** AC 220V-240V 50Hz / 60Hz
- **Jauda:** 1,000W
- **Kopējā ietilpība:** 450 ml
- **Maksimālā lietojamā ietilpība:** 350 ml
- **Tvaika spiediens:** 2.5 - 3.5 bar
- **Tvaika izplūde:** 25-35 g/min
- **Darbības temperatūra:** 135°C
- **Drošinātāja temperatūra:** 169°C

BRĪDINĀJUMS: Ierīce ir jāatvieno no strāvas avota pēc lietošanas un pirms tīrīšanas.

Kad ierīce ir pievienota strāvai, tā sāk darboties uzreiz. Apkures laikā iedegsies gaismas indikators (1).

Kad tiek sasniegta ideālā darba temperatūra, indikators izslēgsies. Lai izlaistu tvaiku, pārvietojiet bloķēšanas mehānismu ar pirkstu uz atbloķēšanas pozīciju un nospiediet tvaika pogu (3).

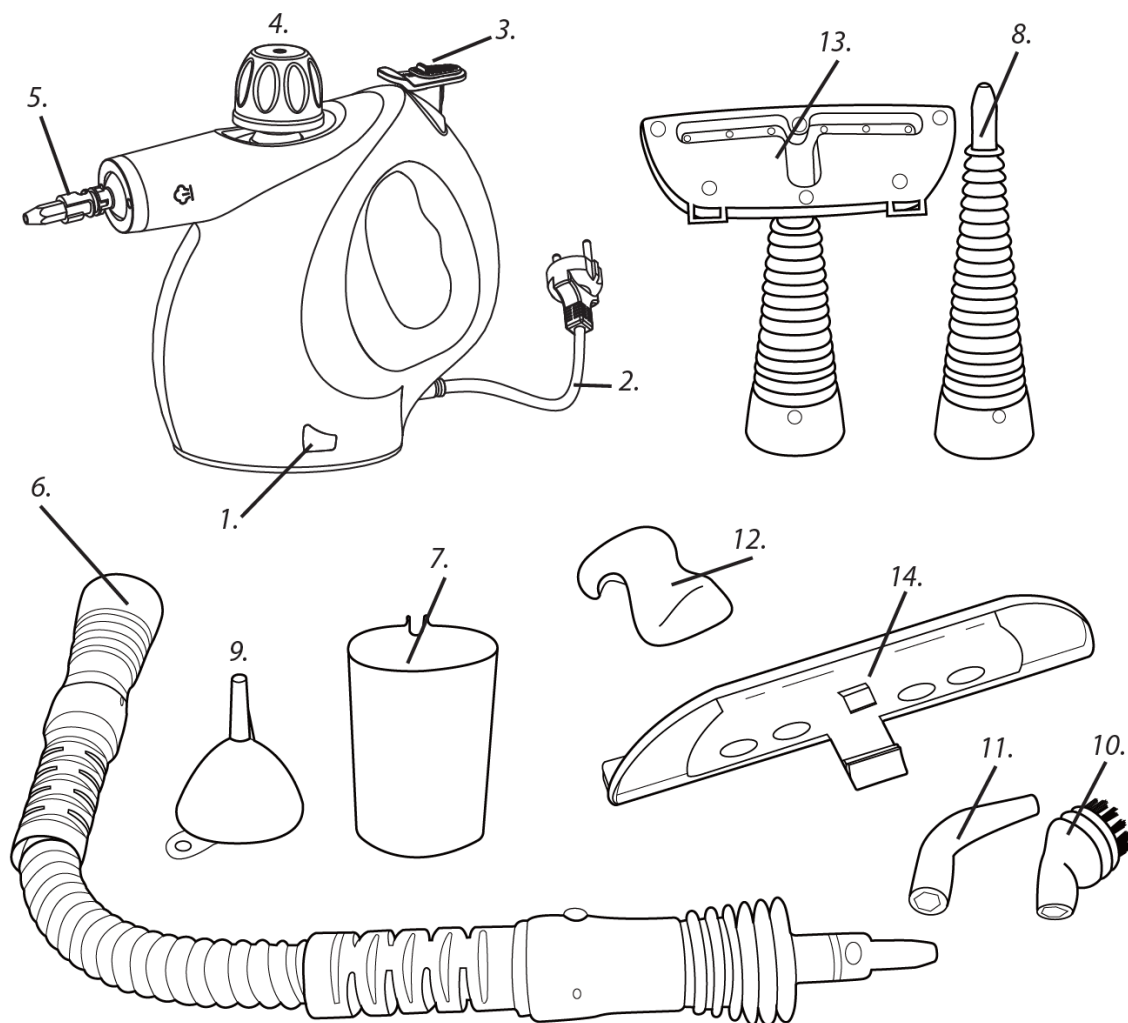

1. Strāvas LED indikators
2. Vads un kontaktdakša
3. Tvaika poga
4. Drošības vāciņš
5. Īsā uzgalis
6. Pagarinājuma caurule
7. Mērtrauka
8. Garais uzgalis
9. Piltuve
10. Ota
11. Locītais uzgalis
12. Dvielis / pārsegs
13. Auduma tīrītājs
14. Logu tīrītājs

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:

- Ierīci nekādā gadījumā nedrīkst izmantot bērni. Glabāji to bērniem nepieejamā vietā.
- Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, nemērcējiet vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Ierīces vadu un kontaktdakšu nedrīkst nomainīt lietotājs. Ja vads ir bojāts, tas jāmaina ražotājam vai pilnvarotam servisa centram.
- Šis produkts ir paredzēts tikai mājāsaimniecības lietošanai un nav piemērots rūpnieciskiem lietojumiem.
- Nepievienojiet ierīci strāvai, pirms ūdens tvertne nav piepildīta.
- Lietojot ierīci, tvertnes atvere ir jāaizver cieši, un drošības vāciņš jānostiprina savā vietā.
- Jāizmanto tikai iezemēts kontakts.
- **LIETOJOT, IERĪCES KORPUSU NEDRĪKST NOLIEKT VAIRĀK PAR 45 GRĀDIEM.** Ja noliekts vairāk, kopā ar tvaiku var izplūst vārošs ūdens.
- Nevirziet tvaiku uz cilvēkiem vai dzīvniekiem.
- Pirms ūdens uzpildīšanas atvienojiet strāvas vadu. Pēc ierīces lietošanas, pirms tīrīšanas un remonta, ir nepieciešams atvienot vadu.
- Neizmantojot rūsas noņēmējus, smaržvielas, alkoholu vai mazgāšanas līdzekļus, jo šīs vielas sabojās tvertni.
- Neizmantojiet peldbaseinu tīrīšanai.
- Šķidrumu vai tvaiku nedrīkst novirzīt uz aprīkojumu, kas satur elektriskos komponentus, piemēram, cepeškrāšņu iekšpusē.
- **APDEDZINĀŠANAS RISKS.**
- **PĀRPILDOT TVERTNI, TIKS PĀRTRAUKTA TVAIKA ĢENERĀCIJA UN VAR PALIELINĀTIES TVAIKA SPIEDIENS. NEPĀRPIEDZIET VAIRĀK PAR 350 ML.**

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:


1. Izņemiet ierīci no iepakojuma, pārbaudiet piederumus un dokumentus, kas pievienoti produktam, un pārliedziet, ka ierīce un piederumi nav bojāti.
2. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

3. Uztādiet tvaika tīrītāju uz līdzenas virsmas, nospiediet uz drošības vāciņa, atskrūvējiet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam un tad uzstādiet piltuvi. Drošības vāciņu nevar atvērt, ja tvertnē ir spiediens, lai nodrošinātu lietotāja drošību.
4. **TVERTNES KOPĒJĀ IETILPĪBA IR 450 ML, BET PIEPILDĀMĀ MAKSIMĀLĀ IETILPĪBA IR TIKAI 350 ML, JO ŪDENS TVERTNĒ IZTVAIKOS UN AIZPILDĪS TUKŠO TELPU. JA TUKŠĀ TELPA NAV PIEEJAMA, IERĪCE NESPĒS ĢENERĒT TVAIKU.**
5. Atkal uzstādiet drošības vāciņu un stingri nostipriniet to vietā.
6. Pārbaudiet strāvas avotu un kontaktdakšu un pārliecinieties, ka tie atbilst lietošanas rokasgrāmatā norādītajām prasībām. Tad pievienojiet to strāvai.
7. Pēc ierīces pievienošanas strāvai iedegsies apakšējais gaismas indikators, norādot, ka ierīce sasilst un spiediens palielinās. Kad indikators izslēdzas, ierīce ir gatava lietošanai. Šajā brīdī viegli nospiediet tvaika pogu un pārbaudiet, vai tvaiks izplūst no uzgaļa. (Nevirziet tvaiku uz cilvēkiem vai dzīvniekiem).
8. Ja tvaiks izplūst, atlaidiet pogu un uzstādiet nepieciešamos piederumus atbilstoši vajadzībām.
9. Atkārtoti nospiediet tvaika pogu, lai veiktu nepieciešamās darbības.

Pēc lietošanas:

1. Pēc tīrīšanas iekārtas lietošanas atvienojiet strāvas vadu un atslēdziet strāvas avotu.
2. Nospiediet tvaika pogu, lai atbrīvotu spiedienu, līdz vairs netiek izlaists tvaiks.
3. Lēnām atskrūvējiet drošības vāciņu, bet neizņemiet to pilnībā; atlikušais tvaiks tiks izlaists lēnām, līdz tvaiks vairs neizplūst.
4. Novietojiet ierīci vēsā vietā, lai tā atdzistu apmēram piecas minūtes.
5. Visbeidzot, pilnībā noņemiet drošības vāciņu, iztukšojiet atlikušos ūdens atlikumus no tvertnes un noslaukiet ārējo virsmu ar sausu drānu.
6. Uztādiet drošības vāciņu atpakaļ uz ierīces korpusa un stingri nostipriniet to vietā.

PIEDERUMU LIETOŠANA

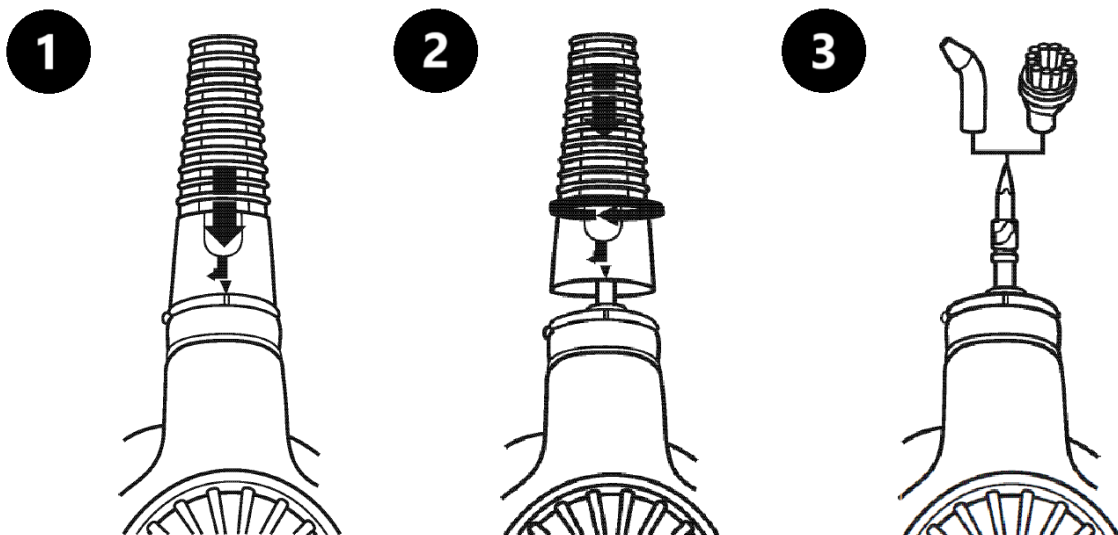

Garā uzgaļa uzstādīšana:

1. Turiet sukas caurules sekciju rokā.

2. Saskaņojiet bultiņu uz sukas ar vienas līnijas atzīmi uz izsmidzināšanas uzgaļa uz ierīces korpusa.
3. Ievietojiet suku.
4. Pagrieziet suku pulksteņrādītāja virzienā.
5. Saskaņojiet bultiņu uz sukas ar divu līniju atzīmi uz izsmidzināšanas uzgaļa uz ierīces korpusa, kā parādīts 1. attēlā.
6. Nostipriniet suku uz ierīces tā, lai tā nekustētos.


Garā uzgaļa noņemšana:

1. Pagrieziet suku pretēji pulksteņrādītāja virzienam, kā parādīts 2. attēlā.
2. Saskaņojiet bultiņu uz sukas ar vienas līnijas atzīmi uz ierīces korpusa.
3. Tagad suku var noņemt.

Pagarinājuma caurules uzstādīšana:

Pagarinājuma cauruli uzstāda tāpat kā garo uzgali.

Īsā uzgaļa uzstādīšana:

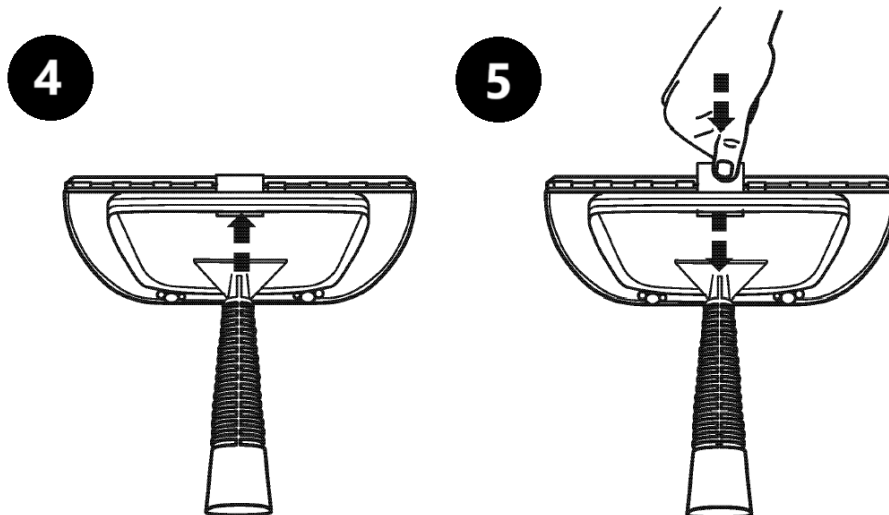

1. Saskaņojiet izsmidzināšanas uzgali ar īso uzgali, kā parādīts 3. attēlā.
2. Iespiediet piederumu līdz tas pilnībā nostiprinās.
3. Uzgali var novietot sešos virzienos, un leņķi un virzienu var pielāgot uzstādīšanas laikā.

Locītā uzgaļa / sukas uzstādīšana:

Locīto uzgali un suku uzstāda tāpat kā īso uzgali.

Auduma tīrītāja uzstādīšana:

1. Uzlieciet dvieļa pārsegu (12) uz auduma tīrītāja (13).
2. Pievienojiet to pagarinājuma caurulei (6), lai mīkstinātu un izlīdzinātu apģērbu vai aizkarus.

3. Piekariet apģērbu uz dušas stieņa vai drēbju āķa, izmantojot izturīgu pakaramo.
4. Ieslēdziet tvaika tīrītāju un pārvietojiet rīku pāri audumam, uzmanoties, lai nevīrītu tvaiku vienā vietā pārāk ilgi.

Logu tīrītāja uzstādīšana:

1. Lai viegli notīrītu logus un durvis, pievienojiet logu tīrītāju (14) auduma tīrīšanas rīkam (13).
2. Vispirms noņemiet dvieļa pārsegu (12) no auduma tvaika rīka (13), tad ieāķējiet un piestipriniet logu tīrītāju savā vietā.
3. Pievienojiet piederumu garajam uzgalim un viegli notīriet logus un durvis (4. attēls).
4. Lai noņemtu logu tīrīšanas rīku, vienkārši pavelciet aiz cilnes, lai to atvienotu no auduma tvaika rīka (5. attēls).

Tvertnes uzpildīšana lietošanas laikā:

1. Atvienojiet strāvas vadu.
2. Nospiediet tvaika pogu, lai atbrīvotu spiedienu, līdz vairs netiek izlaists tvaiks.
3. Lēnām atskrūvējiet drošības vāciņu, bet neizņemiet to pilnībā; atlikušais tvaiks tiks izlaists lēnām, līdz tvaiks vairs neizplūst.
4. Novietojiet ierīci vēsā vietā, lai tā atdzistu apmēram piecas minūtes.
5. Visbeidzot, pilnībā noņemiet drošības vāciņu.
6. Izmantojot piltuvi un mērtrauku, uzpildiet atbilstošu ūdens daudzumu tvertnē.
7. Uzstādiet drošības vāciņu atpakaļ uz ierīces korpusa un stingri nostipriniet to vietā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamās kaitējums vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.