

HU: STEAMLA – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Multifunkciós gőztisztító és fertőtlenítő

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: AC 220V-240V 50Hz / 60Hz

Teljesítmény: 1,000W

Teljes kapacitás: 450 ml

Maximális használható kapacitás: 350 ml


Gőznyomás: 2,5 - 3,5 bar

Gőzkibocsátás: 25-35 g/perc

Működési hőmérséklet: 135°C

Biztosíték hőmérséklet: 169°C

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket használat után és a tisztítás megkezdése előtt áramtalanítani kell. Amikor a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz, az azonnal működésbe lép. A lámpa (1) világítani fog a fűtés során. Miután elérte az ideális működési hőmérsékletet, a lámpa kialszik. A gőz kibocsátásához az ujjával mozgassa a zárat a nyitott pozícióba, és nyomja meg a gőzgombot (3).

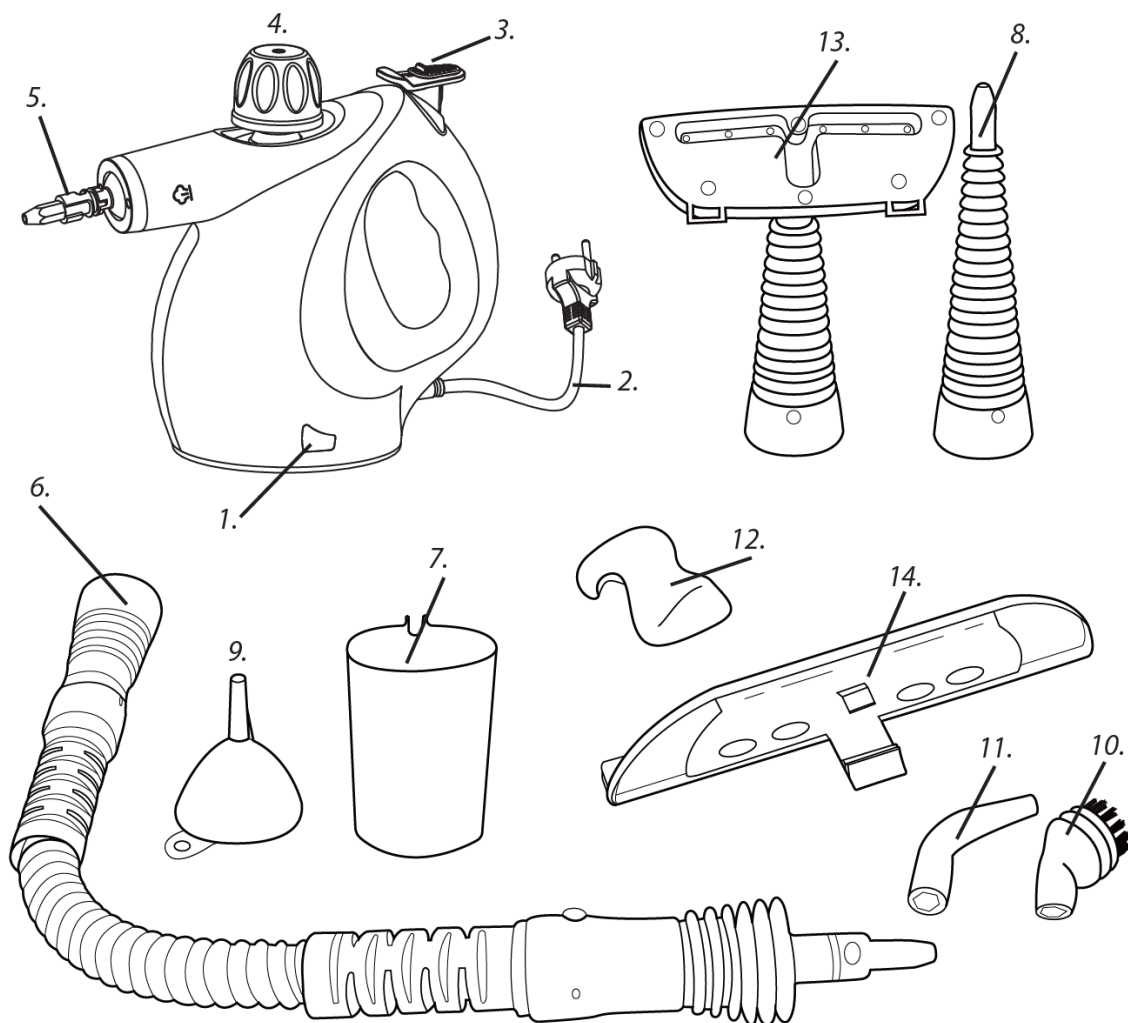

1. Tápellátás LED
2. Kábel és csatlakozó
3. Gőzgomb
4. Biztonsági sapka
5. Rövid fúvóka
6. Hosszabbító cső
7. Mérőpohár
8. Hosszú fúvóka
9. Tölcsér
10. Kefe
11. Ívelt fúvóka
12. Törlőhuzat
13. Textil tisztító
14. Ablaktisztító

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

- A terméket gyermekek semmilyen körülmények között nem használhatják. Tartsa távol gyermekektől.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne nedvesítse meg a kábelt vagy a csatlakozót, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék kábele és csatlakozója nem cserélhető a felhasználó által. Ha a kábel megsérül, a gyártónak vagy egy hivatalos szervíznek kell kicserélnie.
- A termék kizárólag háztartási használatra készült, ipari alkalmazásra nem használható.
- Ne csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, amíg a víztartály nincs feltöltve.
- Működés közben a tartály nyílásának szorosan zárva kell lennie, és a biztonsági sapkát biztosítani kell a helyén.
- Földelt csatlakozót kell használni.
- **HASZNÁLAT KÖZBEN A KÉSZÜLÉK TESTÉT NEM SZABAD 45 FOKNÁL NAGYOBB SZÖGBEN MEGDÖNTENI.** Ha jobban megdönti, a forró víz a gőzzel együtt kijuthat.
- Ne irányítsa a gőzt emberekre vagy állatokra.
- Víz újratöltése előtt húzza ki a készülék csatlakozóját. A készüléket használat után, tisztítás előtt és javítás közben áramtalanítani kell.
- Ne adjon a tartályhoz rozsdaeltavolítót, szagtalanítót, alkoholt vagy tisztítószert, mivel ezek az anyagok károsítják a tartályt.
- Ne használja úszómedencék tisztítására.
- A folyadékot vagy a gőzt nem szabad olyan berendezések irányába irányítani, amelyek elektromos alkatrészeket tartalmaznak, például sütők belsejébe.
- **ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE.**
- **A TARTÁLY TÚLTÖLTÉSE BEFOLYÁSOLJA A GŐZKÉPZÉST ÉS TÚLZOTT GŐZNYOMÁST OKOZHAT. NE TÖLTSE FEL 350 ML-NÉL TÖBB VÍZZEL.**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:


1. Csomagolja ki a terméket, ellenőrizze a tartozékokat és a termékkel együtt kapott dokumentumokat, és győződjön meg arról, hogy a termék és a tartozékok nem sérültek.

2. Használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót.
3. Helyezze a gőztisztítót vízszintes felületre, nyomja le a biztonsági fedelet, csavarja le az óramutató járásával ellentétes irányba, majd helyezze be a tölcseért. A biztonsági sapka nem nyitható ki, ha nyomás van a tartályban, a felhasználó biztonsága érdekében.
4. **A TARTÁLY TELJES KAPACITÁSA 450 ML, DE LEGFELJEBB 350 ML VIZET TÖLTÖN A TARTÁLYBA, MIVEL A VÍZ A TARTÁLYON BELÜL GŐZZÉ ALAKUL, ÉS KITÖLTI A SZABAD TERET. HA NINCS SZABAD TÉR A TARTÁLYBAN, A KÉSZÜLÉK NEM KÉPES GŐZT GENERÁLNI.**
5. Helyezze vissza a biztonsági sapkát, és szorosan húzza meg.
6. Ellenőrizze az áramforrást és a csatlakozót, és győződjön meg arról, hogy megfelelnek a használati útmutatóban meghatározott követelményeknek. Ezután csatlakoztassa az áramforráshoz.
7. A csatlakoztatás után az alsó lámpa világítani fog, jelezve, hogy a készülék melegszik, és a nyomás növekszik. Amikor a lámpa kialszik, a gőztisztító készen áll a használatra. Ekkor nyomja meg enyhén a gőzgombot, és ellenőrizze, hogy a fúvókából jön-e a gőz. (Ne irányítsa a fúvókát emberekre vagy állatokra.)
8. Ha a gőz kiáramlik, a gomb felengedése után szerelje fel a szükséges tartozékokat az igényeinek megfelelően.
9. Nyomja meg ismét a gőzgombot a kívánt műveletek végrehajtásához.

Használat után:

1. A tisztítógép használata után húzza ki a hálózati csatlakozót, és áramtalanítsa a készüléket.
2. Nyomja meg a gőzgombot a nyomás csökkentése érdekében, amíg nem szabadul fel több gőz.
3. Lassan csavarja le a biztonsági sapkát, de ne távolítsa el teljesen; a maradék gőz lassan távozik, amíg már nem jön ki több gőz.
4. Helyezze a készüléket hűvös helyre, és hagyja kihűlni körülbelül öt percig.
5. Végül teljesen távolítsa el a biztonsági sapkát, ürítse ki a tartályban maradt vizet, és törölje le a készülék külső felületét száraz ruhával.
6. Helyezze vissza a biztonsági sapkát a készülék testére, és szorítsa meg a helyén.

TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

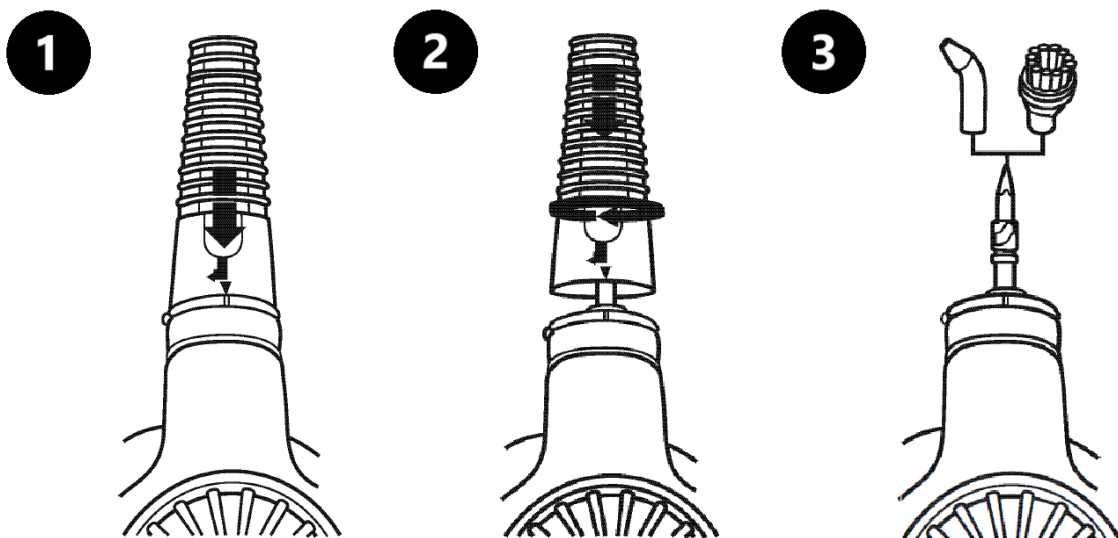

A hosszú fúvóka felszerelése:

1. Tartsa kezében a kefe csőszakaszát.
2. Igazítsa a kefe nyílát a készülék testén található szórófej egyvonalas jelzéséhez.
3. Helyezze be a kefét.
4. Fordítsa el a kefét az óramutató járásával megegyező irányba.
5. Igazítsa a kefe nyílát a készülék testén található szórófej kétsoros jelzéséhez, az 1. ábra szerint.
6. Rögzítse a kefét a készüléken úgy, hogy az ne mozogjon.


A hosszú fúvóka eltávolítása:

1. Fordítsa el a kefét az óramutató járásával ellentétes irányba, a 2. ábra szerint.
2. Igazítsa a kefe nyílát a készülék testén található egyvonalas jelzéshez.
3. Most a kefe eltávolítható.

A hosszabbító cső felszerelése:

A hosszabbító csövet ugyanúgy kell felszerelni, mint a hosszú fúvókát.

A rövid fúvóka felszerelése:

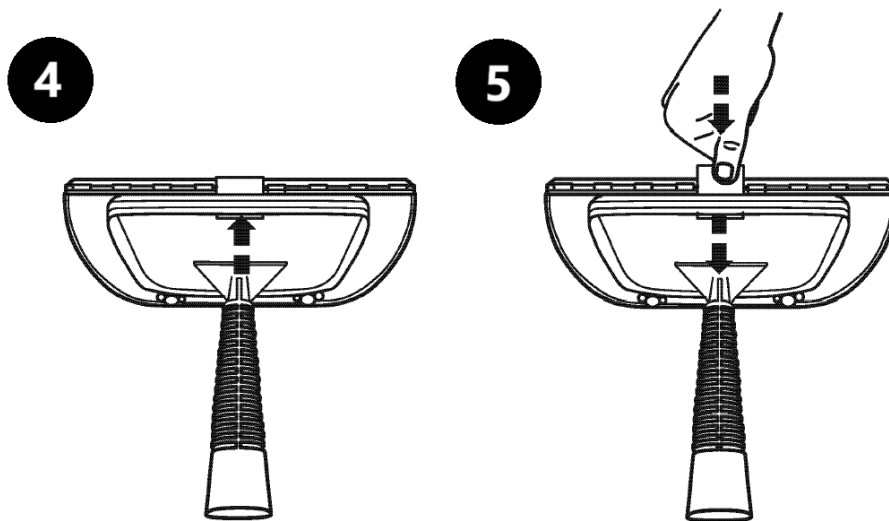

1. Igazítsa a szórófejet a rövid fúvókával, a 3. ábra szerint.
2. Nyomja be a tartozékot, amíg a helyére nem kerül.
3. A fúvóka hat irányban állítható, így a szög és az irány az installáció során módosítható.

Az ívelt fúvóka / kefe felszerelése:

Az ívelt fúvókát és a kefét ugyanúgy kell felszerelni, mint a rövid fúvókát.

A textiltisztító felszerelése:

1. Helyezze a törőhuzatot (12) a textiltisztítóra (13).

2. Csatlakoztassa a hosszabbító csőhöz (6), hogy megpuhítsa és eltávolítsa a ráncokat a ruhákról vagy függönyökről.
3. Akassza fel a ruhát egy zuhanyrúdra vagy egy ruhafogasra stabil vállfával.
4. Kapcsolja be a gőztisztítót, és mozgassa a szerszámot az anyagon, ügyelve arra, hogy ne koncentrálja a gőzt egyetlen területre.

Az ablaktisztító felszerelése:

1. Az ablakok és ajtók könnyebb tisztításához csatlakoztassa az ablaktisztítót (14) a textiltisztítóhoz (13).
2. Először távolítsa el a törölőhuzatot (12) a textilgőzölő szerszámról (13), majd akassza rá és kattintsa a helyére az ablaktisztítót.
3. Csatlakoztassa a tartozékot a hosszú fúvókához, és egyszerűen tisztítsa meg az ablakokat és ajtókat (4. ábra).
4. Az ablaktisztító eltávolításához egyszerűen húzza meg a fület, hogy kioldja azt a textilgőzölő szerszámból (5. ábra).

A tartály újratöltése használat közben:

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
2. Nyomja meg a gőzgombot a nyomás csökkentése érdekében, amíg nem szabadul fel több gőz.
3. Lassan csavarja le a biztonsági sapkát, de ne távolítsa el teljesen; a maradék gőz lassan távozik, amíg már nem jön ki több gőz.
4. Helyezze a készüléket hűvös helyre, és hagyja kihűlni körülbelül öt percre.
5. Végül teljesen távolítsa el a biztonsági sapkát.
6. Használja a tölcsejt és a mérőpoharat a megfelelő mennyiségű víz újratöltéséhez a tartályba.
7. Helyezze vissza a biztonsági sapkát a készülék testére, és szorítsa meg a helyén.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.