

BG: STRAIBRU – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Безжична нагряваща четка за коса

Благодарим ви, че избрахте тази безжична нагряваща четка за коса. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба, за да осигурите безопасна и правилна работа.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: STRAIBRU

Модел: S7

Номинален вход: 5 V = 2 A


Номинална мощност: 35 W

Температурен диапазон: 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

Време на работа: приблизително 30 минути

Забележка: Времето на работа е базирано на лабораторни тестове и може да варира в зависимост от настройките на температурата, типа коса и количеството коса.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

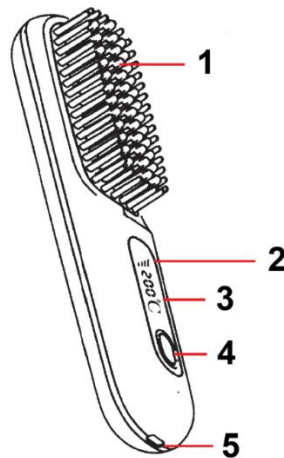

1. Керамично покрити нагряващи зъбци
2. Индикатор за нивото на батерията
3. Дисплей за температура (3 регулируеми нива)
4. Бутон за включване / контрол на температурата
 - Дълго натискане: ВКЛ./ИЗКЛ.
 - Кратко натискане: настройка на температурата
5. Порт за зареждане

Забележка: В режим на готовност натиснете кратко бутона за включване, за да проверите нивото на батерията.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

Подготовка на косата

1. Измийте и напълно подсушете косата.
2. Разрешете добре косата, за да премахнете заплитанията и да осигурите гладкост.
3. За по-дълготрайни резултати може да нанесете малко количество стилизиращ продукт, ако желаете.

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА

1. Натиснете и задръжте бутона за включване, за да включите устройството.
2. С кратко натискане изберете желаната температура според типа коса.
3. Изчакайте, докато устройството достигне избраната температура.
4. Дръжте дръжката стабилно и поддържайте безопасно разстояние между нагряващите зъбци и кожата или очите.
5. Бавно четкайте косата, за да постигнете желанния ефект на изправяне.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): изсветлена, увредена или тънка коса
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): нормална или леко вълниста коса
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): гъста, къдрава или груба коса

ФУНКЦИИ НА ДИСПЛЕЯ И УПРАВЛЕНИЕТО

1. **Проверка на батерията:** натиснете кратко бутона, за да се покаже нивото на батерията.
2. **ВКЛЮЧВАНЕ:** натиснете и задръжте бутона за 2 секунди. Дисплеят показва температурата (горе) и нивото на батерията (долу). По подразбиране температурата е 160 °C (320 °F).
3. **Настройка на температурата:** с кратко натискане превключвате между нивата на температурата.
4. **Показване в реално време:** дисплеят показва текущата температура по време на нагряване или охлаждане. След достигане на зададената температура показанието се стабилизира.
5. **ИЗКЛЮЧВАНЕ:** натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, за да изключите устройството.
6. **Предупреждение за ниска батерия:** иконата на батерията мига при ниско ниво.
7. **Индикатор за зареждане:**
 - Дисплеят светва по време на зареждане
 - Иконата на батерията мига по време на зареждане
 - Иконата на батерията свети постоянно при пълно зареждане

8. **Безопасност при зареждане:** устройството не може да се използва по време на зареждане.
-

ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Устройството се изключва автоматично след 20 минути непрекъсната употреба.
 - Предназначено е само за използване върху суха коса, за да се гарантират оптимална работа и безопасност.
-

ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И УПОТРЕБА

1. Заредете напълно устройството преди първа употреба.
 2. Уверете се, че устройството е изключено преди съхранение или пренасяне, за да се предотврати случайно включване.
 3. Времето за зареждане от 0 % до 100 % е приблизително 120–150 минути, в зависимост от източника на захранване.
 4. Ако устройството не се използва продължително време, заредете го напълно преди следваща употреба.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.