

EE: STRAIBRU – KASUTUSJUHEND

Juhtmevaba soojendav juuksehari

Täname, et valisite selle juhtmevaba soojendava juukseharja. Palun lugege see kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi, et tagada ohutu ja õige kasutamine.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Toote nimi: STRAIBRU

Mudel: S7

Nimisisend: 5 V = 2 A


Nimivõimsus: 35 W

Temperatuurivahemik: 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

Tööaeg: umbes 30 minutit

Märkus: Tööaeg põhineb laborikatsetel ja võib varieeruda sõltuvalt temperatuuriseadetest, juuksetüübist ja juuste hulgast.

TOOTE ÜLEVAADE

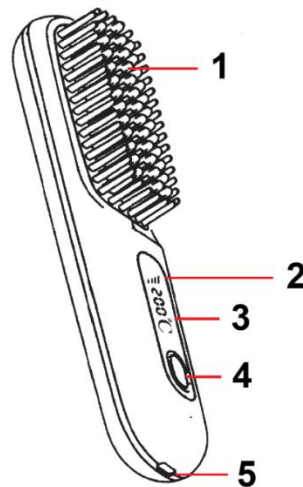

1. Keraamilise kattega soojendavad harjased
2. Aku taseme näidik
3. Temperatuuri näidik (3 reguleeritavat taset)
4. Toite / temperatuuri juhtnupp
 - Pikk vajutus: SISSE/VÄLJA
 - Lühike vajutus: temperatuuri reguleerimine
5. Laadimisport

Märkus: Ooterežiimis vajutage lühidalt toitenuppu, et kontrollida aku taset.

ENNE KASUTAMIST

Juuste ettevalmistus

1. Peske ja kuivatage juuksed täielikult.
2. Kammige juuksed hoolikalt läbi, et eemaldada pused ja tagada siledus.
3. Pikaajalisemate tulemuste saavutamiseks kandke soovi korral väike kogus stiliseerimisvahendit.

KUIDAS KASUTADA

1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu, et seade sisse lülitada.
2. Vajutage lühidalt, et valida soovitud temperatuur vastavalt juuksetüübile.
3. Oodake, kuni seade saavutab valitud temperatuuri.
4. Hoidke käepidet kindlalt ja säilitage ohutu vahemaa kuumenevate harjaste ja naha või silmade vahel.
5. Harjake juukseid aeglaselt, et saavutada soovitud sirgendusefekt.

SOOVITATUD TEMPERAATUURID

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): pleegitatud, kahjustatud või õhukesed juuksed
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): normaalsed või kergelt lainelised juuksed
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): paksud, lakkis või karedad juuksed

EKRAANI JA JUHTIMISE FUNKTSIOONID

1. **Aku kontroll:** vajutage lühidalt nuppu, et kuvada aku tase.
 2. **SISSELÜLITAMINE:** vajutage ja hoidke nuppu 2 sekundit. Ekraan kuvab temperatuuri (üleval) ja aku taseme (all). Vaikimisi temperatuur on 160 °C (320 °F).
 3. **Temperatuuri reguleerimine:** vajutage lühidalt, et vahetada temperatuuritasemeid.
 4. **Reaalajas kuvamine:** ekraan näitab hetketemperatuuri kuumenemise või jahtumise ajal. Kui seatud temperatuur on saavutatud, stabiliseerub kuvamine.
 5. **VÄLJALÜLITAMINE:** vajutage ja hoidke nuppu 2 sekundit, et seade välja lülitada.
 6. **Madala aku hoiatus:** aku ikoon vilgub, kui aku tase on madal.
 7. **Laadimise indikaator:**
 - Ekraan süttib laadimise ajal
 - Aku ikoon vilgub laadimise ajal
 - Aku ikoon põleb pidevalt, kui aku on täielikult laetud
 8. **Laadimise ohutus:** seadet ei saa kasutada laadimise ajal.
-

OHUTUSFUNKTSIOONID

- Seade lülitub automaatselt välja pärast 20 minutit pidevat kasutamist.
 - Mõeldud kasutamiseks ainult kuivadel juustel, et tagada optimaalne jõudlus ja ohutus.
-

PÕHILISED OHUTUS- JA KASUTUSJUHISED

1. Laadige seade enne esmakordset kasutamist täielikult.
 2. Veenduge, et seade on enne hoiustamist või transportimist välja lülitatud, et vältida juhuslikku sisselülitamist.
 3. Laadimisaeg 0% kuni 100% on umbes 120–150 minutit, sõltuvalt toiteallikast.
 4. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, laadige see enne uuesti kasutamist täielikult.
-

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.