

## FR : STRAIBRU – MANUEL D’UTILISATION

### Brosse chauffante sans fil pour cheveux

Merci d’avoir choisi cette brosse chauffante sans fil pour cheveux. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de garantir une utilisation sûre et correcte.

---

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**Nom du produit :** STRAIBRU

**Modèle :** S7

**Entrée nominale :** 5 V = 2 A

**Puissance nominale :** 35 W


**Plage de température :** 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

**Autonomie :** environ 30 minutes

*Remarque : L’autonomie est basée sur des tests en laboratoire et peut varier en fonction des réglages de température, du type de cheveux et de leur volume.*

---

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

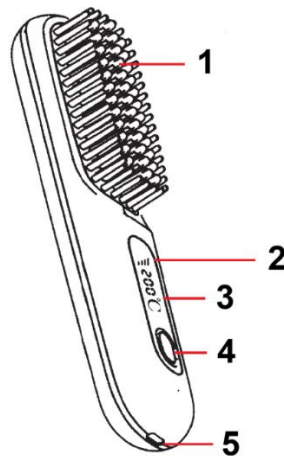

1. Dents chauffantes avec revêtement en céramique
2. Indicateur de niveau de batterie
3. Affichage de la température (3 niveaux réglables)
4. Bouton d'alimentation / contrôle de la température
  - Appui long : MARCHE/ARRÊT
  - Appui court : réglage de la température
5. Port de charge

**Remarque :** En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie.

---

## AVANT UTILISATION

### Préparation des cheveux

1. Lavez et séchez complètement vos cheveux.
2. Démêlez soigneusement pour éliminer les nœuds et obtenir des cheveux lisses.
3. Pour des résultats plus durables, appliquez une petite quantité de produit coiffant si souhaité.

---

## MODE D'EMPLOI

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. Appuyez brièvement pour sélectionner la température souhaitée selon votre type de cheveux.
3. Attendez que l'appareil atteigne la température sélectionnée.
4. Tenez fermement la poignée et maintenez une distance de sécurité entre les dents chauffantes et la peau ou les yeux.
5. Brossez lentement vos cheveux pour obtenir l'effet de lissage souhaité.

---

## RECOMMANDATIONS DE TEMPÉRATURE

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F) : cheveux décolorés, abîmés ou fins
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F) : cheveux normaux ou légèrement ondulés
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F) : cheveux épais, bouclés ou rêches

---

## FONCTIONS D'AFFICHAGE ET DE CONTRÔLE

1. **Vérification de la batterie** : appuyez brièvement pour afficher le niveau de batterie.
2. **MARCHE** : maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes. L'écran affiche la température (en haut) et le niveau de batterie (en bas). La température par défaut est 160 °C (320 °F).
3. **Réglage de la température** : appuyez brièvement pour faire défiler les niveaux de température.
4. **Affichage en temps réel** : l'écran indique la température actuelle pendant le chauffage ou le refroidissement. Une fois la température atteinte, l'affichage se stabilise.
5. **ARRÊT** : maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
6. **Alerte batterie faible** : l'icône de batterie clignote lorsque la batterie est faible.
7. **Indication de charge** :
  - L'écran s'allume pendant la charge
  - L'icône de batterie clignote pendant la charge
  - L'icône de batterie reste fixe lorsque la charge est complète
8. **Sécurité de charge** : l'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.

---

## FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ

- L'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes d'utilisation continue.
- Conçu uniquement pour une utilisation sur cheveux secs afin d'assurer des performances et une sécurité optimales.

---

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION DE BASE

1. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
2. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le ranger ou de le transporter afin d'éviter toute activation accidentelle.
3. Le temps de charge de 0 % à 100 % est d'environ 120–150 minutes, selon la source d'alimentation.
4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, rechargez-le complètement avant de le réutiliser.

---

## INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.