

# HU: STRAIBRU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

## Vezeték nélküli, fűtött hajkefe

Köszönjük, hogy ezt a vezeték nélküli, fűtött hajkefét választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a biztonságos és megfelelő működés érdekében.

---

## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

**Termék neve:** STRAIBRU

**Modell:** S7

**Névleges bemenet:** 5 V = 2 A

**Névleges teljesítmény:** 35 W


**Hőmérséklet-tartomány:** 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

**Működési idő:** kb. 30 perc

*Megjegyzés: A működési idő laboratóriumi teszteken alapul, és eltérhet a hőmérséklet-beállításoktól, a haj típusától és mennyiségétől függően.*

---

## TERMÉK ÁTTEKINTÉS

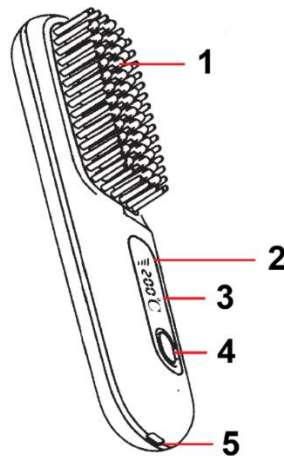

1. Kerámia bevonatú fűtő fogak
2. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
3. Hőmérséklet kijelző (3 állítható szint)
4. Bekapcsoló / hőmérséklet-szabályzó gomb
  - Hosszú megnyomás: BE/KI
  - Rövid megnyomás: hőmérséklet beállítása
5. Töltőcsatlakozó

**Megjegyzés:** Készenléti módban röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot az akkumulátor szintjének ellenőrzéséhez.

---

## HASZNÁLAT ELŐTT

### Haj előkészítése

1. Mossa meg és teljesen szárítsa meg a haját.
2. Alaposan fésülje ki a haját a csomók eltávolításához és a simaság biztosításához.
3. Tartósabb formázási eredmény érdekében szükség esetén alkalmazzon kis mennyiségű hajformázó terméket.

---

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.
2. Rövid megnyomással válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hajtípusának megfelelően.
3. Várja meg, amíg a készülék eléri a beállított hőmérsékletet.
4. Tartsa stabilan a fogantyút, és ügyeljen arra, hogy a fűtött fogak biztonságos távolságra legyenek a bőrtől és a szemektől.
5. Lassan kefélje át a haját a kívánt egyenesítő hatás eléréséhez.

---

## AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLETEK

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): szőkített, sérült vagy vékony haj
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): normál vagy enyhén hullámos haj
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): vastag, göndör vagy durva haj

---

## KIJELZŐ ÉS VEZÉRLÉSI FUNKCIÓK

1. **Akkumulátor ellenőrzése:** röviden nyomja meg a gombot az akkumulátor szintjének megjelenítéséhez.
2. **BEKAPCSOLÁS:** tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig. A kijelző mutatja a hőmérsékletet (felül) és az akkumulátor szintjét (alul). Az alapértelmezett hőmérséklet 160 °C (320 °F).
3. **Hőmérséklet beállítása:** rövid megnyomással válthat a hőmérsékleti szintek között.
4. **Valós idejű kijelzés:** a kijelző a pillanatnyi hőmérsékletet mutatja fűtés vagy hűtés közben. Amikor a beállított hőmérséklet elérhető, a kijelzés stabilizálódik.
5. **KIKAPCSOLÁS:** tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához.
6. **Alacsony akkumulátor figyelmeztetés:** az akkumulátor ikon villog, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.
7. **Töltési jelzés:**
  - A kijelző világít töltés közben
  - Az akkumulátor ikon villog töltés közben
  - Az akkumulátor ikon folyamatosan világít, ha teljesen feltöltött
8. **Töltési biztonság:** a készülék töltés közben nem használható.

---

## BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

- A készülék 20 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.
- Kizárólag száraz hajon történő használatra készült az optimális teljesítmény és biztonság érdekében.

---

## ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. Az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva tárolás vagy szállítás előtt a véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében.
3. A töltési idő 0%-ról 100%-ra körülbelül 120–150 perc, az áramforrástól függően.
4. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a következő használat előtt töltsse fel teljesen.

---

## UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.