

LV: STRAIBRU – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Bezvadu sildoša matu birste

Paldies, ka izvēlējāties šo bezvadu sildošo matu birsti. Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: STRAIBRU

Modelis: S7

Nominālā ieeja: 5 V = 2 A


Nominālā jauda: 35 W

Temperatūras diapazons: 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

Darbības laiks: aptuveni 30 minūtes

Piezīme: Darbības laiks ir balstīts uz laboratorijas testiem un var atšķirties atkarībā no temperatūras iestatījumiem, matu tipa un apjoma.

PRODUKTA PĀRSKATS

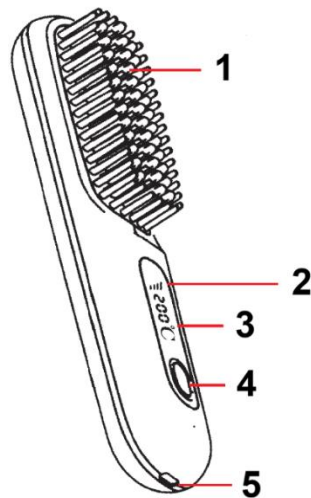

1. Keramiski pārklāti sildošie ķemmes zobi
2. Akumulatora līmeņa indikators
3. Temperatūras displejs (3 regulējami līmeņi)
4. Ieslēgšanas / temperatūras vadības poga
 - Ilgs nospiediens: IESLĒGT/IZSLĒGT
 - Īss nospiediens: temperatūras regulēšana
5. Uzlādes ports

Piezīme: Gaidstāves režīmā īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai pārbaudītu akumulatora līmeni.

PIRMS LIETOŠANAS

Matu sagatavošana

1. Izmazgājiet un pilnībā izžāvējiet matus.
2. Rūpīgi izķemmējiet matus, lai noņemtu samezglījumus un nodrošinātu gludumu.
3. Ilgnoturīgākam rezultātam, ja vēlaties, uzklājiet nelielu daudzumu veidošanas līdzekļa.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ar īsu nospiedienu izvēlieties vēlamo temperatūru atbilstoši matu tipam.
3. Pagaidiet, līdz ierīce sasniedz izvēlēto temperatūru.
4. Stingri turiet rokturi un uzturiet drošu attālumu starp sildošajiem zobiem un ādu vai acīm.
5. Lēnām ķemmējiet matus, lai iegūtu vēlamo taisnošanas efektu.

IETEICAMĀS TEMPERATŪRAS

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): balināti, bojāti vai plāni mati
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): normāli vai nedaudz viļņaini mati
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): biezi, cirtaini vai rupji mati

DISPLEJA UN VADĪBAS FUNKCIJAS

1. **Akumulatora pārbaude:** īsi nospiediet pogu, lai parādītu akumulatora līmeni.
 2. **IESLĒGŠANA:** nospiediet un turiet pogu 2 sekundes. Displejs parāda temperatūru (augšā) un akumulatora līmeni (apakšā). Noklusējuma temperatūra ir 160 °C (320 °F).
 3. **Temperatūras regulēšana:** īsi nospiediet, lai pārslēgtos starp temperatūras līmeņiem.
 4. **Reāllaika attēlojums:** ekrāns rāda pašreizējo temperatūru uzsildes vai atdzišanas laikā. Kad iestatītā temperatūra ir sasniegta, attēlojums stabilizējas.
 5. **IZSLĒGŠANA:** nospiediet un turiet pogu 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.
 6. **Zema akumulatora brīdinājums:** akumulatora ikona mirgo, kad akumulators ir zems.
 7. **Uzlādes indikācija:**
 - Displejs iedegas uzlādes laikā
 - Akumulatora ikona mirgo uzlādes laikā
 - Akumulatora ikona paliek pastāvīgi ieslēgta, kad pilnībā uzlādēta
 8. **Drošība uzlādes laikā:** ierīci nevar izmantot uzlādes laikā.
-

DROŠĪBAS FUNKCIJAS

- Ierīce automātiski izslēdzas pēc 20 minūtēm nepārtrauktas lietošanas.
 - Paredzēta lietošanai tikai uz sausiem matiem, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un drošību.
-

PAMATA DROŠĪBAS UN LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet ierīci.
 2. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta pirms uzglabāšanas vai pārvietošanas, lai novērstu nejaušu ieslēgšanos.
 3. Uzlādes laiks no 0 % līdz 100 % ir aptuveni 120–150 minūtes atkarībā no strāvas avota.
 4. Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, pirms atkārtotas lietošanas to pilnībā uzlādējiet.
-

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.