

## МК: STRAIBRU – КОРИСНИЧКИ ПРИРАЧНИК

### Безжична грејна четка за коса

Ви благодариме што ја избравте оваа безжична грејна четка за коса. Ве молиме внимателно прочитајте го овој прирачник пред употреба за да обезбедите безбедна и правилна употреба.

---

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ

**Име на производот:** STRAIBRU

**Модел:** S7

**Номинален влез:** 5 V = 2 A

**Номинална моќност:** 35 W


**Опсег на температура:** 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

**Време на работа:** приближно 30 минути

*Забелешка: Времето на работа се базира на лабораториски тестирања и може да варира во зависност од поставките на температурата, типот на коса и количината на коса.*

---

### ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ

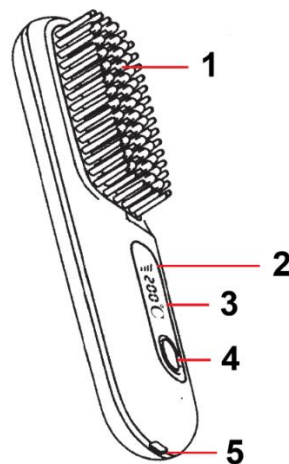

1. Керамички обложени грејни заби
2. Приказ на нивото на батеријата
3. Приказ на температура (3 прилагодливи нивоа)
4. Копче за вклучување / контрола на температура
  - Долг притисок: ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
  - Краток притисок: прилагодување на температура
5. Приклучок за полнење

**Забелешка:** Во режим на мирување кратко притиснете го копчето за вклучување за да го проверите нивото на батеријата.

---

## ПРЕД УПОТРЕБА

### Подготовка на коса

1. Измијте ја и целосно исушете ја косата.
2. Темелно исчешлајте ја косата за да ги отстраните заплеткувањата и да обезбедите мазност.
3. За подолготрајни резултати, по желба нанесете мала количина производ за стилизирање.

---

## КАКО СЕ КОРИСТИ

1. Притиснете и задржете го копчето за вклучување за да го вклучите уредот.
2. Со краток притисок изберете ја саканата температура според типот на коса.
3. Почекајте уредот да ја достигне избраната температура.
4. Држете ја рачката цврсто и одржувајте безбедно растојание помеѓу грејните заби и кожата или очите.
5. Полека четкајте ја косата за да го постигнете саканиот ефект на исправување.

---

## ПРЕПОРАЧАНИ ТЕМПЕРАТУРИ

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): избелена, оштетена или тенка коса
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): нормална или благо брановидна коса
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): густа, виткана или груба коса

---

## ФУНКЦИИ ЗА ПРИКАЗ И КОНТРОЛА

1. **Проверка на батерија:** кратко притиснете го копчето за да се прикаже нивото на батеријата.
2. **ВКЛУЧУВАЊЕ:** притиснете и задржете 2 секунди. Екранот ја прикажува температурата (горе) и нивото на батеријата (долу). Почетната температура е 160 °C (320 °F).
3. **Прилагодување на температура:** кратко притиснете за да ги менувате нивоата.
4. **Приказ во реално време:** екранот ја прикажува моменталната температура при загревање или ладење. Кога ќе се достигне поставената температура, приказот се стабилизира.
5. **ИСКЛУЧУВАЊЕ:** притиснете и задржете 2 секунди за да го исклучите уредот.
6. **Предупредување за ниска батерија:** иконата на батеријата трепка кога батеријата е ниска.
7. **Индикација за полнење:**
  - Екранот светнува при полнење
  - Иконата на батеријата трепка при полнење
  - Иконата на батеријата свети постојано кога е целосно наполнета

8. **Безбедност при полнење:** уредот не може да се користи додека се полни.
- 

### БЕЗБЕДНОСНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

- Уредот автоматски се исклучува по 20 минути континуирана употреба.
  - Наменет е исклучиво за употреба на сува коса за оптимални перформанси и безбедност.
- 

### ОСНОВНИ БЕЗБЕДНОСНИ И УПОТРЕБНИ НАПОМЕНИ

1. Целосно наполнете го уредот пред прва употреба.
  2. Осигурете се дека уредот е исклучен пред складирање или носење за да спречите случајно вклучување.
  3. Времето за полнење од 0 % до 100 % е приближно 120–150 минути, во зависност од изворот на напојување.
  4. Доколку уредот не се користи подолг период, наполнете го целосно пред повторна употреба.
- 

### УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

# AL: STRAIRU – MANUALI I PËRDORIMIT

## Furçë flokësh me ngrohje pa kablo

Faleminderit që zgjodhët këtë furçë flokësh me ngrohje pa kablo. Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual përpara përdorimit për të siguruar përdorim të sigurt dhe të duhur.

---

### SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

**Emri i produktit:** STRAIRU

**Modeli:** S7

**Hyrja nominale:** 5 V = 2 A

**Fuqia nominale:** 35 W


**Diapazoni i temperaturës:** 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

**Koha e funksionimit:** rreth 30 minuta

*Shënim: Koha e funksionimit bazohet në teste laboratorike dhe mund të ndryshojë në varësi të cilësimeve të temperaturës, llojit të flokëve dhe sasisë së flokëve.*

---

### PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

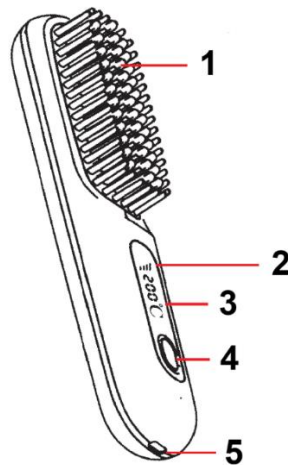

1. Dhëmbë ngrohës me shtresë qeramike
2. Treguesi i nivelit të baterisë
3. Treguesi i temperaturës (3 nivele të rregullueshme)
4. Butoni i ndezjes / kontrollit të temperaturës
  - Shtypje e gjatë: NDEZJE/FIKJE
  - Shtypje e shkurtër: rregullimi i temperaturës
5. Porta e karikimit

**Shënim:** Në modalitetin e pritjes, shtypni shkurt butonin e ndezjes për të kontrolluar nivelin e baterisë.

---

## PËRPARA PËRDORIMIT

### Përgatitja e flokëve

1. Lani dhe thani plotësisht flokët.
2. Krehni mirë flokët për të hequr nyjet dhe për të siguruar butësi.
3. Për rezultate më të qëndrueshme stilimi, nëse dëshironi aplikoni një sasi të vogël produkti për stilim.

---

## SI TË PËRDORET

1. Shtypni dhe mbani butonin e ndezjes për të ndezur pajisjen.
2. Me një shtypje të shkurtër zgjidhni temperaturën e dëshiruar sipas llojit të flokëve.
3. Prisni derisa pajisja të arrijë temperaturën e zgjedhur.
4. Mbani dorezën fort dhe ruani një distancë të sigurt midis dhëmbëve ngrohës dhe lëkurës ose syve.
5. Krehni ngadalë flokët për të arritur efektin e dëshiruar të drejtimit.

---

## REKOMANDIME PËR TEMPERATURËN

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): flokë të zbardhur, të dëmtuar ose të hollë
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): flokë normalë ose pak me onde
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): flokë të trashë, kaçurrela ose të ashpër

---

## FUNKSIONET E EKRANIT DHE KONTROLLIT

1. **Kontrolli i baterisë:** shtypni shkurt butonin për të shfaqur nivelin e baterisë.
  2. **NDEZJE:** shtypni dhe mbani butonin për 2 sekonda. Ekranin tregon temperaturën (sipër) dhe nivelin e baterisë (poshtë). Temperatura fillestare është 160 °C (320 °F).
  3. **Rregullimi i temperaturës:** shtypni shkurt për të kaluar midis niveleve të temperaturës.
  4. **Shfaqja në kohë reale:** ekranin tregon temperaturën aktuale gjatë ngrohjes ose ftohjes. Kur arrihet temperatura e vendosur, shfaqja stabilizohet.
  5. **FIKJE:** shtypni dhe mbani butonin për 2 sekonda për të fikur pajisjen.
  6. **Paralajmërim për bateri të ulët:** ikona e baterisë pulson kur bateria është e ulët.
  7. **Treguesi i karikimit:**
    - Ekranin ndizet gjatë karikimit
    - Ikona e baterisë pulson gjatë karikimit
    - Ikona e baterisë qëndron e qëndrueshme kur është plotësisht e karikuar
  8. **Siguria gjatë karikimit:** pajisja nuk mund të përdoret gjatë karikimit.
-

## VEÇORITË E SIGURISË

- Pajisja fiket automatikisht pas 20 minutash përdorimi të vazhdueshëm.
- Është projektuar vetëm për përdorim në flokë të thatë për të siguruar performancë dhe siguri optimale.

---

## UDHËZIME BAZË PËR SIGURI DHE PËRDORIM

1. Karikoni plotësisht pajisjen para përdorimit të parë.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë e fikur para ruajtjes ose transportit për të parandaluar ndezjen aksidentale.
3. Koha e karikimit nga 0% në 100% është rreth 120–150 minuta, në varësi të burimit të energjisë.
4. Nëse pajisja nuk përdoret për një kohë të gjatë, karikojeni plotësisht para përdorimit përsëri.

---

## UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.