

SR (Latn.): STRAIBRU – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Bežična grejna četka za kosu

Hvala što ste izabrali ovu bežičnu grejnu četku za kosu. Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre upotrebe kako biste obezbedili bezbednu i pravilnu upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: STRAIBRU

Model: S7

Nazivni ulaz: 5 V = 2 A


Nazivna snaga: 35 W

Opseg temperature: 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

Vreme rada: približno 30 minuta

Napomena: Vreme rada zasnovano je na laboratorijskim testiranjima i može varirati u zavisnosti od podešavanja temperature, tipa kose i količine kose.

PREGLED PROIZVODA

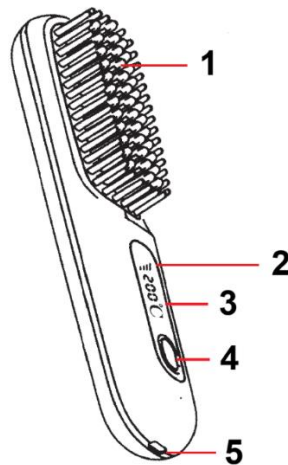

1. Keramički obloženi grejni zupci češlja
2. Prikaz nivoa baterije
3. Prikaz temperature (3 podesiva nivoa)
4. Dugme za uključivanje / podešavanje temperature
 - Dug pritisak: UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE
 - Kratak pritisak: podešavanje temperature
5. Priključak za punjenje

Napomena: U stanju pripravnosti kratko pritisnite dugme za uključivanje da biste proverili nivo baterije.

PRE UPOTREBE

Priprema kose

1. Operite i potpuno osušite kosu.
2. Temeljno očešljajte kosu kako biste uklonili čvorove i obezbedili glatkoću.
3. Za dugotrajnije rezultate stilizovanja po želji nanosite malu količinu proizvoda za stilizovanje.

KAKO SE KORISTI

1. Pritisnite i držite dugme za uključivanje da biste uključili uređaj.
2. Kratkim pritiskom izaberite željenu temperaturu u skladu sa tipom kose.
3. Sačekajte da uređaj dostigne izabranu temperaturu.
4. Držite ručku čvrsto i održavajte bezbednu udaljenost između grejnih zubaca i kože ili očiju.
5. Polako četkajte kosu kako biste postigli željeni efekat ispravljanja.

PREPORUKE ZA TEMPERATURU

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): izbeljena, oštećena ili tanka kosa
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): normalna ili blago talasasta kosa
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): gusta, kovrdžava ili gruba kosa

FUNKCIJE PRIKAZA I UPRAVLJANJA

1. **Provera baterije:** kratak pritisak na dugme za prikaz nivoa baterije.
 2. **UKLJUČIVANJE:** pritisnite i držite dugme 2 sekunde. Ekran prikazuje temperaturu (gore) i nivo baterije (dole). Podrazumevana temperatura je 160 °C (320 °F).
 3. **Podešavanje temperature:** kratkim pritiskom menjate nivo temperature.
 4. **Prikaz u realnom vremenu:** ekran prikazuje trenutnu temperaturu tokom zagrevanja ili hlađenja. Kada se dostigne zadana temperatura, prikaz se stabilizuje.
 5. **ISKLUČIVANJE:** pritisnite i držite dugme 2 sekunde da biste isključili uređaj.
 6. **Upozorenje na nisku bateriju:** ikona baterije treperi kada je baterija niska.
 7. **Indikacija punjenja:**
 - Ekran svetli tokom punjenja
 - Ikona baterije treperi tokom punjenja
 - Ikona baterije svetli stalno kada je potpuno napunjena
 8. **Bezbednost pri punjenju:** uređaj se ne može koristiti tokom punjenja.
-

BEZBEDNOSNE KARAKTERISTIKE

- Uređaj se automatski isključuje nakon 20 minuta neprekidne upotrebe.
 - Namenjen je isključivo za upotrebu na suvoj kosi kako bi se obezbedile optimalne performanse i bezbednost.
-

OSNOVNE BEZBEDNOSNE I UPOTREBNE NAPOMENE

1. U potpunosti napunite uređaj pre prve upotrebe.
 2. Uverite se da je uređaj isključen pre odlaganja ili nošenja kako biste sprečili slučajno uključivanje.
 3. Vreme punjenja od 0 % do 100 % iznosi približno 120–150 minuta, u zavisnosti od izvora napajanja.
 4. Ako se uređaj ne koristi duže vreme, pre ponovne upotrebe ga potpuno napunite.
-

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): STRAIBRU – КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК

Бежична грејна четка за косу

Хвала што сте изабрали ову бежичну грејну четку за косу. Молимо пажљиво прочитајте овај приручник пре употребе како бисте обезбедили безбедну и правилну употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: STRAIBRU

Модел: S7

Називни улаз: 5 V = 2 A


Називна снага: 35 W

Опсег температуре: 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

Време рада: приближно 30 минута

Напомена: Време рада засновано је на лабораторијским тестирањима и може варирати у зависности од подешавања температуре, типа косе и количине косе.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

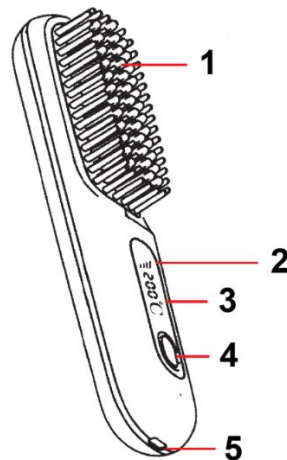

1. Керамички обложени грејни зубци чешља
2. Приказ нивоа батерије
3. Приказ температуре (3 подесива нивоа)
4. Дугме за укључивање / подешавање температуре
 - Дуг притисак: УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ
 - Кратак притисак: подешавање температуре
5. Прикључак за пуњење

Напомена: У стању приправности кратко притисните дугме за укључивање да бисте проверили ниво батерије.

ПРЕ УПОТРЕБЕ

Припрема косе

1. Оперите и потпуно осушите косу.
2. Темељно очешљајте косу како бисте уклонили чворове и обезбедили глаткоћу.
3. За дуготрајније резултате стилизовања по жељи нанесите малу количину производа за стилизовање.

КАКО СЕ КОРИСТИ

1. Притисните и држите дугме за укључивање да бисте укључили уређај.
2. Кратким притиском изаберите жељену температуру у складу са типом косе.
3. Сачекајте да уређај достигне изабрану температуру.
4. Држите ручку чврсто и одржавајте безбедну удаљеност између грејних зубаца и коже или очију.
5. Полако четкајте косу како бисте постигли жељени ефекат исправљања.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРУ

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): избељена, оштећена или танка коса
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): нормална или благо таласаста коса
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): густа, коврцава или груба коса

ФУНКЦИЈЕ ПРИКАЗА И УПРАВЉАЊА

1. **Провера батерије:** кратак притисак на дугме за приказ нивоа батерије.
 2. **УКЉУЧИВАЊЕ:** притисните и држите дугме 2 секунде. Екран приказује температуру (горе) и ниво батерије (доле). Подразумевана температура је 160 °C (320 °F).
 3. **Подешавање температуре:** кратким притиском мењате нивое температуре.
 4. **Приказ у реалном времену:** екран приказује тренутну температуру током загревања или хлађења. Када се достигне задата температура, приказ се стабилизује.
 5. **ИСКЉУЧИВАЊЕ:** притисните и држите дугме 2 секунде да бисте искључили уређај.
 6. **Упозорење на ниску батерију:** икона батерије трепери када је батерија ниска.
 7. **Индикација пуњења:**
 - Екран светли током пуњења
 - Икона батерије трепери током пуњења
 - Икона батерије светли стално када је потпуно напуњена
 8. **Безбедност при пуњењу:** уређај се не може користити током пуњења.
-

БЕЗБЕДНОСНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Уређај се аутоматски искључује након 20 минута непрекидне употребе.
 - Намењен је искључиво за употребу на сувој коси како би се обезбедиле оптималне перформансе и безбедност.
-

ОСНОВНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И УПОТРЕБНЕ НАПОМЕНЕ

1. У потпуности напуните уређај пре прве употребе.
 2. Уверите се да је уређај искључен пре одлагања или ношења како бисте спречили случајно укључивање.
 3. Време пуњења од 0 % до 100 % износи приближно 120–150 минута, у зависности од извора напајања.
 4. Ако се уређај не користи дуже време, пре поновне употребе га потпуно напуните.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније