

SI: STRAIBRU – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Brezžična ogrevalna krtača za lase

Hvala, ker ste izbrali to brezžično ogrevalno krtačo za lase. Prosimo, da pred uporabo natančno preberete ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: STRAIBRU

Model: S7

Nazivni vhod: 5 V = 2 A


Nazivna moč: 35 W

Temperaturno območje: 160 °C – 200 °C (320 °F – 375 °F)

Čas delovanja: približno 30 minut

Opomba: Čas delovanja temelji na laboratorijskih testih in se lahko razlikuje glede na nastavitve temperature, tip las in količino las.

PREGLED IZDELKA

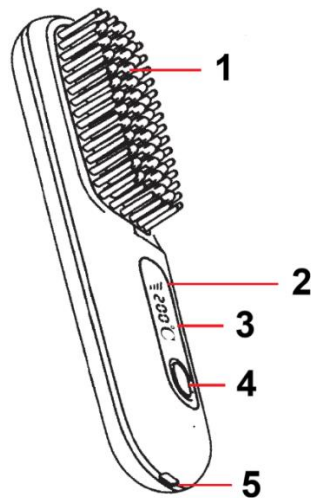

1. Keramično prevlečeni grelni zobci
2. Prikazovalnik nivoja baterije
3. Prikaz temperature (3 nastavljive stopnje)
4. Gumb za vklop / nastavitev temperature
 - Dolg pritisk: VKLOP/IZKLOP
 - Kratak pritisk: nastavitev temperature
5. Polnilni priključek

Opomba: V stanju pripravljenosti kratko pritisnite gumb za vklop za prikaz nivoja baterije.

PRED UPORABO

Priprava las

1. Umijte in popolnoma posušite lase.
2. Temeljito razčešite lase, da odstranite vozle in zagotovite gladkost.
3. Za daljše obstojne rezultate lahko po želji nanesete majhno količino izdelka za oblikovanje.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pritisnite in držite gumb za vklop, da vklopite napravo.
2. S kratkim pritiskom izberite zeleno temperaturo glede na tip las.
3. Počakajte, da naprava doseže izbrano temperaturo.
4. Držite ročaj čvrsto in ohranjajte varno razdaljo med grelnimi zobci ter kožo ali očmi.
5. Počasi krtačite lase za dosego zelenega učinka ravnanja.

PRIPOROČENE TEMPERATURE

- 160 °C – 170 °C (320 °F – 340 °F): beljeni, poškodovani ali tanki lasje
- 170 °C – 180 °C (340 °F – 350 °F): normalni ali rahlo valoviti lasje
- 180 °C – 200 °C (350 °F – 375 °F): gosti, kodrasti ali grobi lasje

FUNKCIJE PRIKAZA IN UPRAVLJANJA

1. **Preverjanje baterije:** kratek pritisk na gumb za prikaz nivoja baterije.
 2. **VKLOP:** pritisnite in držite gumb 2 sekundi. Prikazovalnik prikaže temperaturo (zgoraj) in nivo baterije (spodaj). Privzeta temperatura je 160 °C (320 °F).
 3. **Nastavitev temperature:** kratek pritisk za preklapljanje med stopnjami temperature.
 4. **Prikaz v realnem času:** zaslon prikazuje trenutno temperaturo med segrevanjem ali hlajenjem. Ko je temperatura dosežena, se prikaz stabilizira.
 5. **IZKLOP:** pritisnite in držite gumb 2 sekundi za izklop naprave.
 6. **Opozorilo nizke baterije:** ikona baterije utripa, ko je baterija nizka.
 7. **Indikacija polnjenja:**
 - Zaslon se osvetli med polnjenjem
 - Ikona baterije utripa med polnjenjem
 - Ikona baterije sveti neprekinjeno, ko je baterija polna
 8. **Varnost pri polnjenju:** naprave ni mogoče uporabljati med polnjenjem.
-

VARNOSTNE FUNKCIJE

- Naprava se samodejno izklopi po 20 minutah neprekinjene uporabe.
 - Namenjena je uporabi izključno na suhih laseh za optimalno delovanje in varnost.
-

OSNOVNA VARNOSTNA IN UPORABNA NAVODILA

1. Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite.
 2. Prepričajte se, da je naprava izklopljena pred shranjevanjem ali prenašanjem, da preprečite nenameren vklop.
 3. Čas polnjenja od 0 % do 100 % je približno 120–150 minut, odvisno od vira napajanja.
 4. Če naprave dlje časa ne uporabljate, jo pred ponovno uporabo popolnoma napolnite.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.