


ES: SWEEPO - MANUAL DEL USUARIO

COMPONENTES DEL PRODUCTO

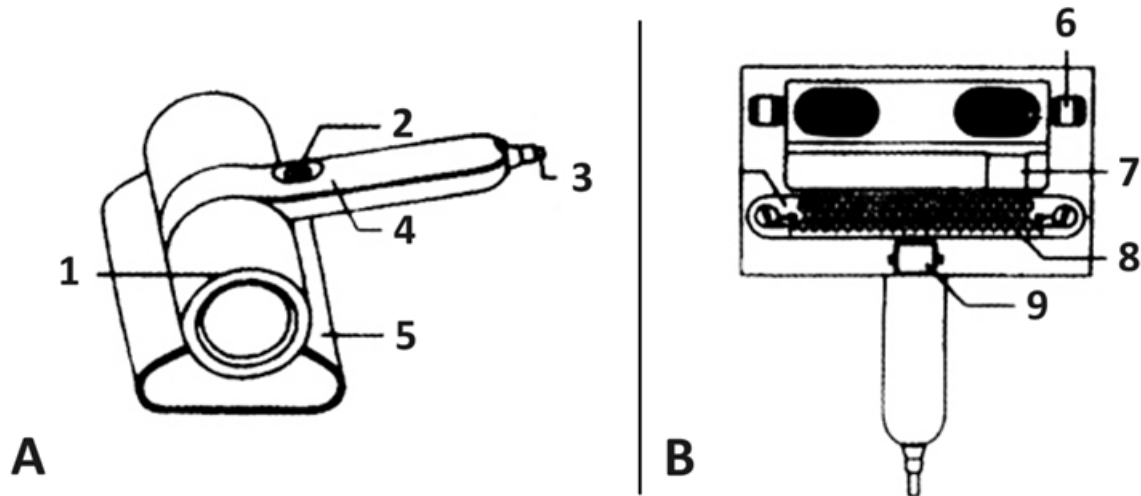

A - Parte superior

1. Vaso de recogida de polvo
2. Interruptor de encendido
3. Mango
4. Lámpara UV
5. Cable de alimentación

B - Parte inferior

6. Rodillo
7. Entrada de aire
8. Lámpara UV
9. Rueda trasera

LISTA DE EMBALAJE

- 1x unidad principal
- 1x instrucciones
- 1x cable de carga USB

INSTRUCCIONES DE USO

-Encendido/apagado

1. Asegúrese de que todos los componentes del dispositivo de eliminación de polvo y ácaros se han montado correctamente.
2. Pulse brevemente el interruptor de encendido para encender la máquina, arrancar el motor principal y activar todas las funciones con un solo clic. Vuelva a pulsar el interruptor de encendido para apagar la máquina, detener el motor principal y desactivar todas las funciones con un solo clic.

-Cómo conectar la fuente de alimentación

Utilice el cable de carga USB incorporado que se suministra. Cuando esté encendido, la luz indicadora se volverá roja. Cuando esté completamente cargado, se encenderá la luz azul.

-¿Por qué el producto no está equipado con un adaptador de carga?

El producto es compatible con todos los adaptadores para teléfonos móviles disponibles en el mercado general.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de las copas de recogida de polvo

1. En primer lugar, gire el recipiente colector de polvo en el sentido contrario a las agujas del reloj y ábralo. Separe las copas de recogida de polvo por orden y límpielas con un cepillo. Enjuague las copas de recogida de polvo con agua.
2. Separe el filtro HEPA, límpielo y enjuáguelo con agua.
3. Después de limpiarlo, séquelo al aire de forma natural y vuelva a instalar los componentes en la unidad principal por orden.

CUIDADO

1. No sumerja en agua la unidad principal del aspirador de polvo y ácaros.
2. Antes de limpiar los componentes, desconecte la corriente y no encienda el interruptor.
3. Coloque la máquina correctamente después de usarla para evitar que resbale.

PRECAUCIONES DE USO

1. El aspirador de polvo y ácaros es un aparato eléctrico que debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones. Por favor, lea atentamente este manual y guárdelo adecuadamente para futuras consultas.
2. Compruebe y confirme que el voltaje utilizado por el aspirador coincide con el voltaje de la red eléctrica.
3. Este producto es un eliminador de ácaros de la ropa de cama doméstica. No lo utilice para absorber residuos de la construcción o polvo de metales pesados.
4. Este producto no debe ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, ni por aquellas que carezcan de experiencia y sentido común (incluidos los niños), a menos que los padres o tutores les hayan orientado suficientemente sobre el uso del producto y sean responsables de su seguridad.
5. Cuando el producto esté en funcionamiento, siga las instrucciones para evitar peligros.
6. No se ponga de pie ni se siente sobre este producto.
7. Mantenga este producto en un lugar adecuado y guárdelo fuera del alcance de los niños y de aquellas personas que no puedan evaluar los peligros del entorno.
8. No guarde este producto en un lugar alto para evitar el riesgo de caídas accidentales.
9. No utilice este producto en entornos con altas temperaturas y humedad.

10. No utilice este producto para absorber agua o líquidos como disolventes, agentes corrosivos, etc.; sustancias a alta temperatura como colillas de cigarrillos, cerillas o ceniza caliente; sustancias ultrafinas como cal, cemento, serrín, yeso en polvo, ceniza, carbón en polvo, etc.; grandes fragmentos cortantes como vidrio, clavos, alfileres, etc.; mercancías peligrosas como disolventes, agentes desincrustantes, etc.; sustancias químicas como sustancias ácidas, limpiadores y resistentes; líquidos inflamables y explosivos como gasolina y productos alcohólicos.
11. No coloque los canales de flujo de aire ni las piezas móviles del producto cerca del pelo, ropa suelta, dedos u otras partes del cuerpo. No acerque el canal de flujo de aire ni las herramientas a los ojos o los oídos.
12. Antes de utilizar el producto, compruebe la zona limpiada. Si hay trozos grandes de papel, bolas de papel, láminas de plástico, objetos afilados o artículos más gruesos que el diámetro del tubo de aspiración, por favor retírelos con antelación para evitar el bloqueo del tubo de aspiración y afectar al uso del producto.
13. Si durante el uso se detectan fugas eléctricas, alta temperatura del motor y ruidos anormales, como sobrecalentamiento del cuerpo, ruidos anormales de funcionamiento o succión débil, deje de utilizar el producto inmediatamente.
14. Por favor, compruebe y limpie regularmente la taza de recogida de polvo, mantenga el diámetro de ventilación sin obstrucciones y evite bloqueos que puedan causar una disminución de la succión, el calentamiento del motor y la reducción de la vida útil de la máquina.
15. Cuando limpie este producto, no utilice lubricantes, agentes limpiadores, agentes pulidores, etc., para limpiar ningún componente.
16. Cuando la máquina funcione mal, no la repare usted mismo. Póngase en contacto con nuestra empresa.
17. Este producto es una herramienta eléctrica. No deje que la máquina funcione sin vigilancia.
18. No sumerja la unidad principal de este producto en agua. Evite acercarse a aparatos de calefacción o exponerse a la luz solar para evitar incendios.
19. No desmonte el recipiente de recogida de polvo, ni retire la cubierta de la lámpara UV, ni abra la campana de salida de aire cuando la máquina esté encendida o en funcionamiento, para evitar lesiones personales o daños a la máquina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

1. Este producto viene con una lámpara UV. Evite ver la parte inferior de la máquina cuando esté encendida y la función de esterilización UV esté activada para evitar que la radiación ultravioleta dañe el cuerpo humano.
2. No utilice la radiación ultravioleta sobre el cuerpo humano, animales o plantas para evitar daños.
3. No concentre los rayos ultravioleta en un solo lugar para un uso continuado, ya que podría dañar el objeto de limpieza.
4. Cuando la lámpara de esterilización ultravioleta esté encendida, no exponga los componentes fotosensibles de la parte inferior de la máquina a una luz intensa o a la luz solar directa para evitar obstáculos en el funcionamiento, que afecten al uso normal y a la vida útil del producto, o que causen daños accidentales a personas y animales.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

- El producto no funciona

Posible causa: Compruebe si la batería está cargada.

Posible solución: Carguela.

-Succión reducida

Posible causa: La rejilla metálica del filtro o el filtro HEPA de la ventosa de recogida de polvo están obstruidos, y el puerto de aspiración de la máquina está bloqueado.

Posible solución: Limpie la taza de recolección de polvo, el filtro metálico y el filtro HEPA/limpie el puerto de succión.

-Ruido excesivo

Posible causa: Vaso de recogida de polvo lleno/puerto de aspiración de la máquina bloqueado/componente filtrante del vaso de recogida de polvo o filtro HEPA bloqueado.

Posible solución: Deje de usar y limpie cualquier obstrucción. En caso de anomalías, póngase en contacto con el servicio posventa.

Posible causa: Componente de malla filtrante no instalado.

Posible solución: Instale el componente de la malla filtrante.

Si encuentra los problemas anteriores durante el uso, consulte esta tabla para la autoinspección y la solución de problemas. Si el problema persiste, póngase en contacto con el departamento de mantenimiento autorizado de nuestra empresa.

ADVERTENCIA

1. Este dispositivo sólo debe utilizarse con el cable de carga USB incorporado. No se permiten cables de carga no incorporados.
2. No utilice el aparato durante la carga.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: SWEEPO
- Modelo del producto: SA-269
- Voltaje nominal: 3.7V/7.4V DC
- Entrada de carga del cable USB 5V DC
- Potencia nominal: 50W
- Capacidad: 0,2L
- Tensión de carga: 4,2V/8,4V CC
- Tipos seco y húmedo: Tipo seco (no absorbe agua)

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.