


## PL: SWEEPO - INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ELEMENTY PRODUKTU

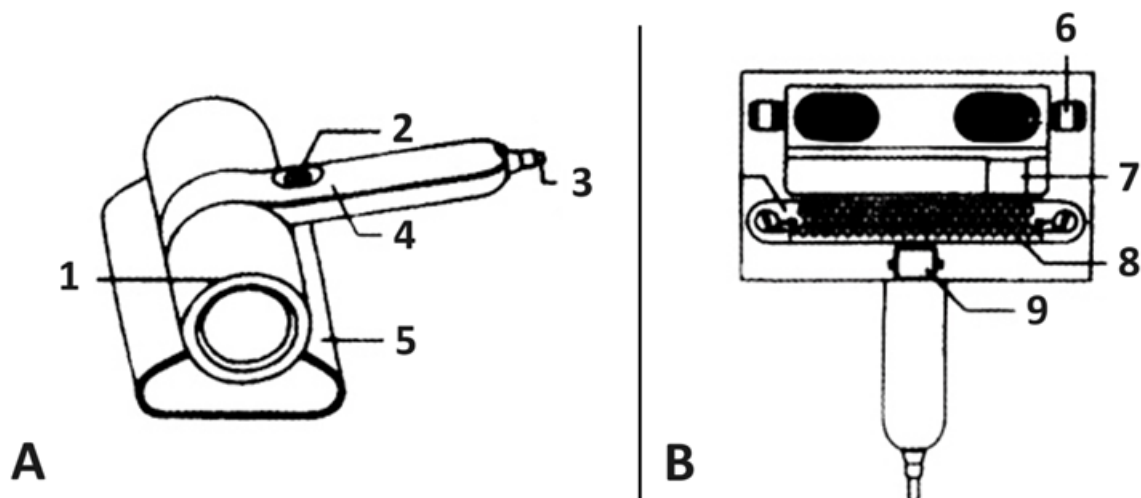

#### A - Górna strona

1. Pojemnik na pył
2. Przełącznik zasilania
3. Uchwyt
4. Lampa UV
5. Przewód zasilający

#### B - Dolna strona

6. Rolka
7. Wlot powietrza
8. Lampa UV
9. Tylne koło

### LISTA OPAKOWAŃ

- 1x jednostka główna
- 1x instrukcja
- 1x kabel USB do ładowania

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### -Włączanie/wyłączanie zasilania

1. Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia do usuwania kurzu i roztoczy zostały prawidłowo zmontowane.
2. Krótko naciśnij włącznik zasilania, aby włączyć urządzenie, uruchomić główny silnik i aktywować wszystkie funkcje jednym kliknięciem. Ponownie naciśnij wyłącznik zasilania, aby wyłączyć urządzenie, zatrzymać silnik główny i wyłączyć wszystkie funkcje jednym kliknięciem.

## **-Jak podłączyć zasilanie**

Użyj dołączonego kabla USB do ładowania. Po włączeniu zasilania wskaźnik zaświeci się na czerwono. Po pełnym naładowaniu zapali się niebieskie światło.

## **-Dlaczego produkt nie jest wyposażony w adapter do ładowania?**

Produkt obsługuje wszystkie adaptory do telefonów komórkowych dostępne na rynku.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

### **Czyszczenie pojemnika na kurz**

1. Najpierw obróć pojemnik na kurz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otwórz go. Oddzielić pojemniki na kurz w odpowiedniej kolejności i wyczyścić je szczotką. Przepłukać pojemnik na kurz wodą.
2. Oddziel filtr HEPA, wyczyść go i przepłucz wodą.
3. Po wyczyszczeniu należy wysuszyć urządzenie na powietrzu, a następnie zamontować elementy z powrotem na jednostce głównej w odpowiedniej kolejności.

### **ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ**

1. Nie zanurzać jednostki głównej odpylacza i odkurzacza w wodzie.
2. Przed przystąpieniem do czyszczenia podzespołów należy odłączyć zasilanie i nie włączać przełącznika.
3. Po użyciu należy prawidłowo odstawić urządzenie, aby zapobiec poślizgnięciu się.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA**

1. Odkurzacz i odpylacz do roztoczy jest urządzeniem elektrycznym, które musi być używane zgodnie z instrukcjami. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i odpowiednio ją przechowywać do wykorzystania w przyszłości.
2. Sprawdź i potwierdź, że napięcie używane przez odkurzacz jest zgodne z napięciem zasilania.
3. Ten produkt jest środkiem do usuwania roztoczy z pościeli w gospodarstwie domowym. Nie należy go używać do pochłaniania odpadów budowlanych lub pyłu metali ciężkich.
4. Ten produkt nie powinien być używany przez osoby niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie lub intelektualnie, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia i zdrowego rozsądku (w tym dzieci), chyba że rodzice lub opiekunowie udzielili wystarczających wskazówek dotyczących korzystania z produktu i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.
5. Podczas pracy produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
6. Nie stawaj ani nie siadaj na tym produkcie.
7. Produkt należy przechowywać we właściwy sposób, w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób, które nie są w stanie ocenić zagrożeń środowiskowych.
8. Nie należy przechowywać produktu na dużej wysokości, aby uniknąć ryzyka przypadkowego upadku.
9. Nie używaj tego produktu w środowiskach o wysokiej temperaturze i wilgotności.

10. Nie używaj tego produktu do wchłaniania wody lub płynów, takich jak rozpuszczalniki, środki żrące itp.; substancji o wysokiej temperaturze, takich jak niedopałki papierosów, zapalniczki lub gorący popiół; ultradrobnych substancji, takich jak wapno, cement, trociny, proszek gipsowy, popiół, proszek węglowy itp. duże ostre fragmenty, takie jak szkło, gwoździe, szpilki itp.; materiały niebezpieczne, takie jak rozpuszczalniki, środki do usuwania kamienia itp.; substancje chemiczne, takie jak substancje kwaśne, środki czyszczące i środki oporowe; łatwopalne i wybuchowe ciecze, takie jak benzyna i produkty alkoholowe.
11. Nie umieszczać kanałów przepływu powietrza i ruchomych części produktu w pobliżu włosów, luźnej odzieży, palców lub innych części ciała. Nie ustawiać kanału przepływu powietrza ani narzędzi w pobliżu oczu lub uszu.
12. Przed użyciem należy sprawdzić czyszczony obszar. Jeśli znajdują się tam duże kawałki papieru, kulki papieru, plastikowe arkusze, ostre przedmioty lub przedmioty grubsze niż średnica rury ssącej, należy je wcześniej usunąć, aby uniknąć zablokowania rury ssącej i wpływu na użytkowanie produktu.
13. W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania wycieków elektrycznych, wysokiej temperatury silnika i nietypowych dźwięków, takich jak przegrzanie korpusu, nietypowy hałas podczas pracy lub słabe ssanie, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu.
14. Należy regularnie sprawdzać i czyścić pojemnik na pył, utrzymywać drożność średnicy wentylacji i unikać blokady, która może spowodować spadek ssania, nagrzewanie się silnika i skrócenie żywotności urządzenia.
15. Podczas czyszczenia tego produktu nie należy używać smarów, środków czyszczących, środków polerujących itp. do czyszczenia jakichkolwiek elementów.
16. W przypadku awarii urządzenia nie należy naprawiać go samodzielnie. Należy skontaktować się z naszą firmą.
17. Ten produkt jest narzędziem elektrycznym. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
18. Nie zanurzać jednostki głównej produktu w wodzie. Unikać zbliżania do urządzeń grzewczych lub wystawiania na działanie promieni słonecznych w celu uniknięcia pożaru.
19. Nie wolno demontować pojemnika na kurz, zdejmować pokrywy lampy UV ani otwierać pokrywy wylotu powietrza, gdy urządzenie jest włączone lub pracuje, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO**

1. Ten produkt jest wyposażony w lampę UV. Należy unikać patrzenia na spód urządzenia, gdy włączone jest zasilanie i funkcja sterylizacji UV jest aktywna, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi promieniowania UV na ludzkie ciało.
2. Nie używaj promieniowania ultrafioletowego na ludzkim ciele, zwierzętach lub roślinach, aby uniknąć ich uszkodzenia.
3. Nie należy koncentrować promieni ultrafioletowych w jednym miejscu w celu ciągłego używania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czyszczonego przedmiotu.
4. Gdy lampa sterylizacyjna UV jest włączona, nie należy wystawiać światłoczułych elementów w dolnej części urządzenia na działanie silnego światła lub bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć barier w działaniu, wpływających na normalne użytkowanie i żywotność produktu lub powodujących przypadkowe obrażenia ludzi i zwierząt.

## **PODSTAWOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

**-Produkt nie działa**

Możliwa przyczyna: Sprawdź, czy bateria jest naładowana.

Możliwe rozwiązanie: Naładuj teraz.

#### **-Zmniejszone ssanie**

Możliwa przyczyna: Metalowe sito filtra lub filtr HEPA pojemnika na kurz są zablokowane, a port ssący urządzenia jest zablokowany.

Możliwe rozwiązanie: Wyczyść pojemnik na kurz, metalowy filtr i filtr HEPA/wyczyść port ssący.

#### **-Nadmierny hałas**

Możliwa przyczyna: Zapełniony pojemnik na kurz/zablokowany port zasysania maszyny/zablokowany element filtrujący pojemnika na kurz lub filtr HEPA.

Możliwe rozwiązanie: Zaprześcić używania i wyczyścić wszelkie blokady. Jeśli występują jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy skontaktować się z serwisem posprzedażnym.

Możliwa przyczyna: Element sita filtra nie został zainstalowany.

Możliwe rozwiązanie: Zainstalować element ekranu filtra.

W przypadku napotkania powyższych problemów podczas użytkowania, należy zapoznać się z niniejszą tabelą w celu przeprowadzenia samodzielnej kontroli i rozwiązania problemów. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z autoryzowanym działem konserwacji naszej firmy.

### **OSTRZEŻENIE**

1. To urządzenie może być używane wyłącznie z wbudowanym kablem ładującym USB.  
Wbudowane kable do ładowania nie są dozwolone.
2. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

### **SPECYFIKACJA PRODUKTU**

- Nazwa produktu: SWEEPO
- Model produktu: SA-269
- Napięcie znamionowe: 3,7 V/7,4 V DC
- Wejście ładowania kabla USB: 5V DC
- Moc znamionowa: 50W
- Pojemność: 0.2L
- Napięcie ładowania: 4,2V/8,4V DC
- Typ suchy i mokry: Typ suchy (nie wchłania wody)

### **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:**



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.