


SI: SWEEPO - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SESTAVNI DELI IZDELKA

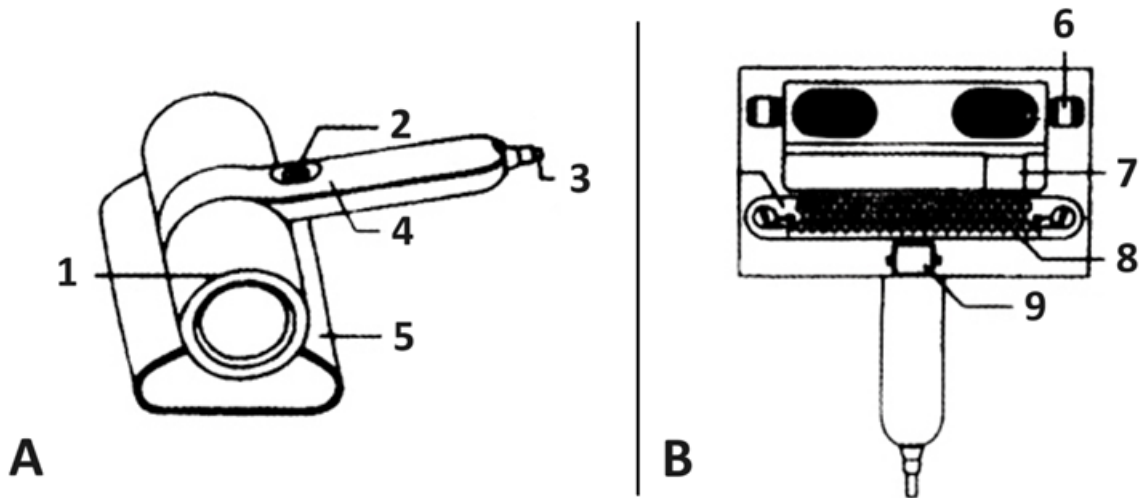

A - zgornja stran

1. Skodelica za zbiranje prahu
2. Stikalo za napajanje
3. Ročaj
4. UV svetilka
5. Napajalna žica

B - Spodnja stran

6. Valjček
7. Vhod zraka
8. UV-žarnica
9. Zadnje kolo

SEZNAM PAKIRANJA

- 1x glavna enota
- 1x navodila za uporabo
- 1x polnilni kabel USB

NAVODILA ZA UPORABO

-Vklop/izklop

1. Prepričajte se, da so vsi sestavni deli naprave za odstranjevanje prahu in pršic pravilno sestavljeni.
2. Kratko pritisnite stikalo za vklop, da vklopite napravo, zaženete glavni motor in z enim klikom aktivirate vse funkcije. Ponovno pritisnite stikalo za vklop, da se naprava izklopi, zaustavi glavni motor in z enim klikom izklopi vse funkcije.

-Kako priključiti napajalnik

Uporabite vgrajeni polnilni kabel USB, ki je priložen v kompletu. Ko je napajanje vključeno, se indikatorska lučka obarva rdeče. Ko bo popolnoma napolnjen, se bo prižgala modra lučka.

-Zakaj izdelek ni opremljen s polnilnim adapterjem?

Izdelek podpira vse adapterje za mobilne telefone, ki so na voljo na splošnem trgu.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje posod za zbiranje prahu

1. Najprej obrnite posodo za zbiranje prahu v nasprotni smeri urinega kazalca in jo odprite. Posode za zbiranje prahu ločite po vrstnem redu in jih očistite s krtačo. Posode za zbiranje prahu sperite z vodo.
2. Ločite filter HEPA, ga očistite in sperite z vodo.
3. Po čiščenju se naravno posušite na zraku in nato sestavne dele po vrstnem redu namestite nazaj na glavno enoto.

POMEMBNE INFORMACIJE

1. Glavne enote zbiralnika prahu in odstranjevalca pršic ne potaplajte v vodo.
2. Pred čiščenjem sestavnih delov je treba izklopiti napajanje in stikala ne smete vklopiti.
3. Po uporabi napravo pravilno postavite, da preprečite zdrs.

VARNOSTNI UKREPI ZA UPORABO

1. Zbiralnik prahu in odstranjevalec pršic je električni aparat, ki ga je treba uporabljati v skladu z navodili. Prosimo, da natančno preberete ta priročnik in ga ustrezno shranite za kasnejšo uporabo.
2. Preverite in potrdite, da se napetost, ki jo uporablja sesalnik, ujema z napetostjo električnega omrežja.
3. Ta izdelek je gospodinjski odstranjevalec pršic iz posteljnine. Ne uporabljajte ga za vpijanje gradbenih odpadkov ali prahu težkih kovin.
4. Tega izdelka ne smejo uporabljati osebe s telesnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi motnjami ali osebe brez izkušenj in zdrave pameti (vključno z otroki), razen če so jih starši ali skrbniki ustrezno poučili o uporabi izdelka in so odgovorni za njihovo varnost.
5. Ko izdelek deluje, upoštevajte navodila, da se izognete nevarnosti.
6. Na tem izdelku ne stojte in ne sedite.
7. Ta izdelek pravilno shranjujte in ga hranite izven dosega otrok in oseb, ki ne morejo oceniti nevarnosti za okolje.
8. Izdelka ne shranjujte na visokem mestu, da se izognete nevarnosti nenamerne padca.
9. Izdelka ne uporabljajte v okoljih z visoko temperaturo in vlažnostjo.
10. Tega izdelka ne uporabljajte za vpijanje vode ali tekočin, kot so topila, jedka sredstva itd.; snovi z visoko temperaturo, kot so cigaretni ogorki, vžigalice ali vroč pepel; ultrafinih snovi, kot so apno, cement, žagovina, mavčni prah, pepel, ogljikov prah itd.; veliki ostrti delci, kot so

steklo, žebliji, žeblički itd.; nevarno blago, kot so topila, sredstva za odstranjevanje vodnega kamna itd.; kemične snovi, kot so kisle snovi, čistila in odporna sredstva; vnetljive in eksplozivne tekočine, kot so bencin in alkoholni izdelki.

11. Kanalov za pretok zraka in gibljivih delov izdelka ne postavljajte v bližino las, ohlapnih oblačil, prstov ali drugih delov telesa. Kanalov za pretok zraka ali orodij ne približujte očem ali ušesom.
12. Pred uporabo preverite očiščeno območje. Če so na njem veliki kosi papirja, papirnate kroglice, plastične plošče, ostri predmeti ali predmeti, debelejši od premera sesalne cevi, jih vnaprej odstranite, da ne zamašite sesalne cevi in ne vplivate na uporabo izdelka.
13. Če med uporabo opazite električno puščanje, visoko temperaturo motorja in neobičajen hrup, kot so pregrevanje telesa, neobičajen hrup pri delovanju ali šibko sesanje, izdelek takoj prenehajte uporabljati.
14. Redno preverjajte in čistite posodo za zbiranje prahu, poskrbite, da prezračevalni premer ne bo oviran, in se izogibajte blokadam, ki lahko povzročijo zmanjšanje sesanja, segrevanje motorja in skrajšanje življenjske dobe stroja.
15. Pri čiščenju tega izdelka ne uporabljajte maziv, čistil, sredstev za poliranje itd. za čiščenje katerih koli sestavnih delov.
16. Če se stroj pokvari, ga ne popravljajte sami. Obrnite se na naše podjetje.
17. Ta izdelek je električno orodje. Ne puščajte stroja delovati brez nadzora.
18. Glavne enote tega izdelka ne potaplajte v vodo. Da bi preprečili požar, se ne približujte grelnim napravam ali ne izpostavljajte sončni svetlobi.
19. Ne razstavljajte posode za zbiranje prahu, ne odstranjujte pokrova UV-svetilke in ne odpirajte pokrova za odvod zraka, ko je stroj vklopljen ali deluje, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam stroja.

VARNOSTNI UKREPI ZA ULTRAVIJOLIČNO SEVANJE

1. Temu izdelku je priložena UV-žarnica. Ko je naprava vklopljena in je aktivirana funkcija UV-sterilizacije, se izogibajte pogledu na dno naprave, da UV-sevanje ne bi škodovalo človeškemu telesu.
2. Ultravijoličnega sevanja ne uporabljajte na človeškem telesu, živalih ali rastlinah, da se izognete poškodbam.
3. Ultravijoličnih žarkov ne koncentrirajte na enem mestu za neprekinjeno uporabo, saj lahko povzročijo poškodbe predmeta za čiščenje.
4. Ko je UV-svetilka za sterilizacijo vklopljena, svetlobno občutljivih komponent na dnu naprave ne izpostavljajte močni svetlobi ali neposredni sončni svetlobi, da se izognete oviram pri delovanju, vplivu na normalno uporabo in življenjsko dobo izdelka ali povzročitvi naključne škode ljudem in živalim.

OSNOVNO ODPRAVLJANJE TEŽAV

-Izdelek ne deluje

Možen vzrok: Ne deluje: Preverite, ali je baterija napolnjena.

Možna rešitev: Preverite, ali je baterija napolnjena: Napolnite baterijo.

-Zmanjšano sesanje

Možen vzrok: Kovinsko filtrirno sito ali HEPA filter posode za zbiranje prahu je blokiran in sesalna vrata stroja so blokirana.

Možna rešitev: očistite posodo za zbiranje prahu, kovinski filter in filter HEPA/očistite sesalno odprtino.

-Prekomeren hrup

Možni vzrok: Nevarnost, da bi se v zraku pojavil hrup, ki ga je treba odpraviti: Vzrok: Skodelica za zbiranje prahu je polna/ sesalna vrata stroja so blokirana/ filtrirna komponenta skodelice za zbiranje prahu ali filter HEPA je blokiran.

Možna rešitev: Prenehajte z uporabo in očistite morebitne blokade. Če se pojavijo kakršne koli nepravilnosti, se obrnite na poprodajno službo.

Možen vzrok: Nekaj je treba odstraniti: Vzrok: Sestavni del filtracijskega sita ni nameščen.

Možna rešitev: Namestite sestavni del filtracijskega sita.

Če med uporabo naletite na zgornje težave, si oglejte to preglednico za samopregledovanje in odpravljanje težav. Če se težava ne odpravi, se obrnite na pooblaščen oddelek za vzdrževanje našega podjetja.

OPOZORILA

1. To napravo lahko uporabljate samo z vgrajenim polnilnim kablom USB. Polnilni kabli, ki niso vgrajeni v napravo, niso dovoljeni.
2. Naprave ne uporabljajte med polnjenjem.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

- Ime izdelka: SWEEPO
- Model izdelka: SA-269
- Nazivna napetost: 3,7 V/7,4 V DC
- Vhod za polnjenje s kablom USB: 5V DC
- Nazivna moč: 50W
- Zmogljivost: 0,2 l
- Polnilna napetost: 4,2 V/8,4 V DC
- Suhe in mokre vrste: Suhi tip (ne absorbira vode)

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.