


BG: SWEERO - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА

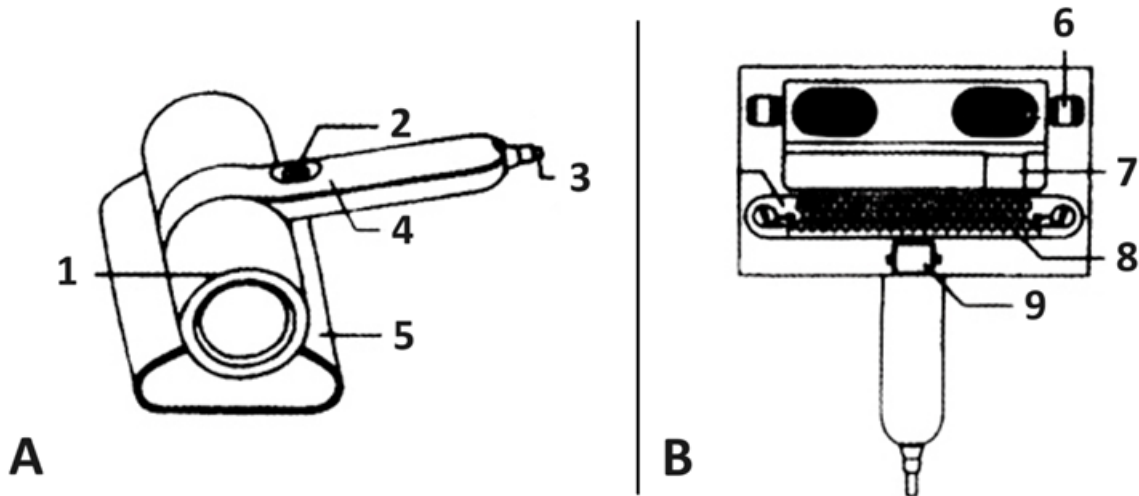

А - Горна страна

1. Чаша за събиране на прах
2. Превключвател на захранването
3. Дръжка
4. UV лампа
5. Захранващ проводник

В - Долна страна

6. Ролка
7. Вход за въздух
8. UV лампа
9. Задно колело

СПИСЪК НА ОПАКОВКИТЕ

- 1x основно устройство
- 1x инструкции
- 1x USB кабел за зареждане

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

-Включване/изключване на захранването

1. Уверете се, че всички компоненти на устройството за отстраняване на прах и акари са сглобени правилно.
2. Натиснете кратко превключвателя за захранване, за да включите устройството, да стартирате основния двигател и да активирате всички функции с едно щракване. Натиснете отново превключвателя за захранването, за да изключите, спрете главния двигател и изключете всички функции с едно щракване.

-Как да свържете захранването

Моля, използвайте предоставения вграден USB кабел за зареждане. Когато захранването е включено, индикаторът ще светне в червено. Когато е напълно зареден, синята светлина ще се включи.

-Защо продуктът не е оборудван с адаптер за зареждане?

Продуктът поддържа всички адаптери за мобилни телефони, които се предлагат на общия пазар.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване на чашите за събиране на прах

1. Първо завъртете чашата за събиране на прах обратно на часовниковата стрелка и я отворете. Разделете чашите за събиране на прах по ред и ги почистете с четка. Изплакнете чашите за събиране на прах с вода.
2. Отделете HEPA филтъра, почистете го и го изплакнете с вода.
3. След почистването изсушете на въздух по естествен начин и след това монтирайте компонентите обратно на основния модул в определен ред.

ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ

1. Не потапяйте основния модул на прахоуловителя и прахосмукачката във вода.
2. Преди да почистите компонентите, захранването трябва да бъде изключено и превключвателят не трябва да се включва.
3. Моля, поставете машината правилно след употреба, за да предотвратите подхлъзване.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

1. Прахоуловителят и уредът за отстраняване на акари е електрически уред, който трябва да се използва съгласно инструкциите. Моля, прочетете внимателно това ръководство и го съхранявайте правилно за бъдещи справки.
2. Проверете и потвърдете, че напрежението, използвано от прахосмукачката, съвпада с напрежението на електрическата мрежа.
3. Този продукт е домакински уред за отстраняване на акари от легла. Не го използвайте за абсорбиране на строителни отпадъци или прах от тежки метали.
4. Този продукт не трябва да се използва от лица с физически, сензорни или интелектуални увреждания или такива, на които им липсва опит и здрав разум (включително деца), освен ако родителите или настойниците не са предоставили достатъчно указания за използването на продукта и не отговарят за тяхната безопасност.
5. Когато продуктът е в експлоатация, моля, следвайте инструкциите, за да избегнете опасност.
6. Не стойте и не сядайте върху този продукт.

7. Моля, съхранявайте този продукт по подходящ начин и го съхранявайте на място, недостъпно за деца и лица, които не са в състояние да оценят опасностите за околната среда.
8. Не съхранявайте този продукт на високо място, за да избегнете риска от случайно падане.
9. Не използвайте този продукт в среда с висока температура и влажност.
10. Не използвайте този продукт за абсорбиране на вода или течности, като разтворители, корозивни агенти и т.н.; вещества с висока температура, като угарки от цигари, запалки или горещи пепел; ултрафини вещества, като вар, цимент, дървени стърготини, гипсов прах, пепел, въглероден прах и др.; големи остри фрагменти като стъкло, пирони, игли и т.н.; опасни стоки като разтворители, препарати за отстраняване на котлен камък и т.н.; химически вещества като киселинни вещества, почистващи препарати и съпротивления; запалими и взривоопасни течности като бензин и алкохолни продукти.
11. Не поставяйте каналите за въздушния поток и движещите се части на продукта в близост до коса, свободни дрехи, пръсти или други части на тялото. Не доближавайте канала на въздушния поток или инструментите до очите или ушите си.
12. Преди употреба, моля, проверете почистената зона. Ако има големи парчета хартия, хартиени топки, пластмасови листове, остри предмети или предмети с дебелина, по-голяма от диаметъра на смукателната тръба, моля, отстранете ги предварително, за да избегнете запушване на смукателната тръба и да повлияете на използването на продукта.
13. Ако по време на употреба се установи електрически теч, висока температура на двигателя и необичаен шум, като прегряване на тялото, необичаен шум при работа или слабо засмукване, незабавно спрете да използвате продукта.
14. Моля, редовно проверявайте и почиствайте чашата за събиране на прах, поддържайте диаметъра на вентилацията свободен и избягвайте запушване, което може да доведе до намаляване на засмукването, нагряване на двигателя и намаляване на експлоатационния живот на машината.
15. Когато почиствате този продукт, не използвайте смазочни материали, почистващи препарати, препарати за полиране и др. за почистване на каквито и да било компоненти.
16. Когато машината се повреди, не я ремонтирайте сами. Моля, свържете се с нашата компания.
17. Този продукт е електрически инструмент. Не оставяйте машината да работи без надзор.
18. Не потапяйте основното устройство на този продукт във вода. Избягвайте доближаването до нагревателни уреди или излагането на слънчева светлина, за да предотвратите пожар.
19. Не разглобявайте чашата за събиране на прах, не сваляйте капака на UV лампата и не отваряйте капака на изхода за въздух, когато машината е включена или работи, за да избегнете наранявания на хора или повреда на машината.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УЛТРАВИОЛЕТОВО ИЗЛЪЧВАНЕ

1. Този продукт се доставя с UV лампа. Моля, избягвайте да гледате долната част на машината, когато захранването е включено и функцията за стерилизация с ултравиолетово лъчение е активирана, за да предотвратите увреждане на човешкото тяло от ултравиолетовото лъчение.

2. Не използвайте ултравиолетовото лъчение върху човешкото тяло, животните или растенията, за да избегнете увреждане.
3. Не концентрирайте ултравиолетовите лъчи на едно място за продължителна употреба, тъй като това може да доведе до повреда на обекта за почистване.
4. Когато лампата за стерилизация с ултравиолетови лъчи е включена, не излагайте светлочувствителните компоненти в долната част на машината на силна светлина или пряка слънчева светлина, за да избегнете пречки в работата, засягане на нормалната употреба и продължителността на живота на продукта или причиняване на случайни вреди на хора и животни.

ОСНОВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

-Продуктът не работи

Възможна причина: Проверете дали батерията е заредена.

Възможно решение: Заредете сега.

-Намалено засмукване

Възможна причина: Металната филтърна решетка или НЕРА филтърът на чашата за събиране на прах са блокирани и смукателният отвор на машината е запушен.

Възможно решение: Почистете чашата за събиране на прах, металния филтър и НЕРА филтъра/почистете смукателния порт.

-Прекомерен шум

Възможна причина: Пълна чаша за събиране на прах/блокиран всмукателен порт на машината/блокиран филтриращ компонент на чашата за събиране на прах или НЕРА филтър.

Възможно решение: Преустановете използването и почистете всички запушвания. Ако има някакви аномалии, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

Възможна причина: Не е монтиран компонент на филтърния екран.

Възможно решение: Инсталирайте компонента на филтърния екран.

Ако се сблъскате с горепосочените проблеми по време на употреба, моля, направете справка с тази таблица за самопроверка и отстраняване на проблеми. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с оторизирания отдел за поддръжка на нашата компания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Това устройство трябва да се използва само с вградения USB кабел за зареждане. Не се допуска използването на кабели за зареждане, които не са вградени в устройството.
2. Не използвайте устройството по време на зареждане.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

- Наименование на продукта: SWEEPO
- Модел на продукта: SA-269
- Номинално напрежение: 3,7V/7,4V DC
- Вход за зареждане с USB кабел: 5V DC
- Номинална мощност: 50W
- Капацитет: 0,2 л
- Напрежение за зареждане: 4,2V/8,4V DC
- Сухи и мокри видове: Сух тип (не абсорбира вода)

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.