


LV: SWEEPO - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

IZSTRĀDĀJUMA SASTĀVDAĻAS

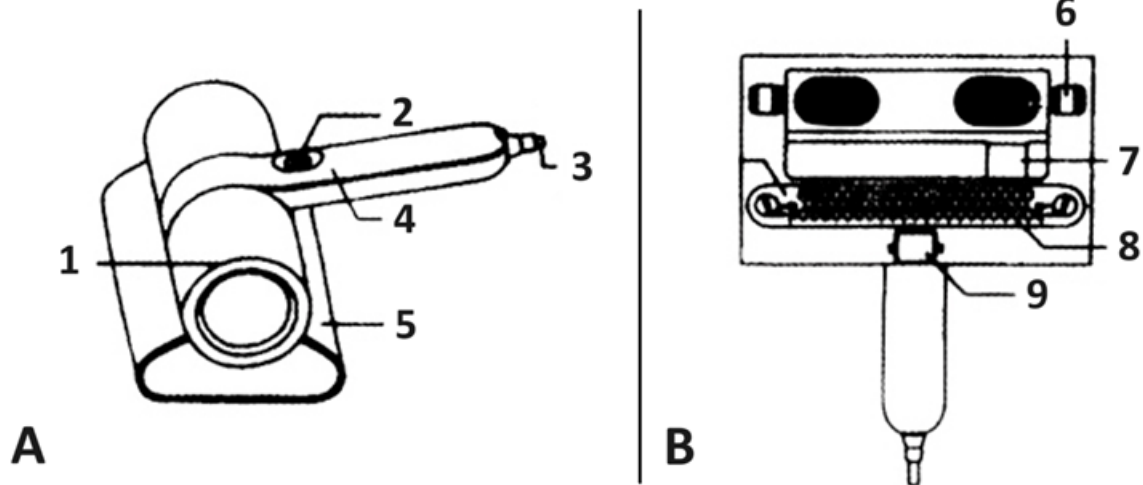

A - Augšējā puse

1. Putekļu savākšanas kauss
2. Barošanas slēdzis
3. Rokturis
4. UV lampa
5. Strāvas padeves vads

B - Apakšējā puse

6. Rullītis
7. Gaisa ieplūdes atvere
8. UV lampa
9. Aizmugurējais ritenis

IERAKSTU SARAKSTS

1x galvenais bloks
1x instrukcija
1x USB uzlādes kabelis

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

-Ieslēgšana/izslēgšana

1. Pārliecinieties, ka visas putekļu un ērcu noņemšanas ierīces sastāvdaļas ir pareizi samontētas.
2. Īsi nospiediet ieslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu ierīci, iedarbinātu galveno motoru un ar vienu klikšķi aktivizētu visas funkcijas. Nospiediet ieslēgšanas slēdzi vēlreiz, lai izslēgtu, apturētu galveno motoru un ar vienu klikšķi izslēgtu visas funkcijas.

-Kā pieslēgt barošanas avotu

Lūdzu, izmantojiet komplektā iebūvēto USB uzlādes kabeli. Kad strāvas padeve ir ieslēgta, indikatora indikators ieslēgsies sarkanā krāsā. Kad indikators ir pilnībā uzlādēts, iedegsies zila gaismiņa.

-Kāpēc izstrādājumam nav pievienots uzlādes adapteris?

Izstrādājums atbalsta visus vispārējā tirgū pieejamos mobilo tālrunu adapterus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Putekļu savākšanas trauku tīrīšana

1. Vispirms pagrieziet putekļu savākšanas krūzīti pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam un atveriet to. Atdaliet putekļu savākšanas krūzītes secībā un notīriet tās ar birstīti. Izskalojiet putekļu savākšanas krūzītes ar ūdeni.
2. Atdaliet HEPA filtru, notīriet to un noskalojiet ar ūdeni.
3. Pēc tīrīšanas dabiski izžāvējiet gaisu un pēc tam kārtībā uzstādiet sastāvdaļas atpakaļ uz galveno bloku.

UZTURĒT

1. Neiegremdējiet putekļu savācēja un ērču tīrītāja galveno bloku ūdenī.
2. Pirms sastāvdaļu tīrīšanas ir jāizslēdz strāvas padeve un nedrīkst ieslēgt slēdzi.
3. Pēc lietošanas ierīci novietojiet pareizi, lai novērstu tās noslīdēšanu.

LIETOŠANAS DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Putekļu savācējs un ērču tīrītājs ir elektriska ierīce, kas jālieto saskaņā ar instrukciju. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un uzglabāji to pareizi, lai turpmāk to varētu izmantot.
2. Pārbaudiet un pārliecinieties, ka putekļu sūcēja izmantotais spriegums atbilst strāvas padeves spriegumam.
3. Šis izstrādājums ir mājsaimniecības gultas veļas putekļu un ērču tīrītājs. Neizmantojiet to celtniecības atkritumu vai smago metālu putekļu absorbēšanai.
4. Šo izstrādājumu nedrīkst lietot personas ar fiziskiem, sensoriem vai intelektuāliem traucējumiem vai personas, kurām trūkst pieredzes un veselā saprāta (tostarp bērni), ja vien vecāki vai aizbildņi nav snieguši pietiekamus norādījumus par izstrādājuma lietošanu un nav atbildīgi par viņu drošību.
5. Kad izstrādājums tiek lietots, ievērojiet norādījumus, lai izvairītos no briesmām.
6. Nestāviet un nesēdīet uz šī izstrādājuma.
7. Lūdzu, uzglabāji to pareizi un uzglabāji to bērniem un personām, kas nespēj novērtēt vides apdraudējumu, nepieejamā vietā.
8. Lai izvairītos no nejaušas krišanas riska, neglabāji to augstā vietā.
9. Nelietojiet šo izstrādājumu augstas temperatūras un mitruma vidē.
10. Neizmantojiet šo izstrādājumu, lai absorbētu ūdeni vai šķidrumus, piemēram, šķīdinātājus, kodīgas vielas u. c.; augstas temperatūras vielas, piemēram, cigarešu sodrējus, sērkokļus vai karstus pelnus; īpaši smalkas vielas, piemēram, kaļķus, cementu, zāģu skaidas, ģipsa pulveri, pelnus, oglekļa pulveri u. c.; lieli asi fragmenti, piemēram, stikls, naglas, naglas, adatas u. c.;

bīstamas preces, piemēram, šķīdinātāji, atkaļķošanas līdzekļi u. c.; ķīmiskas vielas, piemēram, skābas vielas, tīršanas līdzekļi un rezistenti; uzliesmojoši un sprādzienbīstami šķidrumi, piemēram, benzīns un alkoholiskie produkti.

11. Nenovietojiet gaisa plūsmas kanālus un izstrādājuma kustīgās daļas pie matiem, vaļējiem apģērbiem, pirkstiem vai citām ķermeņa daļām. Nepietuviniet gaisa plūsmas kanālu vai instrumentus acīm vai ausīm.
12. Pirms lietošanas pārbaudiet tīrīto vietu. Ja ir lieli papīra gabali, papīra bumbiņas, plastmasas loksnes, asi priekšmeti vai priekšmeti, kas ir biezāki par sūkšanas caurules diametru, lūdzu, izņemiet tos iepriekš, lai izvairītos no sūkšanas caurules bloķēšanas un neietekmētu izstrādājuma lietošanu.
13. Ja lietošanas laikā tiek konstatēta elektrības noplūde, augsta motora temperatūra un neparasts troksnis, piemēram, korpusa pārkaršana, neparasts darbības troksnis vai vāja sūkšana, nekavējoties pārtrauciet lietot izstrādājumu.
14. Lūdzu, regulāri pārbaudiet un iztīriet putekļu savākšanas krūzīti, uzturiet ventilācijas diametru neaizsprostotu un izvairieties no aizsprostojumiem, kas var izraisīt sūkšanas samazināšanos, motora sakaršanu un samazināt iekārtas kalpošanas laiku.
15. Tīrot šo izstrādājumu, neizmantojiet smērvielas, tīršanas līdzekļus, pulēšanas līdzekļus u. c., lai notīrītu jebkādas sastāvdaļas.
16. Ja mašīna nedarbojas pareizi, netaisiet to paši. Lūdzu, sazinieties ar mūsu uzņēmumu.
17. Šis izstrādājums ir elektriskais instruments. Neļaujiet mašīnai darboties bez uzraudzības.
18. Neiegremdējiet šī izstrādājuma galveno bloku ūdenī. Lai novērstu ugunsgrēka izcelšanos, izvairieties no sildierīču tuvināšanās vai saules gaismas iedarbības.
19. Neizjauciet putekļu savākšanas tvertni, nenoņemiet UV lampas vāku un neatveriet gaisa izplūdes vāku, kad mašīna ir ieslēgta vai darbojas, lai izvairītos no traumām vai mašīnas bojājumiem.

DROŠĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ ULTRAVIOLETO STAROJUMU

1. Šim izstrādājumam ir UV lampa. Lūdzu, izvairieties skatīties uz mašīnas apakšējo daļu, kad ir ieslēgta strāva un ir aktivizēta UV sterilizācijas funkcija, lai novērstu UV starojuma kaitējumu cilvēka ķermenim.
2. Lai izvairītos no bojājumiem, ultravioleto starojumu nelietojiet uz cilvēka ķermeņa, dzīvniekiem vai augiem.
3. Nekoncentrējiet ultravioletos starus vienā vietā ilgstošai lietošanai, jo tas var izraisīt tīrīšanas objekta bojājumus.
4. Kad ultravioletā sterilizācijas lampa ir ieslēgta, nepakļaujiet gaismjutīgos komponentus iekārtas apakšdaļā spēcīgai gaismai vai tiešiem saules stariem, lai izvairītos no veikspējas šķēršļiem, kas ietekmē normālu produkta lietošanu un kalpošanas ilgumu vai nejaušu kaitējumu cilvēkiem un dzīvniekiem.

PAMATA PROBLĒMU NOVĒRŠANA

-Izstrādājums nedarbojas

Iespējamais iemesls: Pārbaudiet, vai akumulators ir uzlādēts.

Iespējamais risinājums: Uzlādējiet.

-Samazināts sūkšanas līmenis

Iespējamais iemesls: Iemesls iespējams, ka ir aizsprostots metāla filtra siets vai putekļu savākšanas krūzītes HEPA filtrs, un ir aizsprostota iekārtas iesūkšanas pieslēgvietā.

Iespējamais risinājums: Izīrtiet putekļu savākšanas trauku, metāla filtru un HEPA filtru/izīrtiet sūkšanas atveri.

-Pārmērīgs troksnis

Iespējamais iemesls: Putekļu savākšanas kauss ir pilns/mašīnas iesūkšanas ports ir bloķēts/ putekļu savākšanas kausa filtrējošā sastāvdaļa vai HEPA filtrs ir bloķēts.

Iespējamais risinājums: Pārtrauciet lietošanu un izīrtiet visus aizsprostojumus. Ja ir kādas novirzes, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

Iespējamais cēlonis: Filtra sieta sastāvdaļa nav uzstādīta.

Iespējamais risinājums: Uzstādiet filtra sieta sastāvdaļu.

Ja lietošanas laikā saskaraties ar iepriekš minētajām problēmām, lūdzu, skatiet šo tabulu, lai veiktu paškontroli un novērstu problēmas. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar mūsu uzņēmuma pilnvaroto tehniskās apkopes nodaļu.

BRĪDINĀJUMS

1. Šo ierīci drīkst lietot tikai ar iebūvēto USB uzlādes kabeli. Nav atļauts izmantot citus, neiebūvētos uzlādes kabelus.
2. Nelietojiet ierīci uzlādes laikā.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

- Produkta nosaukums: SWEEPO
- Produkta modelis: MODELIS: SA-269
- Nominālais spriegums: 3,7 V/7,4 V līdzstrāvas
- USB kabeļa uzlādes ieeja: 5V LĪDZSTRĀVAS
- Nominālā jauda: 50W
- Ietilpība: 0,2 l
- Uzlādes spriegums: 4,2 V/8,4 V līdzstrāvas
- Sausie un mitrie veidi: Sausais tips (neuzsūc ūdeni)

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamās kaitējums vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.